MITSUBISHI

三菱マイクロシーケンサ

MELSEG-F

FX シリーズセレクションガイド

2008年

広がる可能性。

広がる可能性 ―― FX シリーズに共通するコンセプト。 さまざまな用途に合わせて、つないで、増やして、組立てる。 それが 三菱マイクロシーケンサです。



Welcome to the 3^{rd} Generation.



[ニュース]

FX シリーズの第3世代スペックをコンパクトボディに凝縮 FX3uc の新ラインアップ8モデル新登場。

【省スペースに貢献するオプション3種類登場。

FX1N 用バッテリ新登場。

FX3U-20SSC-H Ver. 1.20 ヘバージョンアップ。

最新 FX 総合カタログを FAX で請求しよう!



最新 FX 総合カタログのご請求は、本セレクションガイド巻末ページの FAX 請求シートをご利用下さい。







三菱電機株式会社姫路製作所は、環境マネジメントシステム ISO14001、 及び品質システム ISO9001 の認証取得工場です。





多彩な機能で豊富なラインアップ

FX シリーズはコストやアプリケーションに合わせて

お選びいただけるシリーズラインアップと優れた拡張性を備えています。

豊富なラインアップから、用途に適した機種をお選びください。





-Xシリーズ

端子台接続タイプ

拡張性と 処理速度を 考えるなら



最大 256 点 22種

メモリ 8k ステップ* 1 レジスタ 8000 点

機能拡張ボート

1.52µs ~ / 応用命令

6 チャンネル 高速カウンタ *1:オプションで 16k ステップまで可能

バックアップ

高速性、高機能と 拡張性を考えるなら



最大 384 点*

特殊増設 25 種+電源

機能拡張ボード

特殊アダプタ

メモリ 64k ステップ 0.065μs/ 接点命令 レジスタ 40768 点

0.642µs~/応用命令

高速カウンタ

独立3軸 簡易位置決め

最大 256 点制御

最大 384 点制御*

*: CC-Link 併用

コストや 取り付けスペースを 考えるなら



機能拡張ボード 特殊アダプタ 2種

6 チャンネル 高速カウンタ

独立 2 軸

メモリ 2k ステップ レジスタ 256 点 0.7μs/ 接点命令 3.7μs ~ / 応用命令

バッテリレス

コストを 考えるなら

拡張性や



最大 128 点 特殊増設 機能拡張ボード

特殊アダプタ

メモリ 8k ステップ

0.7μs/接点命令 3.7μs ~ / 応用命令

バッテリレス*2

6 チャンネル

独立 2 軸

*2:オプションでバッテリバックアップ可能

最大 30 点制御

最大 128 点制御

高速性

・機能性・ 拡張性





コネクタ接続タイプ

高速性、省配線、 省スペースを考えるなら



最大 384 点* 制御

特殊アダプタ 7種

メモリ 64k ステップ レジスタ 40768点

0.065µs/ 接点命令 0.642μs ~ 応用命令

バックアップ

8 チャンネル 高速カウンタ

独立3軸 簡易位置決め

FX3UC-32MT-LT



FX3∪c-□□MT/D,/DSS



省スペースと 処理速度を 考えるなら



最大 256 点

特殊增設

特殊アダプタ 2種

メモリ 8k ステップ* 1 レジスタ 8000 点

0.08µs/接点命令 1.52µs ~ / 応用命令

6 チャンネル 高速カウンタ *1:オプションで 16k ステップまで可能

省スペースや 拡張性を 考えるなら





最大 128 点 制御

特殊増設 7種

特殊アダプタ

メモリ 8k ステップ レジスタ8000点

0.7µs/接点命令 3.7µs~/応用命令

バッテリレス

6 チャンネル 高速カウンタ

独立 2 軸 簡易位置決め

入出力増設ブロック NEW FX2NC-64ET 新発売 FXINC FX2NC FX3UC

- ・入力 32 点 / 出力 32 点
- ・専用ターミナルブロック用ケーブルも新発売



詳細版カタログ請求方法のご案内

本セレクションガイドは FX シリーズの特長を記載した資料です。 製品詳細につきましては、巻末の「FX 総合カタログ FAX 請求シート」 にて、FX 総合カタログ最新版をご請求ください。



最大 128 点制御

最大 256 点制御

最大 384 点制御*

*: CC-Link 併用

..P2,3

P4,5

..P6

..P7

...P8,9

..P10

.P11

...P12,13

..P14,15

..P16.17

..P18,19

..P20,21

..P22,23

..P24,25

..P30

..P31

..P37

..P26 ∼29

..P32 ∼ 36

..P38 ∼ 40

..P42 ∼ 44

..P45,46

P47

P48

..P49,50

.P51

.P52

FX 2NC シリーズ

FX 3UC シリーズ

■国内向け製品一覧・価格表

■海外向け製品一覧・価格表

■ソフトウエア

■サポート

■海外規格

■性能仕様

■命令一覧

■保証について

■カタログ一覧

■お問い合せ

■サービスネットワーク

■ FAX カタログ請求シート

機能紹介 **Functions**

機能概要

FX シリーズはコンパクトな本体に優れた機能を内蔵し、使いやすさを追求しました。 また、豊富なオプションによりお客様のさまざまなご要望にお答えすることができます。 その豊富な機能の一部をバーチャル工場にてご紹介します。



アナログ制御




詳細:6ペ-

高速制御



詳細:7ペ-

インバータ制御

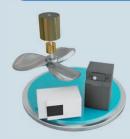

用途に合ったアナログ制御が 簡単でお手軽に!

- FX 全機種にアナログ増設可能
- FX_{3U(C)} はアナログアダプタで プログラムレス接続

全機種6~8チャンネルの 高速カウンタ標準装備!

- FX 全機種に高速カウンタを内蔵
- ●高速制御が簡単なプログラムで実現

アナログ出力や通信制御で 手軽にモータコントロール!

- ●アナログ出力で手軽なモータ制御
- RS-485 通信制御で簡単に複数台制御

位置決め制御

独立2~3軸位置決め標準装備!高速·高精度な SSCNET IIに対応!

- ●コストパフォーマンスに優れた内蔵位置決め機能搭載
- ●用途に合わせ高機能な位置決め制御を実現する増設機能
- FX_{3U(C)} シリーズは SSCNET Ⅲでコストパフォーマンスに優れた 高速・高精度位置決めを実現






高速通信でさまざまな機器と省配線でリンク!

- CC-Link でさまざまなFA機器を接続しコントロール可能
- CC-Link/LT で省配線が簡単に実現
- FX3UC-32MT-LT は CC-Link/LT のマスタ機能を内蔵

詳細:10ページ

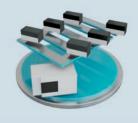

汎用通信

簡単にシリアル通信!手軽にデータリンク!

- RS-485 通信制御で、各種機器間のデータリンクが手軽に実現
- ●バーコードリーダやプリンタなど外部シリアル通信機器との接続可能
- FX_{3U(C)} シリーズには 2 チャンネルの通信ポートが増設可能

詳細:11ページ



表示・設定

表示器やディスプレイモジュールで装置の操作性を向上!

- ●用途に応じた豊富な三菱 GOT のラインアップ
- GOTの FA トランスペアレント機能他で、効率的なデバッグを支援
- ●ディスプレイモジュールによる手軽な表示・設定を機能

詳細:12ページ

■機能一覧(本体機能)

○:使用可能 △:オプション必要 ×:使用不可 -:対象外

- Mail 96 (千) 1 Mail 2 - カラフェランジタ へ、反而下的 ・ カ						1/11	
機能		端子台タイプ			コネクタタイプ		
(成用と	FX1S	FX1N	FX2N	FX3U	FX1NC	FX2NC	FX3UC
入出力増設*1	×	0	0	0	0	0	0
特殊ユニット, ブロック接続	×	0	0	0	0	0	0
機能拡張ボード装着	0	0	0	0	×	×	*5
特殊アダプタ	0	0	0	0	0	0	0
ディスプレイモジュール装着	Δ	Δ	×	Δ	×	×	*4
内蔵高速カウンタ機能	0	0	0	0	0	0	0
入力割込み・パルスキャッチ機能による高速処理	0	0	0	0	0	0	0
タイマ割込み・カウンタ割込みによる高速処理	×	×	0	0	×	0	0
リアルタイムクロック (時計機能)	0	0	0	0	0	Δ	0
内蔵アナログボリューム	0	0	×	×	×	×	×
DC24V サービス電源 (AC 電源タイプ)	0	0	0	0	-	_	_
着脱式端子台の採用	×	0	○*2	O* 2	_	○*3	_
コネクタ式の採用	_	_	_	_	0	0	0
コンスタントスキャン機能	0	0	0	0	0	0	0
入力フィルタ調整機能	0	0	0	0	0	0	0
コメント登録機能	0	0	0	0	0	0	0
RUN 中のプログラム変更機能	0	0	0	0	0	0	0
RUN/STOP スイッチ内蔵	0	0	0	0	0	Ō	0
リモートメンテナンス機能	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
キーワードによるプログラム保護機能	0	0	0	0	0	0	0
LA LANGE IN THE PROPERTY OF TH	3 . 4 C ET/# L = - 1	TA / 1 2 - EV/		EV DOLLET LT &	- (I 244 JL 144)	F - FV 2014T LT -	

^{*1:}接続可能機種は、FX 総合カタログ参照 *2:16 点形基本ユニット除く *3:FX2nc-16MR-T *4:FX3uc-32MT-LT のみ (標準装備) *5:FX3uc-32MT-LT のみ

機能紹介 Functions アナログ制御



FX シリーズはアナログ入出力を増設することにより、ベーシック機でもアナログ制御が可能です。

アナログの入出力や温度センサ入力,温度調節ブロックなどさまざまな 増設機器を準備しており、PID 制御も可能です。



■アナログ入力(電圧/電流入力)




■アナログ出力(電圧/電流出力)



■温度センサ入力 (熱電対、Pt100)



アナログ増設機器一覧

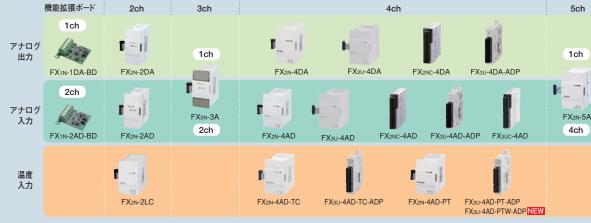



FX_{2N}-8AD




FXシリーズには全機種高速カウンタを内蔵しているため、コスト パフォーマンスに優れた高速制御が簡単なプログラムで実現可能です。

FX1N

FX1s, FX1n, FX1nc, FX2n, FX2nc シリーズ: 最高 60kHz 2ch + 10kHz 4ch

FX2NC


FX3U、FX3UC シリーズ : 最高 100kHz 6ch + 10kHz 2ch

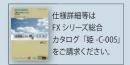



■FX3U, FX3UC 内蔵高速カウンタ 最大構成例

FX1NC

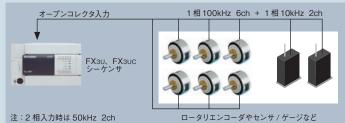


FX1s

■FX3U 高速入力特殊アダプタ使用時 最大構成例



注:高速入力特殊アダプタ使用時、シーケンサ本体の同一入力番号は使用できません。

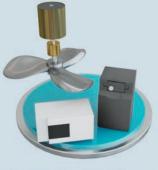

インバータも手軽なアナ ログ制御から、高度な 通信制御まで用途に応 じた制御が可能です。



■アナログ出力でインバータを制御

FX1s, FX1N シリーズでは内蔵できるアナログ出力 ボードを使ってインバータを手軽に制御可能です。

■ RS-485 通信で三菱汎用インバータ *1 を高機能制御

インバータ通信機能を使うと、専用命令でインバータのモニタ・設定あるい はパラメータの参照や変更が可能で、最大8台まで個別に制御可能です。





機能紹介 **Functions**

位置決め制御





コストパフォーマンスに優れた内蔵位置決め機能や、増設により制御軸数 を追加することができます。また、高速・高精度で省配線や信頼性にすぐ れた SSCNET Ⅲで位置決め制御することも可能です。








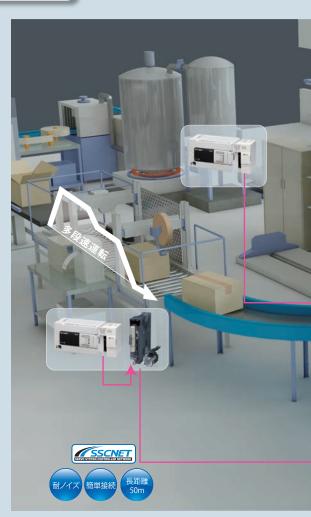

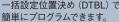

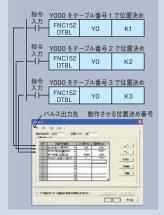

■位置決め機能内蔵シーケンサ



パルス出力ブロック FX_{2N}-10PG (1 軸) FX₂N-1PG












FX3U-20SSC-H SSCNET




コストパフォーマンスに優れた高速・高精度位置決めを実現

新世代の高速同期ネットワークSSCNETILとMR-J3-Bサーボで高速・高精度な動きを実現。 光ファイバー接続で配線工数が大幅に削減 簡単接続 FX3U-20SSC-H



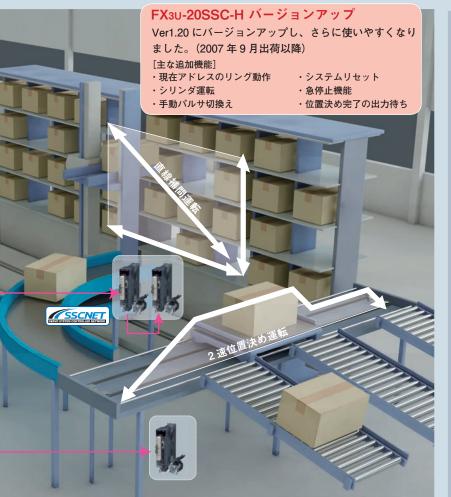

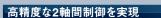


SSCNETⅢの同期性の高い高速シリアル通信により、

高精度な2軸間制御を実現しました。

- 2 軸直線補間
- ・2軸円弧補間

同時スタート機能

X軸-Y軸の同時スタート性が向上しました。 2軸間の同時スタートが必要な搬送装置や、 個別装置の同時スタート制御に最適です。

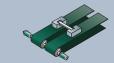

位置決め中の速度変更や目標位置変更が可能


任意のタイミングで指定 した速度に変化。

オーバライド機能

任意のタイミングで指定 した割合に変化。

目標位置変更機能

制御中の目標アドレスを 新たなアドレスに変更。

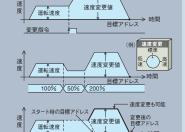

精細なインチングを可能とする1PLS指令機能

正転/逆転のJOG指令のON時間を指定するだけで、現在アドレスで土1 相当(ユーザ単位)の指令を行います。





運転モニタ

FX Configurator-FP

FX Configurator-FPを使えば高性能なMR-J3
Bサーボの運転モニタ、位置 決め、パラメータ設定、サーボパラメータ設定できます。テーブル運転プログラ ムでプログラム開発工数が大幅短縮になりますのであわせてご使用ください。



	10		-
(4)の十	Chine count	100000 0,2761	Grande Apple
187 To 4		6410	84.16
Anne		detti n	ACCUSE OF
10.88		DESCRIPTION AND	posts to
HAYIDHE		100	98 44
SERVICE STREET		195366	1953000
maren.		700 m	. 00 m
marks.		200 m	26 m
MONEY		100 mg	
1954		HORMONY	highword.
renat.		150	190
1900.0		150	190
	laman:	schooling by see	province with
	other.	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	Total State of

位置決めパラメータ設定




サーボパラメータ設定 テーブル運転プログラム

テーブル運転プログラムで設計開発工数が大幅に削減 -ブルNo. 位置決め内容や 目標 運転 待ち ジャンプ先 mコード - 時間待ち指定 アドレス 速度 時間 - 指定 /

9

機能紹介 Functions

フィールドネットワーク

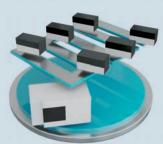

FA 機器を接続するオープンフィールドネットワーク CC-Link, CC-Link/LT 用の増設機器を接続できます。


FX3UC -32MT-LT には CC-Link/LT マスタ機能を標準内蔵しています。








■ FA 機器のフィールドネットワークに適した CC-Link FX シリーズにはマスタブロックとインタフェースブロックが増設でき他の CC-Link 製品とビット、ワードデータを伝送することが可能です。 FX3U, FX3UC* シリーズは併用で I/O 点数が 384 点制御できます。 *: FX3UC-32MT-LT は Ver.2.20 以上

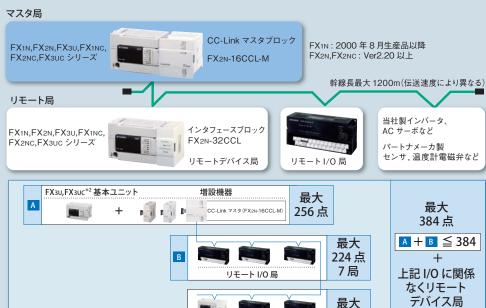

リモートデバイス局

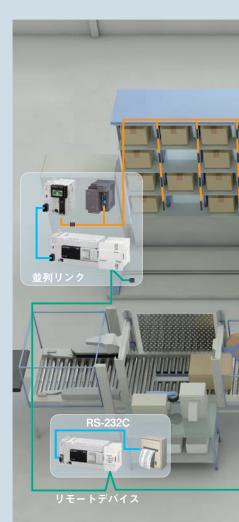




* 2: FX3uc-32MT-LT は Ver.2.20 以上


■盤内や装置の省配線に適したネットワーク CC-Link/LT CC-Link ファミリーならではのオープン性、高速性、耐ノイズ性と 簡易な設定、簡単な施工法などにより配線工数の削減が出来ます。 FX3Uc-32MT-LT にはマスタ機能が標準内蔵されています。

8局

最大8局

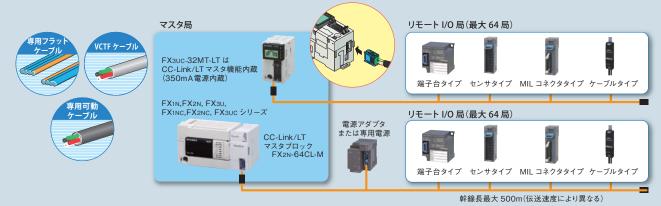


機能紹介 **Functions** 汎用通信

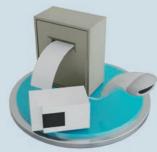


通信用の機能拡張ボードや特殊アダプタを増設し、各種のデータリンク や外部シリアル通信機器とのデータ通信が可能です。

EXIN

FX3U, FX3UC シリーズには2チャンネルの通信ポートが増設可能です。

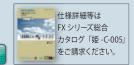

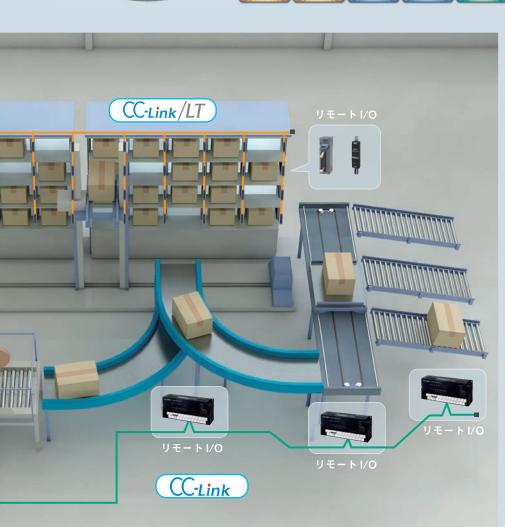

FX3U

FX3UC

FX2N

FX2NC

RS-485 通信機器



RS-232C 通信機器



FX1NC FX1s 簡易 PC 間リンク 通信対象・・FX シリーズシーケンサ FX シーケンサを複数台接続し、各シーケンサ間で自動的に データ交換を行うネットワークです。 RS-485 通信機器 + 局番 0 **↑** RS-485 通信 FX シーケンサ 最大8台接続可能 RS-485 通信機器 + 局番 1 · RS-485 通信 通信機器 局番n 通信対象・・同一シリーズシーケンサ間 シーケンサ 2 台間で、ビットデバイス (M) とワードデバイス (D) を自動的に更新します。 RS-485 通信 親局 子局 計算機リンク(専用プロトコル) 通信対象・・・パソコン ●計算機とシーケンサの 1:N 通信 パソコンなどの計算機 1 台に対し、最大 16 台の FX,A,Q シリーズ シーケンサとデータリンクできます。 RS-485 通信 シーケンサ最大 16 台接続可能 RS-485 通信 RS-485 通信機器 RS-485 通信機器 局番 0 局番n ●RS-232C 機器とシーケンサとの 1:1 通信 パソコンなどの計算機 1 台に対し、RS-232C インタフェース を搭載した FX シーケンサ 1 台とデータリンクできます。 RS-232C S-232C 通信 通信機器 + 通信機器 計算機(パソコン) 通信対象・・・パソコン パソコンとシーケンサ間を電話回線(モデム経由)で接続し、 離れた場所に設置されたシーケンサに対してパソコンから遠 隔操作(モニタやプログラム変更)を行います。

雷託回線

無手順通信(RS,RS2 命令) 通信対象・・パーコードリーダなど RS-232C または RS-485(422) 通信インタフェース保有の機器 (パ ソコンやバーコードリーダなど)と無手順のシリアル通信ができます。

RS-232C/ RS-485 通信 RS-232C/

パソコン (GX Developer)

パソコン , プリンタ , バーコードリーダなど

4


→ RS-485 通信機器 +

注: RS2 命令は FX3U(C) のみ使用可能

機能•関連製品紹介

Functions

表示・設定

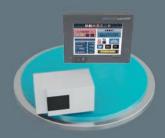

用途に応じた豊富なラインアップがマンマシンインタフェースの向上を 実現します。

GOTの FA トランスペアレント機能による効率的なデバッグやディスプレイ モジュールによる手軽な表示設定も行えます。















詳細につきましては、 左記のカタログを ご覧ください。

6710

3.7_型 4.5_型

表示器として求められるニーズを満たしながら、しっかりとコンパクト化。 シンプルの中にも、GOT1000 シリーズならではの「ユーザビリティ」が息づきます。

ベーシックモデル 小形ボディに、表示器としての機能性を無駄なく凝縮





5.7_型

「ユーザビリティ」の設計思想を貫きながら、手軽さも併せて追求。 表示器のビギナーにも、卓越したパフォーマンスを実感していただけるシリーズです。

スタンドアロンユースとして、基本機能を充実 スタンダードモデル









次世代表示器として最上級のパフォーマンスをめざした GOT1000 シリーズの上位モデルです。 皆様の制御用途に応じて多彩な機種をラインアップしています。

5.7_型 8.4_型 10.4_型

フルスペックモデル ネットワークからスタンドアロンまで、幅広いアプリケーションをカバー



TFT カラ	_
GT1555-VTBD GT1555-QTBD	DC タイプ DC タイプ
STN カラ	_
GT1555-QSBD	DC タイプ
STN モノク	םל
GT1550-QLBD	DC タイプ



TFT カラ	-
GT1565-VTBA	AC タイプ
GT1565-VTBD	DC タイプ
GT1562-VNBA	AC タイプ
GT1562-VNBD	DC タイプ



TFT カラ・	_
GT1575V-STBA	AC タイプ
GT1575V-STBD	DC タイプ
GT1575-STBA	AC タイプ
GT1575-STBD	DC タイプ
GT1575-VTBA	AC タイプ
GT1575-VTBD	DC タイプ
GT1575-VNBA	AC タイプ
GT1575-VNBD	DC タイプ
GT1572-VNBA	AC タイプ
GT1572-VNBD	DC タイプ



表示器の最上級「est!」を追求し機能を磨きながら、 GOT1000 シリーズ、ここに完成。

GRAPHIC OPERATION TERMINAL



GOT1000 シリーズと FX シリーズの親和性

- ・FA トランスペアレント機能で GOT 経由し FX のラダー編集が可能。
- GT11, GT15 は GOT 画面上で FX のリスト編集が可能。
- ・GT10, GT11 は同一機種を 2 台まで複数台接続が可能。
- ・GT1020-LBL(W) DC5V タイプは FX シリーズ専用で電源不要。
- ・FX_{3U}, FX_{3UC} シリーズには、最大 3 系統の接続が可能で、115.2kbps の高速通信に対応。

12.1_型 **15**_型

12.1 型 TFT カラー GT1585V-STBA AC\$17 GT1585V-STBD DC\$17 GT1585-STBA ACタイプ GT1585-STBD DCタイプ



TFT カラー GT1595-XTBA AC\$17 GT1595-XTBD DC\$17

シリーズ

手軽なディスプレイモジュール



仕様詳細等は FX シリーズ総合 カタログ「姫 -C-005」 をご請求ください。

FX1s

* FX3UC- 🗆 12MT/D/DSS には接続不可

- FX1N-5DM 形ディスプレイモジュール
 - ・FX_{1S},FX_{1N}シーケンサに直接取付 けでき配線不要。
 - ・メンテナンスフリーの LED 式バッ クライトを採用。
 - キー操作のみで使える「オペレー タ機能」と、シーケンスで制御する 「コントロール機能」を搭載。
 - ・機能拡張ボードと併用可能。





- FX3U-7DM 形ディスプレイモジュール
- ・FX3Uの基本ユニット上面に装着でき 配線不要。(FX3UC-32MT-LT は標準 装備。FX3UC- 🗆 MT/D、/DSS に は装着不可)
- ・日本語メッセージ(漢字、ひらがな、 カタカナ) の表示が可能です。
- ・デバイスのモニタ、変更が可能。
- ・数値の変更やカーソルの移動操作 も簡単。





ユーザメッセージ(ア スキーコードやシフト JIS コード) を表示



デバイスの ON/OFF を表示



エラー状態表示

●ディスプレイモジュールホルダ

・FX_{3U}-7DM ディスプレイモジュー ルを盤面に取付けることが可能。 (ケーブル付属:1.4m)



(FX_{3UC}- □□ MT/D, /DSS には接続不可)

Main unit line up



小規模の制御に適したベーシック機。 小形ながら高い性能と+αの拡張性。

制御規模:10~30点

(基本ユニット: 10/14/20/30点)



画面は、はめ込みです。

特殊アダプタ

●通信用アダプタ



FX2NC-232ADP RS-232C通信用



FX2NC-485ADP RS-485通信用

周辺機器

●表示器



●パソコン接続用変換器





GOT1000 (GT10/GT11/GT15) GOT900 (GOT-F900/GOT-A900)

FX-USB-AW

FX-232AWC-H RS-232C用

●汎用パソコンなど プログラミングソフトウェア GX Developer

機能拡張ボード

●特殊アダプタ接続用



FX_{1N}-CNV-BD 特殊アダプタ接続用

●通信用



FX1N-232-BD RS-232C通信用



FX1N-485-BD RS-485通信用



FX1N-422-BD

●アナログ入出力用, ボリューム用



FX₁N-2AD-BD* 拡張アナログ入力ボード



FX_{1N}-1DA-BD* 拡張アナログ出力ボード



FX1N-8AV-BD 8点アナログボリューム

●拡張入出力用



FX₁N-4EX-BD* 拡張入力ボード(DC24V 4点)



FX₁N-2EYT-BD* 拡張出力ボード(トランジスタ出力2点)

*: Ver2.00以上で対応

概略仕様

	項目	概略仕様
電源・	電源仕様	AC 電源タイプ: AC100V ~ 240V 50/60Hz DC 電源タイプ: DC24V
入出力	消費電力*1	AC 電源タイプ: 19W (10M, 14M), 20W (20M), 21W (30M) DC 電源タイプ: 6W (10M), 6.5W (14M), 7W (20M), 8W (30M)
	突入電流	AC 電源タイプ: 最大 15A 5ms 以下/AC100V, 最大 25A 5ms 以下/AC200V DC 電源タイプ: 最大 10A 100 μ s/DC24V
	24V サービス電源	AC 電源タイプ: DC24V400mA
	入力仕様	DC24V 7mA/5mA 無電圧接点、または NPN オープンコレクタトランジスタ入力
	出力仕様	リレー出力タイプ: 2A/1 点, 8A/4 点コモン AC250V, DC30V 以下
		トランジスタ出力タイプ:0.5A/1 点,0.8A/4 点コモン DC5V ~ DC30V
	入出力增設,特殊增設	機能拡張ボードを装着することにより、小点数入出力増設やアナログ入出力の増設が可能
生能	プログラムメモリ	2,000 ステップ内蔵 (バッテリバックアップ不要な EEPROM)、コメント入力 , RUN 中書込み可
		プログラム転送機能付メモリカセット装着可能 (最大 2,000 ステップ)
	時計機能	リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令,時刻比較命令,うるう年補正機能あり)
	命令	基本命令 27 個, ステップラダー命令 2 個, 応用命令 85 種
	演算処理速度	基本命令: 0.55 ~ 0.7 µ s/ 命令,応用命令: 3.7 ~数 100 µ s/ 命令
	高速処理	入出カリフレッシュ命令,入力フィルタ調整命令,入力割り込み機能,パルスキャッチ機能あり
	最大入出力点数	30点(機能拡張ボードにより小点数増設可)
	補助リレー / タイマ	補助リレー: 512 点 / タイマ: 64 点
	カウンタ	一般用 16 ビットアップカウンタ:32 点
		高速用 32 ビットアップ・ダウンカウンタ:[1 相]60kHz/2 点,10kHz/4 点 [2 相]30kHz/1 点,5kHz/1 点
	データレジスタ	一般用 256 点,インデックス用 16 点,ファイル用は最大 1,500 点まで設定可
その他	アナログボリューム	2 点内蔵、FXIN-8AV-BD 形機能拡張ボードで 8 点を追加可
	機能拡張ボード	FXIN- - BD 形機能拡張ボードを取付け可
	特殊アダプタ	FXIN-CNV-BD 経由接続可
	ディスプレイモジュール	FX:N-5DM を内蔵可。FX-10DM を外付け可(GOT,ET シリーズ表示器を直結することもできます)
	対応データ通信,	RS-232C, RS-485, RS-422, 簡易 PC 間リンク, 並列リンク, 計算機リンク
	対応データリンク	
	周辺機器の機種選択	「FX1s」、または「FX2(C)」を選択。ただし、「FX2(C)」選択時は使用制限あり

^{*1:}入力電流分(1点あたり7mA, または5mA)を含みます。

仕様詳細・増設機器の接続条件は、FX 総合カタログをご参照ください。

FX1S基本ユニット



オプション



AC AC電源 DC DC電源 D DC入力 R リレー出力 T トランジスタ出力

Main unit line up



入出力増設が可能な端子台タイプのスタンダード機。 アナログ・通信などのシステムアップも可能。

制御規模: 24 ~ 128 点 (基本ユニット: 24/40/60 点)





FX-232AWC-H

RS-232C用

FX-USB-AW

USB用



画面は、はめ込みです。

ត់តត់ត

GOT900 (GOT-F900/GOT-A900)

概略仕様

	項目	概略仕様
電源・	電源仕様	AC 電源タイプ: AC100~240V 50/60Hz DC 電源タイプ: DC12~24V
入出力	消費電力*1	AC 電源タイプ: 30W (24M), 32W (40M), 35W (60M) DC 電源タイプ: 15W (24M), 18W (40M), 20W (60M)
	突入電流	AC 電源タイプ: 最大 30A 5ms 以下/AC100V, 最大 50A 5ms 以下/AC200V
		DC 電源タイプ: 最大 25A 1ms 以下/DC24V, 最大 22A 0.3ms 以下/DC12V
	24V サービス電源	AC 電源タイプ: DC24V 400mA
	入力仕様	DC24V, 7mA/5mA 無電圧接点、または NPN オープンコレクタトランジスタ入力
	出力仕様	リレー出力タイプ: 2A/1 点, 8A/4 点コモン AC250V, DC30V 以下
		トランジスタ出力タイプ: 0.5A/1 点, 0.8A/4 点コモン DC5 ~ 30V
	入出力増設	FX _{ON} , FX _{2N} シリーズ用の入出力増設機器を接続可 機能拡張ボードを装着することにより、小点数入出力増設やアナログ入出力の増設が可能
性能	プログラムメモリ	8,000 ステップ内蔵 (バッテリバックアップ不要な EEPROM),コメント入力,RUN 中書込み可
		プログラム転送機能付メモリカセット装着可能(最大8,000ステップ)
	時計機能	リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令,時刻比較命令,うるう年補正機能あり)
	命令	基本命令 27 個,ステップラダー命令 2 個,応用命令 89 種
	演算処理速度	基本命令:0.55 ~ 0.7 µ s/ 命令,応用命令:3.7 ~数 100 µ s/ 命令
	高速処理	入出カリフレッシュ命令,入力フィルタ調整命令,入力割り込み機能、パルスキャッチ機能あり
	最大入出力点数	128点
	補助リレー / タイマ	補助リレー: 1,536 点 / タイマ: 256 点
	カウンタ	一般用 16 ビットアップカウンタ:200 点,一般用 32 ビットアップダウンカウンタ:35 点
		高速用 32 ビットアップ・ダウンカウンタ:[1 相]60kHz/2 点,10kHz/4 点 [2 相]30kHz/1 点,5kHz/1 点
	データレジスタ	一般用 8,000 点, インデックス用 16点, ファイル用はプログラムエリアに最大 7,000 点まで設定可
その他	アナログボリューム	2 点内蔵, FXIN-8AV-BD 形機能拡張ボードで 8 点を追加可
	機能拡張ボード	FX _{1N} - BD 形機能拡張ボードを取付け可
	特殊アダプタ	FXIN-CNV-BD 経由接続可
	特殊増設	6 種類 (FX _{0N} -3A, FX _{2N} -16CCL-M, FX _{2N} -32CCL, FX _{2N} -64CL-M, FX _{2N} -16LNK-M, FX _{2N} -32ASI-M)
	ディスプレイモジュール	FX _{1N} -5DM を内蔵可。FX-10DM を外付け可(GOT,ET シリーズ表示器を直結することもできます)
	対応データ通信,	RS-232C, RS-485, RS-422, 簡易 PC 間リンク, 並列リンク, 計算機リンク,
	対応データリンク	CC-Link, CC-Link/LT, MELSEC-I/O リンク, AS-i ネットワーク
	周辺機器の機種選択	「FX _{1N(C)} 」、または「FX _{2N(C)} 」,「FX ₂ (C)」を選択。ただし、「FX _{2N(C)} 」,「FX ₂ (C)」選択時は使用制限あり

^{*1:}入力電流分(1点あたり7mA, または5mA)を含みます。

仕様詳細・増設機器の接続などは、FX 総合カタログをご参照ください。

増設機器 *写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器ごとで異なります。

●入力増設ブロック



FX2N-8EX FX2N-8EX-UA1/UL FX2N-16EX FX2N-16EX-C FX2N-16EXL-C



●出力増設ブロック

FX2N-8EYR FX2N-8EYT FX2N-8EYT-H FX₂N-16EYR FX2N-16EYT

FX2N-16EYT-C FX2N-16EYS

●入出力増設ユニット



●入出力増設ブロック

FX2N-8ER



FX₀N-40ER FX0N-40ET FX0N-40ER-D

FX₂N-32ER FX₂N-32ES FX₂N-32ET FX2N-48ER FX₂N-48ET FX2N-48ER-UA1/UL

●特殊増設ブロック



アナログ AD/DA混合 FXon-3A



通信/ネットワーク

FX2N-32CCL

FX₂N-64CL-M FX2N-16LNK-M FX2N-16CCL-M FX2N-32ASI-M

オプション

●ディスプレイモジュール



FX1N-5DM

●増設延長ケーブル

FXon-30EC(30cm) FXon-65EC(65cm)



FX1N-BAT NEW

FX1N用バッテリユニット 調整後の輸送・保管用 ・キープデバイス保持

●メモリカセット



プログラム転送機能付メモリ FX_{1N}-EEPROM-8L



コネクタ変換アダプタ FX₂N-CNV-BC

Main unit line up




制御規模:16~256点

(基本ユニット: 16/32/48/64/80/128点)

端子台タイプの高性能スタンダード機。 高速、高機能な基本性能で一般シーケンス制御から 幅広い用途に対応。



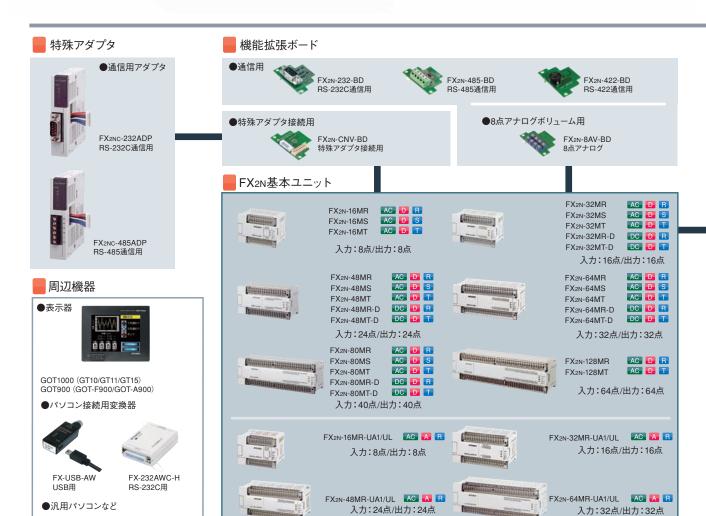

AC AC電源 DC DC電源 A AC入力 D DC入力 R リレー出力 T トランジスタ出力 S トライアック出力

プログラミングソフトウェア

概略仕様

		440 mb / L 455
高海	項目	概略仕様
電源・	電源仕様	AC 電源タイプ: AC100 ~ 240V 50/60Hz DC 電源タイプ: DC24V
入出力	消費電力	AC 電源タイプ: 30VA (16M), 40VA (32M), 50VA (48M), 60VA (64M), 70VA (80M), 100VA (128M)
		DC 電源タイプ: 25W (32M), 30W (48M), 35W (64M), 40W (80M)
	突入電流	AC 電源タイプ: 最大 40A 5ms 以下/AC100V, 最大 60A 5ms 以下/AC200V
	24V サービス電源	AC 電源タイプ: 250mA 以下 (16M,32M) 460mA 以下 (48M, 64M, 80M, 128M)
	入力仕様	DC 入力タイプ: DC24V 7mA/5mA 無電圧接点、または NPN オープンコレクタトランジスタ入力 AC 入力タイプ: AC100 ~ 120V AC 電圧入力
	出力仕様	リレー出力タイプ: 2A/1 点。8A/4 点コモン。8A/8 点コモン AC250V、DC30V 以下
		トランジスタ出力タイプ: 0.5A/1 点 (Y000, Y001 は、0.3A/1 点), 0.8A/4 点コモン DC5 ~ 30V
		トライアック出力タイプ: 0.3A/1 点,0.8A/4 点コモン AC85~242V
	入出力増設	FX2n シリーズ用の増設ブロック、および FX2n シリーズ用の増設ユニットを接続可
性能	プログラムメモリ	8,000 ステップ RAM 内蔵 (バッテリバックアップ)、コメント入力,RUN 中書込み可 メモリカセット装着時は最大 16,000 ステップまで拡張可
	時計機能	リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令,時刻比較命令,うるう年補正機能あり)
	命令	基本命令 27 個, ステップラダー命令 2 個, 応用命令 132 種
	演算処理速度	基本命令: 0.08 μ s, 応用命令: 1.52 ~数 100 μ s
	高速処理	入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割込み機能、カウンタ割込み機能、パルスキャッチ機能あり
	最大入出力点数	256点
	補助リレー / タイマ	補助リレー: 3,072 点 / タイマ: 256 点
	カウンタ	一般用 16 ビットアップカウンタ:200 点,一般用 32 ビットアップダウンカウンタ:35 点
		高速用 32 ビットアップ・ダウンカウンタ:[1 相]60kHz/2 点, 10kHz/4 点 [2 相]30kHz/1 点, 5kHz/1 点
	データレジスタ	一般用 8,000 点,インデックス用 16 点,ファイル用はプログラムエリアに最大 7,000 点まで設定可
その他	アナログボリューム	FX _{2N} -8AV-BD 形機能拡張ボードで 8 点を内蔵可
	機能拡張ボード	FX2N- - BD 形機能拡張ボードを取付け可
	特殊アダプタ	FX _{2N} -CNV-BD 経由接続可
	特殊増設	FXon, FX2n シリーズ用の特殊ユニット、および特殊ブロックが接続可
	ディスプレイモジュール	FX-10DM を外付け可 (GOT, ET シリーズ表示器を直結することもできます)
	対応データ通信,	RS-232C, RS-485, RS-422, 簡易 PC 間リンク, 並列リンク, 計算機リンク,
	対応データリンク	CC-Link, CC-Link/LT, MELSEC-I/O リンク,AS-i ネットワーク
	周辺機器の機種選択	「FX2N(C)」、または「FX2(C)」を選択。ただし、「FX2(C)」選択時は使用制限あり

仕様詳細・増設機器の接続条件は、FX 総合カタログをご参照ください。

増設機器 *写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器ごとで異なります。



■ オプション



*: Ver3.00 以上で対応

Main unit line up



制御規模: 16~384(CC-Link I/O 含む) 点 (基本ユニット: 16/32/48/64/80/128点)

第3世代のマイクロシーケンサ。

スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を 大幅強化。







特殊アダプタ




周辺機器







FX3U基本ユニット

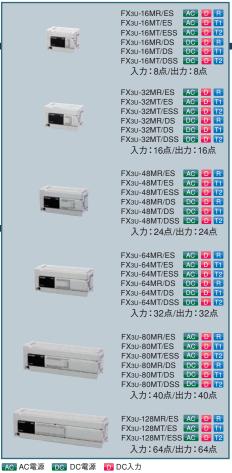

■ リレー出力 11 トランジスタ出力(シンク) 12 トランジスタ出力(ソース)


Welcome to the 3^{rd} Generation.

概略仕様

	-T.D.	ITTO A LA LA
	項目	概略仕様
電源・	電源仕様	AC電源タイプ: AC100 ~ 240V 50/60Hz DC電源タイプ: DC24V
入出力	消費電力	AC電源タイプ: 30W (16M), 35W (32M), 40W (48M), 45W (64M), 50W (80M), 65W (128M)
		DC 電源タイプ: 25W (16M), 30W (32M), 35W (48M), 40W (64M), 45W (80M)
	突入電流	AC 電源タイプ: 最大 30A 5ms 以下/AC100V, 最大 45A 5ms 以下/AC200V
	24V サービス電源	AC 電源タイプ: 400mA 以下 (16M, 32M) 600mA 以下 (48M, 64M, 80M, 128M)
	入力仕様	DC24V, 5~7mA (無電圧接点, またはシンク入力時:NPN オープンコレクタトランジスタ入力, ソース入力時:PNP オープンコレクタトランジスタ入力)
	出力仕様	リレー出力タイプ: 2A/1 点, 8A/4 点コモン, 8A/8 点コモン AC250V (CE,UL/cUL 規格対応時は 240V) DC30V 以下
		トランジスタ出力タイプ:0.5A/1 点, 0.8A/4 点, 1.6A/ 8点コモン DC5 ~ 30V
	入出力增設	FX2N シリーズ用の増設機器を接続可
性能	プログラムメモリ	64,000 ステップ RAM 内蔵 (バッテリバックアップ),
		オプション:64,000 ステップフラッシュメモリカセット<ローダ機能付き / なし>, 16,000 ステップフラッシュメモリカセット
	時計機能	リアルタイムクロック内蔵 (時刻設定命令,時刻比較命令,うるう年補正機能有),月差±45秒/25℃
	命令	基本命令 29 個, ステップラダー命令 2 個, 応用命令 209 種
	演算処理速度	基本命令: 0.065 μ s/ 命令, 応用命令: 0.642 ~数 100 μ s/ 命令
	高速処理	入出力リフレッシュ命令,入力フィルタ調整,入力割り込み機能,タイマ割込み機能,高速カウンタ割込み機能,パルスキャッチ機能あり
	最大入出力点数	384点 (基本ユニット, 増設機器の I/O 点数と CC-Link リモート I/O 点数の合計)
	補助リレー / タイマ	補助リレー: 7,680 点 / タイマ: 512 点
	カウンタ	16 ビットカウンタ: 200 点, 32 ビットカウンタ: 35 点 高速用 32 ビットカウンタ: [1 相]100kHz/6 点, 10kHz/2 点 [2 相]50kHz/2 点 (4 逓倍設定可)
		高速入力アダプタ使用時は、1 相 200kHz, 2 相 100kHz
	データレジスタ	一般用 8,000 点, 拡張レジスタ 32,768 点, 拡張ファイルレジスタ (メモリカセット装着要) 32,768 点, インデックス用 16 点
その他	機能拡張ボード	FX3U- - BD 形機能拡張ボードを取付可
	特殊アダプタ	・アナログ用 (最大4台)、通信用 (通信用ボードを含め最大2台) [いずれも機能拡張ボード要]
		・高速入出力用(入力用:最大2台,出力用:最大2台) [アナログや通信特殊アダプタ併用時は機能拡張ボード要]
	特殊増設	FX _{ON} , FX _{2N} , FX _{3U} シリーズ用の特殊ユニット / ブロックが接続可
	ディスプレイモジュール	FX3U-7DM を内蔵可: STN モノクロ, バックライト付, 全角 8 文字 / 半角 16 文字× 4 行, JIS 第 1/第 2 水準文字
	対応データ通信,	RS-232C, RS-485, RS-422, 簡易 PC 間リンク, 並列リンク, 計算機リンク,
	対応データリンク	CC-Link, CC-Link/LT, MELSEC-I/O リンク, AS-i ネットワーク
	周辺機器の機種選択	「FX3u(c)」, 「FX2n(c)」, 「FX2n(c)」、「FX2n(c)」, 「FX2n(c)」, 「FX2n(c)」選択時は使用制限あり

仕様詳細・増設機器の接続などは、FX 総合カタログをご参照ください。

増設機器 *写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器ごとで異なります。

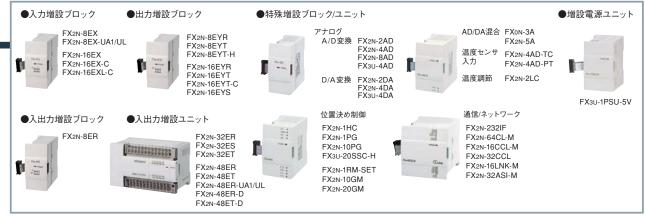

海外規格対応機種は後述の海外向け製品一覧をご参照ください。

オプション



Main unit line up



コネクタ入出力形式でコンパクトサイズのスタンダード機。 コンパクトサイズで入出力増設が可能。

制御規模: 16~128点 (基本ユニット: 16/32点)



特殊アダプタ

●通信用アダプタ



周辺機器

●表示器

●パソコン接続用変換器



GOT1000 (GT10/GT11/GT15) GOT900 (GOT-F900/GOT-A900)

FX-USB-AW



FX-232AWC-H RS-232C用

FX1NC基本ユニット



DC DC電源 DC入力 T トランジスタ出力

オプション

●入出力ケーブル



汎用入出力ケーブル FX-16E-500CAB-S(5m 20ピン)



ターミナルブロック用 FX-16E-□CAB(両端20ピン) FX-32E-□CAB*1 NEW □:150 (1.5m) /300 (3m) /500 (5m)



ターミナルブロック用 FX-16E-□CAB-R(20ピン) □: 150 (1.5m) /300 (3m) /500 (5m)



●汎用パソコンなど プログラミングソフトウェア GX Developer

> A6TBXY36形コネクタ端子台 変換ユニット用 FX-A32E-150CAB(1.5m) FX-A32E-300CAB(3m) FX-A32E-500CAB(5m)

●入出力ケーブル自作用コネクタ

フラットケーブル用コネクタ FX2C-I/O-CON (0.1mm² 20ピン用) FX-I/O-CON2 (0.1mm² 40ピン用) NEW

バラ線用コネクタ FX2c-I/O-CON-S (0.3mm² 20ピン用) FX2c-I/O-CON-SA (0.5mm² 20ピン用) FX-I/O-CON2-S (0.3mm² 40ピン用)

FX-I/O-CON2-SA (0.5mm² 40ピン用) NEW

●ターミナルブロック



FX-16E-TB FX-16EYR-TB FX-16EYS-TB FX-16EYT-TB FX-16EYT-H-TB FX-16EX-A1-TB



FX-32E-TB

| |*1:FX2NC-64ET側40ピン、ターミナルブロック側20ピンX2


概略仕様

	項目	概略仕様
電源・	電源仕様	DC24V
入出力	消費電力*1	6W (16M), 8W (32M)
	突入電流	最大 30A 0.5ms 以下/DC24V
	24V サービス電源	なし color and c
	入力仕様	DC24V 7mA/5mA(無電圧接点、または NPN オープンコレクタトランジスタ入力)
	出力仕様	トランジスタ出力タイプ: 0.1A/1 点, 0.8A/8 点コモン DC5 ~ 30V
	入出力増設	FX2NC, FX2N*2シリーズ用の増設ブロックを接続可
性能	プログラムメモリ	8,000 ステップ内蔵 (バッテリバックアップ不要な EEPROM)、コメント入力可,RUN 中書込み可
	時計機能	リアルタイムクロック内蔵 (時刻設定命令,時刻比較命令,うるう年補正機能あり)
	命令	基本命令27個,ステップラダー命令2個,応用命令89種
	演算処理速度	基本命令: 0.55 ~ 0.7 μ s, 応用命令: 3.7 ~数 100 μ s
	高速処理	入出カリフレッシュ命令,入力フィルタ調整,入力割り込み機能,パルスキャッチ機能あり
	最大入出力点数	128点
	補助リレー / タイマ	補助リレー: 1,536 点 / タイマ: 256 点
	カウンタ	一般用 16 ビットアップカウンタ:200 点,一般用 32 ビットアップダウンカウンタ:35 点
		高速用 32 ビットアップ・ダウンカウンタ:[1 相]60kHz/2 点, 10kHz/4 点 [2 相]30kHz/1 点, 5kHz/1 点
	データレジスタ	一般用 8,000 点, インデックス用 16点, ファイル用はプログラムエリアに最大 7,000 点まで設定可
その他	特殊アダプタ	接続可
	特殊増設	FXon, FX ₂ N * ² シリーズ用の特殊プロックが接続可
	ディスプレイモジュール	FX-10DM を外付け可(GOT,ET シリーズ表示器を直結することもできます)
	対応データ通信,	RS-232C,RS-485,RS-422,簡易 PC 間リンク,並列リンク,計算機リンク,
	対応データリンク	CC-Link, CC-Link/LT, MELSEC-I/O リンク、AS-i ネットワーク
	周辺機器の機種選択	「FX1N(C)」、または「FX2N(C)」、「FX2(C)」を選択。ただし、「FX2N(C)」,「FX2(C)」選択時は使用制限あり

^{*1:}入力電流分(1点あたり7mA, または5mA)を含みます。 *2:変換アダプタ要

仕様詳細・増設機器の接続条件は、FX 総合カタログをご参照ください。

増設機器 *写真は代表モデルです。外形寸法、外観は各増設機器ごとで異なります。

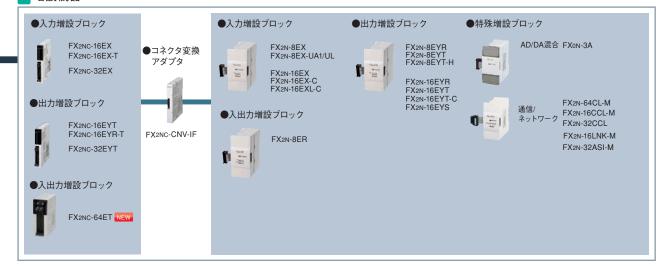



Main unit line up



コネクタ入出力形式でコンパクトサイズの高性能普及機。 コンパクトサイズで入出力増設が可能。

制御規模:16~256点

(基本ユニット: 16/32/64/96点)





●通信用アダプタ



RS-485通信用

FX2NC基本ユニット



DC DC電源 DC入力 R リレー出力 T トランジスタ出力

周辺機器

●表示器 ●パソコン接続用変換器 0000 FX-USB-AW USB用 GOT1000 (GT10/GT11/GT15) GOT900 (GOT-F900/GOT-A900)

●汎用パソコンなど プログラミングソフトウェア GX Developer



FX-232AWC-H RS-232C用

オプション

______ ●メモリボード・リアルタイム クロックボード



EEPROMメモリボード FX2NC-EEPROM-16



リアルタイムクロック 機能付メモリボード FX2NC-EEPROM-4C



FX2NC-EEPROM16C



●機能拡張メモリボード ●入出力ケーブル



インバータ運転制御用 機能拡張メモリ FX2NC-ROM-CE1*1



汎用入出力ケーブル FX-16E-500CAB-S(5m 20ピン)



ターミナルブロック用 FX-16E-□CAB(両端20ピン) FX-32E-□CAB*2 NEW. □: 150 (1.5m) /300 (3m) /500 (5m)



ターミナルブロック用 FX-16E-□CAB-R(20ピン) : 150 (1.5m) /300 (3m) /500 (5m)


*1: Ver3.00以上で対応 *2: FX2NC-64ET側40ピン、ターミナルブロック側20ピンX2

概略仕様


	項目	概略仕様
電源・	電源仕様	DC24V
入出力	消費電力*1	6W (16M), 8W (32M), 11W (64M), 14W (96M)
	突入電流	最大 30A 0.5ms 以下 /DC24V
	24V サービス電源	なし
	入力仕様	DC24V 7mA/5mA(無電圧接点、または NPN オープンコレクタトランジスタ入力)
	出力仕様	リレー出力タイプ: 2A/1 点, 4A/1 コモン端子あたり
		トランジスタ出力タイプ: 0.1A/1 点, 0.8A/8 点コモン (Y000 ~ Y003 は 0.3A/1 点) DC5 ~ 30V
	入出力増設	FX2NC, FX2N * 2 シリーズ用の増設ブロックを接続可
性能	プログラムメモリ	8,000 ステップ RAM 内蔵 (バッテリバックアップ)、コメント入力可,RUN 中書込み可 メモリボード装着時は最大 16,000 ステップまで拡張す
	時計機能	オプションボードとしてリアルタイムクロックを装着可(時刻設定命令,時刻比較命令)
	命令	基本命令 27 個,ステップラダー命令 2 個,応用命令 132 種
	演算処理速度	基本命令: 0.08 μ s, 応用命令: 1.52 ~数 100 μ s
	高速処理	入出カリフレッシュ命令,入力フィルタ調整,入力割り込み機能,タイマ割込み機能,カウンタ割込み機能,パルスキャッチ機能あり
	最大入出力点数	256点
	補助リレー / タイマ	補助リレー: 3,072 点 / タイマ: 256 点
	カウンタ	一般用 16 ビットアップカウンタ:200 点,一般用 32 ビットアップダウンカウンタ:35 点
		高速用 32 ビットアップ・ダウンカウンタ:[1 相]60kHz/2 点, 10kHz/4 点 [2 相]30kHz/1 点, 5kHz/1 点
	データレジスタ	一般用 8,000 点, インデックス用 16点, ファイル用はプログラムエリアに最大 7,000 点まで設定可
その他	特殊アダプタ	接続可
	特殊増設	FX ₂ NC,FX ₀ N * ² , FX ₂ N * ² シリーズ用の特殊ユニット / ブロックが接続可
	ディスプレイモジュール	FX-10DM を外付け可 (GOT, FT シリーズ表示器を直結することもできます)
	対応データ通信,	RS-232C, RS-485, RS-422, 簡易 PC 間リンク, 並列リンク, 計算機リンク,
	対応データリンク	CC-Link, CC-Link/LT, MELSEC-I/O リンク, AS-i ネットワーク
	周辺機器の機種選択	「FX2N(C)」または「FX2(C)」を選択。ただし、「FX2(C)」選択時は使用制限あり

^{*1:}入力電流分 (1点あたり7mA, または5mA) を含みます。 *2:変換アダプタ要

仕様詳細・増設機器の接続条件は、FX 総合カタログをご参照ください。

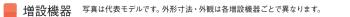

(下記製品形名はFX3uc-□□MT/D形基本ユニットに接続可能な製品です。FX3uc-□□MT/DSS形基本ユニットに接続可能な製品名はマニュアルでご確認ください。)

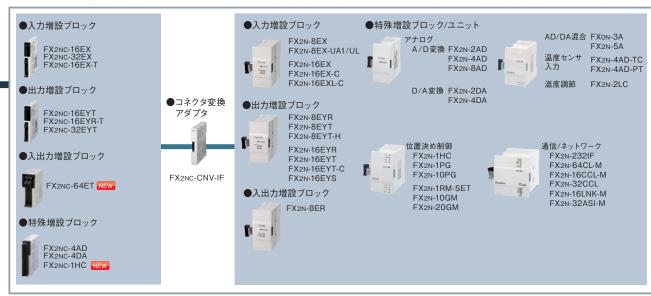



A6TBXY36形コネクタ端子台 変換ユニット用 FX-A32E-150CAB(1.5m) FX-A32E-300CAB(3m) FX-A32F-500CAB(5m)

●入出力ケーブル自作用コネクタ

フラットケーブル用コネクタ FX2c-I/O-CON (0.1mm² 20ピン用) FX-I/O-CON2 (0.1mm² 40ピン用) NEW

バラ線用コネクタ FXzc-I/O-CON-S (0.3mm² 20ピン用) FXzc-I/O-CON-SA (0.5mm² 20ピン用) FX-I/O-CON2-S (0.3mm² 40ピン用) NEW FX-I/O-CON2-SA (0.5mm² 40ピン用) NEW

●ターミナルブロック



FX-16E-TB FX-16EYR-TB FX-16EYS-TB FX-16EYT-TB FX-16EYT-H-TB FX-16EX-A1-TB



FX-32E-TB

●コネクタ変換



コネクタ変換アダプタ FX2N-CNV-BC

●増設延長ケーブル



●模擬入カスイッチ



基本ユニットや FX2NC-□□EXの入力に 接続する模擬入力スイッチ FX2C-16SW-C

FX-16E-TB形ターミナル ブロック用模擬入力スイッチ FX2c-16SW-TB

●補用品



メモリバックアップ用バッテリ FX2NC-32BL (基本ユニットに装着済)



基本ユニット用電源ケーブル FX2NC-100MPCB(1m) (基本ユニットに付属)



増設入力ブロック用 入力電源ケーブル FX2NC-100BPCB(1m) (基本ユニットに付属)



増設入力ブロック用 入力電源渡りケーブル FX2NC-10BPCB1(0.1m) (増設ブロックに付属)

Main unit line up



制御規模: 16~384 (CC-Link I/O 含む) 点

(基本ユニット: 16/32/64/96 点)

コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。 コネクタ入出力形式で省配線。

業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を 大幅強化。







FX3UC基本ユニット(FX3UC-32MT-LT形はP28~)



オプション





Welcome to the 3^{rd} Generation.

概略仕様

詳細仕様は12ページ~をご覧ください。


	項目	概略仕様
電源・	電源仕様	DC24V
入出力	消費電力	6W (16 点タイプ), 8W (32 点タイプ), 11W (64 点タイプ), 14W (96 点タイプ)
	突入電流	最大 30A 0.5ms 以下 /DC24V
	入力仕様	DC24V, 5~7mA (無電圧接点,またはオープンコレクタトランジスタ入力*1)
	出力仕様	トランジスタ出力: 0.1A/1 点 (Y000 ~ Y003 は, 0.3A/1 点) DC5 ~ 30V
	入出力増設	FX _{2NC} , FX _{2N} * ² シリーズ用の増設ブロックを接続可
性能	プログラムメモリ	64,000 ステップ RAM 内蔵 (バッテリバックアップ)
		オプション:
		64,000 ステップフラッシュメモリカセット<ローダ機能付 / ローダ機能なし>,
		16,000 ステップフラッシュメモリカセット<ローダ機能なし>,
	時計機能	リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令,時刻比較命令,うるう年補正機能有)
	^^	月差 45 秒 /25℃
	命令	基本命令 29 個,ステップラダー命令 2 個,応用命令 209 種
	演算処理速度	基本命令: 0.065 µ s/ 命令, 応用命令: 0.642~数 100 µ s/ 命令
	高速処理	入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割込み機能、高速カウンタ割込み機能、パルスキャッチ機能あり
	最大入出力点数	384 点 「基本ユニット, 増設機器の I/O 点数:256 点以下」と「CC-Link リモート I/O 点数:224 点以下」の合計
	補助リレー / タイマ	補助リレー: 7,680 点 / タイマ: 512 点
	カウンタ	16 ビットカウンタ:200 点 ,32 ビットカウンタ:35 点 高速用 32 ビットカウンタ:[1 相]100kHz/6 点, 10kHz/2 点 [2 相]50kHz/2 点 (4 逓倍設定可)
	データレジスタ	一般用 8,000 点,拡張レジスタ 32,768 点,拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要) 32,768 点,インデックス用 16 点
その他	特殊アダプタ	アナログ用 (最大4台)、通信用 (最大2台)を直接接続可能
	特殊増設	FX ₂ NC, FX ₃ NC, FX ₀ N ^{*2} , FX ₂ N ^{*2} , FX ₃ N ^{*2} シリーズ用の特殊ユニット / ブロックが接続可
	対応データ通信,	RS-232C, RS-485, RS-422, 簡易 PC 間リンク, 並列リンク, 計算機リンク,
	対応データリンク	CC-Link, CC-Link/LT, MELSEC-I/O リンク, AS-i ネットワーク
	周辺機器の機種選択	「FX _{3U} (c <u>)」</u> ,「FX ₂ N (c <u>)」</u> ,「FX ₂ (c <u>)」</u> を選択。
		ただし、「FX _{2N} (c)」,「FX ₂ (c)」選択時は使用制限あり

- *1:FX_{3Uc}- □□ MT/D タイプは、NPN オープンコレクタトランジスタ入力。
 - FX_{3Uc^-} \square MT/DSS タイプは、PNP オープンコレクタトランジスタ入力。
- *2:変換アダプタまたは増設電源ユニット要

仕様詳細・増設機器の接続条件は、総合カタログをご参照ください。

増設機器 写真は代表モデルです。外形寸法・外観は各増設機器ごとで異なります。

(下記製品形名はFX3UC-□□MT/D形基本ユニットに接続可能な製品です。FX3UC-□□MT/DSS形基本ユニットに接続可能な製品名はマニュアルでご確認ください。)

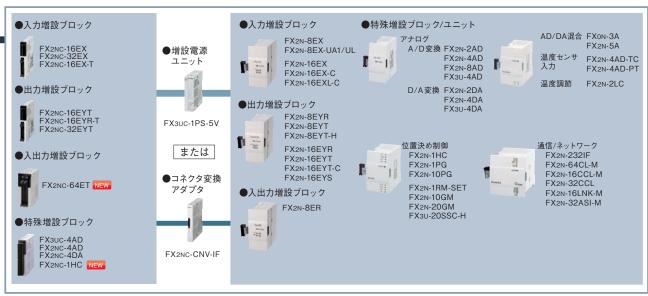

(下記製品形名はFX3UC-□□MT/D形基本ユニットに接続可能な製品です。FX3UC-□□MT/DSS形基本ユニットに接続可能な製品名はマニュアルでご確認ください。)



A6TBXY36形コネクタ端子台 変換ユニット用 FX-A32E-150CAB(1.5m) FX-A32E-300CAB(3m) FX-A32E-500CAB(5m)

●入出力ケーブル自作用コネクタ

フラットケーブル用コネクタ FX2C-I/O-CON (0.1mm² 20ピン用) FX-I/O-CON2 (0.1mm² 40ピン用) NEW

バラ線用コネクタ FX2C-I/O-CON-S (0.3mm² 20ピン用) FX2C-I/O-CON-SA (0.5mm² 20ピン用) FX-I/O-CON2-S (0.3mm² 40ピン用) NEW FX-I/O-CON2-SA (0.5mm² 40ピン用) NEW

■ターミナルブロック

●模擬入力スイッチ



FX-16E-TB FX-16EYR-TB FX-16EYS-TB FX-16EYT-TB FX-16EYT-H-TB FX-16EX-A1-TB

基本ユニットやFX2NC-□□EXの 入力に接続する模擬入力スイッチ

FX2C-16SW-C



FX-16E-TB形ターミナル ブロック用模擬入力スイッチ

FX2C-16SW-TB



FXon-30EC(30cm)

●増設延長ケーブル







コネクタ変換アダプタ FX2N-CNV-BC

●補用品

バッテリ FX3u-32BL (基本ユニットに装着済)

基本ユニット用電源ケーブル FX2NC-100MPCB(1m) (基本ユニットに付属)

増設入力ブロック用 入力電源ケーブル FX2NC-100BPCB(1m) (基本ユニットに付属)

増設入力ブロック用 (増設ブロックに付属)

Main unit line up



制御規模: 32~384(CC-Link I/O 含む)*1点

コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。 コネクタ入出力形式で省配線のための CC-Link/LT マスタ 機能を内蔵。業界最高水準の高速処理や位置決めなど 内蔵機能を大幅強化。



機能拡張ボード

●通信用





FX3U-232-BD FX3U-422-BD RS-232C通信用 RS-422通信用





FX3U-USB-BD USB通信用





FX3U-CNV-BD 特殊アダプタ接続用

特殊アダプタ



*2:Ver1.20以上で対応 *3:Ver1.30以上で対応

●通信特殊アダプタ








FX3UC-32MT-LT 基本ユニット

FX3UC-32MT-LT DC D T 入力:16点/出力:16点

【マスタ機能内蔵】

周辺機器

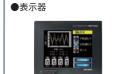

GOT1000 (GT10/GT11/GT15)

●パソコン接続用変換器 (115.2kbps高速通信対応)



FX-USB-AW USB用

EX-232AWC-H RS-232C用

●汎用パソコンなど プログラミングソフトウェア GX Developer

オプション



●入出力ケーブル

DC DC電源 DC入力 Tトランジスタ出力



汎用入出力ケーブル FX-16E-500CAB-S(5m 20ピン)



ターミナルブロック田 FX-16E-□CAB(両端20ピン) FX-32E-□CAB*5 NEW : 150 (1.5m) /300 (3m) /500 (5m)



FX-16E-□CAB-R(20ピン) □:150 (1.5m) /300 (3m) /500 (5m)

*4: Ver2.20以上で対応 *5: FX2NC-64ET側40ピン、ターミナルブロック側20ピン×2


Welcome to the 3^{rd} Generation.


概略仕様

	項目	概略仕様
電源・	電源仕様	DC24V
入出力	消費電力	7W
	突入電流	最大 30A 0.5ms 以下 /DC24V
	24V サービス電源	なし ただし CC-Link/LT ネットワーク用に DC24V350mA 内蔵
	入力仕様	DC24V, 5~7mA(無電圧接点,またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力)
	出力仕様	トランジスタ出力: 0.1A/1点 (Y000 ~ Y003 は, 0.3A/1点) DC5 ~ 30V
	入出力増設	FX2NC, FX2N* ¹ シリーズ用の増設ブロックを接続可
性能	プログラムメモリ	64,000 ステップ RAM 内蔵 (バッテリバックアップ)
		オプション:64,000 ステップフラッシュメモリカセット<ローダ機能付 (システムバージョン Ver2.20 以上で対応) / ローダ機能なし>,
		16,000 ステップフラッシュメモリカセット (システムバージョン Ver2.20 以上で対応)
	時計機能	リアルタイムクロック内蔵 (時刻設定命令,時刻比較命令,うるう年補正機能有),月差±45 秒 /25℃
	命令	基本命令 29 個, ステップラダー命令 2 個, 応用命令 209 種
	演算処理速度	基本命令: 0.065 μ s/ 命令, 応用命令: 0.642 ~数 100 μ s/ 命令
	高速処理	入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割込み機能、高速カウンタ割込み機能、パルスキャッチ機能あり
	最大入出力点数	384 点 (基本ユニット, 増設機器の I/O 点数と CC-Link リモート I/O 点数の合計) システムバージョン Ver2.20 未満は 256 点
	CC-Link/LT マスタ機能	マスタ機能内蔵,ネットワーク用電源内蔵,制御点数は汎用入出力と合計で256点以下
	補助リレー / タイマ	補助リレー: 7,680 点 / タイマ: 512 点
	カウンタ	16 ビットカウンタ200 点,32 ビットカウンタ35 点 高速用 32 ビットカウンタ:[1 相]100kHz/6 点,10kHz/2 点 [2 相]50kHz/2 点(4 逓倍設定可)
	データレジスタ	一般用 8,000 点,拡張レジスタ 32,768 点,拡張ファイルレジスタ (メモリカセット装着要) 32,768 点,インデックス用 16 点
その他	機能拡張ボード	FX3U- - BD 形機能拡張ボードを取付可
	特殊アダプタ	アナログ用(最大4台)、通信用(通信用ボードを含め最大2台)接続可能[いずれも機能拡張ボード要]
	特殊増設	FX2nc, FX3uc, FX0n ^{*1} , FX2n ^{*1} , FX3u ^{*1} シリーズ用の特殊ユニット/ブロックが接続可
	ディスプレイモジュール	標準装備: STN モノクロ, バックライト付, 全角8文字×4行, JIS第1/第2水準文字
	対応データ通信,	RS-232C, RS-485, RS-422, 簡易 PC 間リンク, 並列リンク, 計算機リンク,
	対応データリンク	CC-Link, CC-Link/LT, AS-i ネットワーク
	周辺機器の機種選択	「FX3U(C)」,「FX2N(C)」,「FX2(C)」を選択。 ただし、「FX 2N(O」,「FX2(C)」選択時は使用制限あり

^{*1:}変換アダプタまたは増設電源ユニット要

仕様詳細・増設機器の接続条件は、FX 総合カタログをご参照ください。

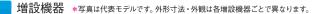

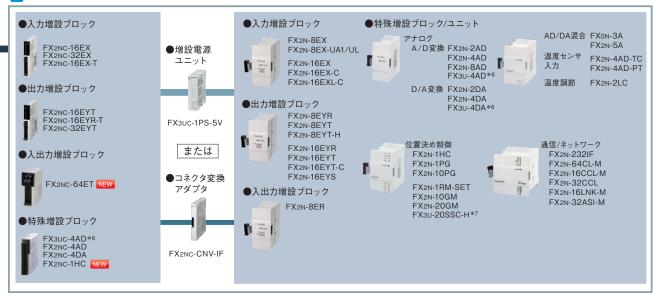

- *6: Ver1.30以上で対応
- *7: Ver2.20以上で対応



A6TBXY36形コネクタ端子台 変換ユニット用 FX-A32E-150CAB(1.5m) FX-A32E-300CAB(3m)

FX-A32E-500CAB(5m)

●入出力ケーブル自作用コネクタ

フラットケーブル用コネクタ FX2c-I/O-CON (0.1mm² 20ピン用) FX-I/O-CON2 (0.1mm² 40ピン用) NEW

バラ線用コネクタ FX2C-I/O-CON-S (0.3mm² 20ピン用) FX2C-I/O-CON-SA (0.5mm² 20ピン用) FX-I/O-CON2-S (0.3mm² 40ピン用) NEW FX-I/O-CON2-SA (0.5mm² 40ピン用) NEW

●ターミナルブロック

●模擬入力スイッチ



FX-16E-TB FX-16EYR-TB FX-16EYS-TB FX-16EYT-TB FX-16EYT-H-TB FX-16EX-A1-TB

基本ユニットやFX2NC-□□EXの 入力に接続する模擬入力スイッチ

FX2C-16SW-C



FX-16E-TB形ターミナル

FX2C-16SW-TB

ブロック用模擬入力スイッチ



●増設延長ケーブル



EXnn-30EC(30cm)

●コネクタ変換



コネクタ変換アダプタ FX2N-CNV-BC









バッテリ FX3U-32BL (基本ユニットに装着済) 基本ユニット用電源ケーブル FX2NC-100MPCB(1m)

増設入力ブロック用 ADT 入力電源ケーブル FX2NC-100BPCB(1m) (基本ユニットに付属)

(基本ユニットに付属)

増設入力ブロック用 入力電源渡りケーブル FX2NC-10BPCB1(0.1m) (増設ブロックに付属)

プログラミング, シミュレーションソフト

三菱シーケンサ FX/Q/QnA/A シリーズをサポートし強力な開発環境を提供する 「MELSOFT GX シリーズ」を用意しています。

FX/Q/QnA/Aシリーズ統合開発環境

GX Developer

- MELSEC-Q/QnA/A/FX シリーズで共通の操作性を実現。
- シーケンスプログラムの動作状態モニタ、プログラムの RUN 中書込みや強制 ON/OFF。

GX Developer は Windows® の操作性を生かし、設計、デバッグ、保守 までの作業効率の大幅向上を実現する統合プログラミングツールです。 ラダー , リストおよび SFC (シーケンシャルファンクションチャート) による シーケンスのプログラミングを行うことが可能です。







GX Simulator

■ パソコン上でシーケンサのデバッグ

GX Simulator は、パソコン上に仮想シーケンサを起動し、作成し たシーケンスプログラムのデバッグを行うソフトウェアツールです。 シーケンサの入出力配線が完了するのを待つことなく、設計後す ぐにパソコン上でシミュレーションを行うことができます。

パソコン接続用変換器 / インタフェースユニット

● FX-USB-AW 形 RS-422/USB 変換器 FX シリーズシーケンサと USB 装備の汎用 パソコンを接続するための RS-422/USB 変換器です。



● FX-232AWC-H 形 インタフェースユニット FX シリーズシーケンサと 汎用パソコンを接続する ための RS-422/RS-232C 変換用インタフェースユ ニットです。



トレーニングソフトウェア

ジーケンサ学習リフト

シーケンス・プログラミングトレーニングソフト

3D ゲーム感覚でシーケンス制御を楽しく学ぼう。

シーケンサ学習ソフトは、シーケンス制御を初めて学習される方から、もっと詳しく学習されたい方まで、 個人の学習レベルに応じて選べるソフトウェアです。

3D の仮想機械がリアルな動作でプログラムを再現。 臨場感あふれるシーケンス学習を、 パソコン 1台 で体験することができます。



FX-TRN-BEG



ギナー編【英語版】 FX-TRN-B<u>EG-E</u>



図値・テータ編 FX-TRN-DATA





パソコンがあれば いつでもどこでも学習可能



3次元のリアルな動画で 学力アップ



豊富な学習課題



レベルに応じて課題を選択



-ケンサ定石回路の ノウハウを習得可能

インターネットによる情報発信を始め、電話、FAX による技術相談でお客様の知りたいことをお伝えいたします。

MELFANSweb (FA ランド)

EB/D#y

三菱電機 MELFANSweb では、各種製品情報、製品カタログの資料請求、マニュアルや、シーケンサ学習ソフト体験版ダウンロードを実施しております。

-FARGRE Effected -EOBBE

12月29日 (土) ~1月4日 (札) 田林葉のため、一世マービスを停 点いたします。ご不をも無けい たしますがごすのほどお願い中 し上げます。 (四年は、「以来明期間 日」、「ご登月・ご覧望」を専得 下さい。)

インタリジュント機能スミット MLQCカタログリニューアルト

ARM GOTTOODS-V-XC

機器器 GDT10000以上不成合が ログを開発しました! ACマーが仕様から部ぶを追加しま した。 マーボンプ、マーボモータの報 計価・形名を検索。比較するこ





シーケンサ実習機



FX-I/O DEMO FX2N-32MR-SET FX2N-32MT-SIM2 FX シリーズシーケンサを搭載した実習教材です。シミュレーションスイッチの ON/OFF 動作学習から、ディジタルスイッチ,7 セグメント表示器を使った総合学習が行える実習機をご用意しています。

製品マニュアル



FX シリーズシーケンサ, 特殊ブロック / ユニット, GOT シリーズなどの各種製品でとのマニュアルのほか、FX 通信マニュアル, プログラミングマニュアルなどの各用途でとに活用いただくためのマニュアルもご用意しています。

製品マニュアルの閲覧・ダウンロード

PDF形式の製品マニュアルの閲覧やダウンロードが行えます。ご購入前の仕様検討や、必要マニュアルの確認用としていつでもご利用いただけます。

ンーナンヤ本体と連携ボードもし

€ ラーニング

MELF/NS

コントローラノ検査ユニ

・最終器 GOT ・インテリジェント検査ユニット HELDC

> の MLSEC A/GrA (大田) 薄シリー ズの変更するの別がらせ ジニューアル等原理。 差象えのギ 引きを受罪しました。 し度ののの手も、MCLEC A/GrA に実施のの手も、MCLEC A/GrA に実施のの手も、MCLEC A/GrA して、大田ので、A/GrA シリーズからQシリーズへの開業人

位工業モータ・ポヤードモータ県 機関区の記載立立 施門外が指令、中国協会が位置さ カリフォルニア州連盟にも立まご 覧ください。

Web ベースでの学習方式です。

勤務先・外出先・自宅のどこからでも、弊社 FA 機器利用のトレーニングが行える自習型のオンライン教育システムです。



FATEC (三菱電機 FA テクニカルセンター)

FATEC(三菱電機 FA テクニカルセンター)では、シーケンサをはじめとする三菱 FA 関連製品の展示とトレーニングスクールを定期開催しています。 FA 機器を熟知した講師がわかりやすく説明します。



チ人 アとし 三菱電機 FA テクニカルセンター



受 講 申込み

MELFANSweb より各会場の開催日程の確認や受講申込みを行っていただけます。

FX, GOT 総合ガイダンス



詳細につきましては、左記の FX,GOT総合ガイダンスCD-ROMをご覧ください。

FX シリーズシーケンサ, GOT-F900 シリーズのマニュアルやカタログなどの製品情報を収めた CD-ROM です。

※ MELFANS web より資料請求していただけます。

○製品マニュアル PDF ○製品カタログ PDF ○GOT-F900 シリーズケーブル選定○ CAD 図 / 製品写真など

TEL·FAX 技術相談

電話や FAX で FX シリーズおよび表示器の 技術相談を直接承ります。

詳しくは本紙裏表紙をご覧ください。

国内向け製品一覧・価格表

国内向け製品

● 国内製品の形名体系

 FX2N - 16 MR- ___ - UA1 / UL
 *1: ⑦のUL表示がない製品であってもUL適合している機種もあります。

 ① ② ③④ ⑤
 ⑥ ② *1

 FX3U - 16MR/ES
1 2 3 4 8

FX3Uシリーズでは、UL表示がない製品であってもUL適 合しています。規格適合品の詳細については、後述の 「海外向け製品一覧・規格・価格表」をご参照ください。

	区分	内容
1	シリーズ名	FX1s, FX1n, FX2n, FX3u, FX1nc, FX2nc, FX3uc
2	入出力合計点数	8, 16, 32, 48, 64 など
3	ユニット区分	M :基本ユニット E :入出力混合増設機器 EX:入力増設ブロック EY:出力増設ブロック
4	出力形式	R : リレー S : トライアック T : トランジスタ
(5)	接続形式など	T :FX2NC の端子台方式 LT:FX3UC の CC-Link/LT マ スタ機能内蔵

	区分	内容
6	電源,出力方式	なし: AC 電源, シンク出力 E: AC 電源, シンク入力, シンク出力 ES: AC 電源, シンク/ ソース入力, シンク/ ソース出力 ESS: AC 電源, シンク/ ソース入力, ソース出力(トランジスタ出力のみ) UA1: AC 電源, AC 入力 D: DC 電源, シンク入力, シンク出力 DS: DC 電源, シンク/ ソース入力, シンク出力 DSS: DC 電源, シンク/ ソース入力, ソース出力(トランジスタ出力のみ)
7	UL 規格 *1	なし:未適合品 UL:UL 適合品
8	電源,出力方式	ES : AC 電源, シンク/ ソース入力 (トランジスタ出力タイプはシンク出力) ESS : AC 電源, シンク/ ソース入力, ソース出力 (トランジスタ出力のみ) D : DC 電源, シンク入力, シンク出力 DS : DC 電源, シンク/ ソース入力 (トランジスタ出力タイプはシンク出力) DSS : DC 電源, シンク/ ソース入力, ソース出力 (トランジスタ出力のみ)

● 国内向け製品と海外向け製品の主な相違点 (FX3U は国内外共通)

区分	種類	日本国内向け製品	海外向け製品				
入力	DC 入力	シンク入力 (ーコモン)	シンク (ーコモン)/ ソース (+ コモン) 入力 切換え可				
人刀	AC 入力	同一					
	トランジスタ出力	NPN オープンコレクタ出力 (ーコモン)	NPN エミッタフォロア出力 (+ コモン)				
出力	リレー出力	同一仕様					
	トライアック出力	同一仕様					

● 一般仕様 (FX1s, FX1n, FX2n, FX3u, FX1nc, FX2nc, FX3uc シリーズ)

スタナウ 10 G
Z 各方向 10 回 †各 80 分)
日台 00 刀)
る

- *2:接地は、専用接地または共用接地してください。
 *3:耐電圧、絶縁抵抗試験の詳細はマニュアルを参照してください。
 *4:大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。

■基本ユニット

(標準価格には消費税は含まれていません)

FXIS シリーズ	T/ A	仕	:様	外形寸法 (mm)	標準価格		
FXis-10MR	形名	入力	出力	幅×高さ×奥行	(円)		
FXIs-10MT	◆ FX1s シリーズ						
FXIs-IUMI	FX1s-10MR		4 =	60 11 00 11 75	22,000		
FXIs-14MT	FX1S-10MT	0 从	4 从	60 X 90 X 75	22,000		
FXIs-14MI	FX1s-14MR	0.=	c =	60 00 75	28,000		
FXIs-20MT	FX1S-14MT	8 点	0 믔	60 X 90 X 75	28,000		
FXIS-20MI	FX1S-20MR	12 ±	0 L	75 00 75	37,000		
FXIs-30MT	FX1s-20MT	12 从	8 点	/5 X 90 X /5	37,000		
FXIS-30MN	FX1S-30MR	1.C ±	14 =	100 + 00 + 75	45,000		
FXIs-10MT-D 6点	FX1s-30MT	10 点	14 从	100 X 90 X 75	45,000		
FXIS-10MI-D	FX1s-10MR-D	6 占	4 E	60 × 00 × 40	20,000		
FXIs-14MT-D	FX1S-10MT-D	0 点	4 从	00 X 90 X 49	20,000		
FXIS-14MI-D	FX1S-14MR-D	0 ±	c ±	60 × 00 × 40	26,000		
FXIs-20MT-D	FX1S-14MT-D	○믔	り点	00 X 90 X 49	26,000		
FXIs-20MR-D	FX1s-20MR-D	12 占	0 占	75 × 00 × 40	35,000		
FXIs-30MT-D	FX1s-20MT-D	12 点	○믔	75 X 90 X 49	35,000		
★ FXIN シリーズ FXIN-24MR FXIN-24MT FXIN-24MT FXIN-40MR AFXIN-40MR AFXIN-40MR AFXIN-40MR AFXIN-60MR AFXIN-60MR AFXIN-60MT AFXIN-60MT AFXIN-60MT AFXIN-60MT AFXIN-60MT AFXIN-60MT AFXIN-60MT AFXIN-24MR-D AFXIN-24MR-D AFXIN-60MR-D	FX1s-30MR-D	1.C ±	14 =	100 + 00 + 40	43,000		
FXIN-24MR	FX1s-30MT-D	10 点	14 从	100 X 90 X 49	43,000		
FX1N-24MT	◆ FX1N シリーズ						
FXIN-24MI	FX1n-24MR	14 占	10 占	00 v 00 v 75	47,000		
FX1N-40MT	FX ₁ N-24MT	14	10 点	90 X 90 X /3	47,000		
FXIN-40MT FXIN-60MR 36点 24点 175 x 90 x 75 81,6 FXIN-24MR-D 14点 10点 90 x 90 x 75 45,6 45,6 FXIN-24MT-D 24点 16点 130 x 90 x 75 66,6 FXIN-40MR-D 36点 24点 175 x 90 x 75 79,0 FXIN-60MR-D 79,0 FXIN-80MR-D 79,0 FXIN-60MR-D 79,0 FX	FX1N-40MR	24 년	16 占	120 y 00 y 75	68,000		
FX1N-60MT	FX1N-40MT	24 炽	10 点	130 X 90 X 75	68,000		
FXIN-60MT	FX1n-60MR	26 ⊭	24 =	175 00 75	81,000		
FX1N-24MT-D	FX1N-60MT	36 只	24 点	1/5 X 90 X /5	81,000		
FXIN-24MI-D	FX1N-24MR-D	14 -	10 -	00 00 75	45,000		
FX1N-40MT-D 24点	FX1N-24MT-D	14 点	10 点	90 x 90 x 75	45,000		
FXIN-40MI-D	FX1N-40MR-D	24 =	16 -	120 00 75	66,000		
FX1N-60MR-D	FX1N-40MT-D	24 点	16 点	130 × 90 × 75	66,000		
FX1N-60MT-D 36点 24点 175 x 90 x 75 79,0 ◆ FX2N シリーズ FX2N-16MR 8点 8点 130 x 90 x 87 62,0 FX2N-16MT 54,0 54,0 FX2N-32MR 75,0 79,0 FX2N-32MR 8点 130 x 90 x 87 62,0 FX2N-32MR 80,0 FX2N-48MR 100,0 FX2N-48MR 100,0 FX2N-48MR 100,0 FX2N-64MR 115,0 FX2N-64MR 115,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-80MR 133,0 FX2N-80MR 133,0 FX2N-80MR 133,0 FX2N-80MT 133,0 FX2N-128MR 64点 64点 350 x 90 x 87 FX2N-128MR 77,0 FX2N-32MR-D 16点 16点 150 x 90 x 87 FX2N-32MT-D 16点 16点 150 x 90 x 87 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 x 90 x 87 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 x 90 x 87 FX2N-48MR-D 100,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 x 90 x 87 FX2N-48MR-D 100,0 FX2N-48MR	FX1N-60MR-D	26 -	0.4 =	175 00 75	79,000		
FX2N-16MR 8点 8点 130 × 90 × 87 54,0 FX2N-16MT 54,0 54,0 54,0 FX2N-32MR 8点 16点 150 × 90 × 87 92,0 FX2N-32MT 80,0 92,0 80,0<	FX1n-60MT-D	36 只	24 点	1/5 X 90 X /5	79,000		
FX2N-16MS 8点 8点 130 × 90 × 87 62,6 FX2N-16MT 54,6 54,6 FX2N-32MR 80,6 FX2N-32MS 16点 150 × 90 × 87 92,6 FX2N-32MT 80,6 FX2N-48MR 100,6 FX2N-48MS 24点 24点 182 × 90 × 87 115,6 FX2N-64MR 115,0 115,0 115,6 FX2N-64MS 32点 32点 220 × 90 × 87 133,6 FX2N-80MR 133,6 285 × 90 × 87 153,6 FX2N-80MS 40点 40点 285 × 90 × 87 153,6 FX2N-128MR 64点 64点 350 × 90 × 87 175,6 FX2N-32MR-D 16点 16点 150 × 90 × 87 80,6 FX2N-32MR-D 16点 16点 150 × 90 × 87 80,6 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,6 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,6	◆ FX2N シリーズ						
FX2N-16MT 54,0 80,0 FX2N-32MS 16点 150 × 90 × 87 92,0 FX2N-48MR 100,0 FX2N-48MT 100,0 FX2N-64MS 32点 32点 220 × 90 × 87 115,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-80MR 133,0 FX2N-80MS 40点 40点 285 × 90 × 87 153,0 FX2N-128MR 64点 64点 350 × 90 × 87 175,0 FX2N-32MR-D 16点 16点 150 × 90 × 87 80,0 FX2N-32MT-D 16点 16点 150 × 90 × 87 80,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 100,0	FX2N-16MR				54,000		
FX2N-32MR	FX2N-16MS	8点	8点	130 x 90 x 87	62,000		
FX2N-32MS 16点 16点 150 x 90 x 87 92,0	FX2N-16MT				54,000		
FX2N-32MT 80,0 FX2N-48MR 100,0 FX2N-48MS 24点 24点 182 × 90 × 87 115,0 FX2N-64MR 115,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-80MR 133,0 FX2N-80MS 40点 40点 285 × 90 × 87 153,0 FX2N-80MT 133,0 FX2N-128MR 64点 64点 350 × 90 × 87 175,0 FX2N-32MR-D 16点 16点 150 × 90 × 87 80,0 FX2N-32MT-D 16点 16点 150 × 90 × 87 80,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D	FX2N-32MR				80,000		
FX2N-48MR	FX2N-32MS	16点	16点	150 x 90 x 87	92,000		
FX2N-48MS 24点 24点 182 x 90 x 87 115,0 FX2N-64MR 100,0 FX2N-64MS 32点 220 x 90 x 87 132,0 FX2N-64MT 115,0 115,0 FX2N-80MR 115,0 115,0 FX2N-80MS 40点 285 x 90 x 87 153,0 FX2N-80MT 133,0 133,0 FX2N-128MR 64点 64点 350 x 90 x 87 175,0 FX2N-32MR-D 16点 16点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 x 90 x 87 100,0 FX2N-48MT-D 24点 24点 182 x 90 x 87 100,0	FX2N-32MT				80,000		
FX2N-48MT	FX ₂ N-48MR				100,000		
FX2N-64MR 115,0 FX2N-64MS 32点 220 × 90 × 87 132,0 FX2N-64MT 115,0 115,0 FX2N-80MR 133,0 133,0 FX2N-80MS 40点 285 × 90 × 87 153,0 FX2N-80MT 133,0 133,0 FX2N-128MR 64点 64点 350 × 90 × 87 175,0 FX2N-32MR-D 16点 16点 150 × 90 × 87 80,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 100,0 100,0	FX2N-48MS	24点	24 点	182 x 90 x 87	115,000		
FX2N-64MS 32点 32点 220×90×87 132,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-80MR 133,0 FX2N-80MS 40点 285×90×87 153,0 FX2N-80MT 133,0 FX2N-128MR 64点 64点 350×90×87 175,0 FX2N-32MR-D 16点 16点 150×90×87 80,0 FX2N-32MT-D 16点 150×90×87 80,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182×90×87 100,0 FX2N-48MT-D 100,0 100,0	FX2N-48MT	1			100,000		
FX2N-64MS 32点 32点 220×90×87 132,0 FX2N-64MT 115,0 FX2N-80MR 133,0 FX2N-80MS 40点 285×90×87 153,0 FX2N-80MT 133,0 FX2N-128MR 64点 64点 350×90×87 175,0 FX2N-32MR-D 16点 16点 150×90×87 80,0 FX2N-32MT-D 16点 150×90×87 80,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182×90×87 100,0 FX2N-48MT-D 100,0 100,0	FX2N-64MR				115,000		
FX2N-80MR 40点 40点 285 x 90 x 87 153,0 FX2N-80MT 133,0 133,0 FX2N-128MR 64点 64点 350 x 90 x 87 175,0 FX2N-128MT 16点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-32MR-D 16点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 x 90 x 87 100,0 FX2N-48MT-D 100,0 100,0	FX2N-64MS	32 点	32 点	220 x 90 x 87	132,000		
FX2N-80MS 40点 40点 285 x 90 x 87 153,0 FX2N-80MT 133,0 FX2N-128MR 64点 64点 350 x 90 x 87 175,0 FX2N-128MT 16点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-32MR-D 16点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 x 90 x 87 100,0 FX2N-48MT-D 100,0 100,0	FX2N-64MT				115,000		
FX2N-80MT 133,0 FX2N-128MR 64点 64点 350 × 90 × 87 175,0 FX2N-128MT 16点 16点 150 × 90 × 87 80,0 FX2N-32MR-D 16点 150 × 90 × 87 80,0 FX2N-48MR-D 24点 24点 182 × 90 × 87 100,0 FX2N-48MT-D 100,0 100,0	FX2N-80MR				133,000		
FX2N-128MR 64点 64点 350 x 90 x 87 175,0 FX2N-128MT 16点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-32MR-D 16点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-32MT-D 24点 182 x 90 x 87 100,0 FX2N-48MR-D 24点 182 x 90 x 87 100,0	FX2N-80MS	40 点	40点	285 x 90 x 87	153,000		
FX2N-128MR 64点 64点 350 x 90 x 87 175,0 FX2N-128MT 16点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-32MR-D 16点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-32MT-D 24点 182 x 90 x 87 100,0 FX2N-48MR-D 24点 182 x 90 x 87 100,0	FX2N-80MT	1			133,000		
FX2N-128MT 64 点 64 点 350 X 90 X 87 175,0 FX2N-32MR-D 16 点 16 点 150 X 90 X 87 80,0 FX2N-32MT-D 80,0 80,0 FX2N-48MR-D 24 点 182 X 90 X 87 100,0 FX2N-48MT-D 24 点 182 X 90 X 87 100,0		c 4 =	.	350 00 07	175,000		
FX2N-32MR-D 16点 16点 150 x 90 x 87 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0	FX ₂ N-128MT	64 点	64 点	350 × 90 × 87	175,000		
FX2N-32MT-D 16 点 16 点 150 x 90 x 87 80,0 FX2N-48MR-D 24 点 182 x 90 x 87 100,0 FX2N-48MT-D 24 点 182 x 90 x 87 100,0	FX ₂ N-32MR-D	16 =	16 -	150 00 07	80,000		
FX2N-48MT-D 24点 24点 182 x 90 x 87 100,0	FX ₂ N-32MT-D	16 点	16 点	150 X 90 X 87	80,000		
FX2N-48M1-D 100,C	FX2N-48MR-D	24 =	24 =	102 00 07	100,000		
		24 点	24 点	182 X 90 X 8/	100,000		
FX2N-64MR-D 32 5 32 5 320 4 00 4 97 115,0	FX2N-64MR-D	22 -⊏	22.⊢	220 00 07	115,000		
		52 点	52 点	220 X 90 X 8/	115,000		
EX2N-80MR-D 133 (40 -	40 -	205 22 27	133,000		
40 H 40 H /00 X 90 X 0/		40 点	40 点	285 X 90 X 8/	133,000		
	FX2N-16MR-UA1/UL	8点	8点	150 x 90 x 87	62,000		
					92,000		
					115,000		
					132,000		

II.	仕	:様	外形寸法 (mm)	標準価格
形名	入力	出力	幅x高さx奥行	(円)
◆ FX3U シリーズ				
FX3u-16MR/ES				
FX3U-16MT/ES	8点	8点	130 x 90 x 86	54,000
FX3u-16MT/ESS				
FX3u-32MR/ES				
FX3u-32MT/ES	16 点	16点	150 x 90 x 86	80,000
FX3u-32MT/ESS				
FX3u-48MR/ES				
FX3U-48MT/ES	24 点	24 点	182 x 90 x 86	100,000
FX3U-48MT/ESS				
FX3u-64MR/ES				
FX3u-64MT/ES	32 点	32 点	220 x 90 x 86	115,000
FX3u-64MT/ESS				
FX3U-80MR/ES				
FX3U-80MT/ES	40 点	40 点	285 x 90 x 86	133,000
FX3U-80MT/ESS				
FX3U-128MR/ES				
FX3U-128MT/ES	64点	64点	350 x 90 x 86	175,000
FX3U-128MT/ESS				
FX3U-16MR/DS				
FX3U-16MT/DS	8点	8点	130 x 90 x 86	54,000
FX3U-16MT/DSS	—			,
FX3U-32MR/DS				
FX3U-32MT/DS	16点	16点	150 x 90 x 86	80,000
FX3u-32MT/DSS				,
FX3U-48MR/DS				
FX3U-48MT/DS	24点	24 点	182 x 90 x 86	100,000
FX3U-48MT/DSS		////		,
FX3U-64MR/DS				
FX3u-64MT/DS	32点	32点	220 x 90 x 86	115,000
FX3U-64MT/DSS	- 32 /iii	32 ///	220 % 30 % 00	,
FX3U-80MR/DS				
FX3U-80MT/DS	40点	40点	285 x 90 x 86	133,000
FX3U-80MT/DSS	10 ////	10 ///	203 % 30 % 00	133,000
◆ FX1NC シリーズ				
FX1NC-16MT	8点	8点	35 x 90 x 87	33,000
FX1NC-32MT	16点	16点	35 x 90 x 87	46,000
◆ FX2NC シリーズ	10 //	10 //	J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	-10,000
FX2NC-16MR-T	8点	8点	35 x 90 x 89	42,000
FX2NC-16MT	8点	8点	35 x 90 x 89	42,000
FX2NC-10WT FX2NC-32MT	16点	16点	35 x 90 x 87	55,000
FX2NC-32WT FX2NC-64MT	32 点	32点	60 x 90 x 87	†
FX2NC-04IVII FX2NC-96MT		48点		87,000
	48 点	40	86 x 90 x 87	114,000
◆ FX3UC シリーズ	8点	0占	24 × 00 × 07	42.000
FX3uc-16MT/D		8点	34 x 90 x 87	42,000
FX3UC-32MT/D	16点		34 x 90 x 87	55,000
FX3uc-64MT/D	32点	32点	59.7 x 90 x 87	87,000
FX3UC-96MT/D	48点	48点	85.4 x 90 x 87	114,000
FX3UC-16MT/DSS	8点	8点	34 x 90 x 87	42,000
FX3UC-32MT/DSS	16点	16点	34 x 90 x 87	55,000
FX3UC-64MT/DSS	32点	32点	59.7 x 90 x 87	87,000
FX3uc-96MT/DSS	48点	48点	85.4 x 90 x 87	114,000
FX3uc-32MT-LT	16点	16点	55 x 90 x 87	80,000

国内向け製品一覧・価格表

■増設・周辺機器・バッテリ他

	形名		様	15	FX1N	ZN	30	JNC	2NC	FX30c	標準価格
		入力	出力	<u>K</u>	X	X	X	X	X	X	(円)
_ <u>⊢</u>	増設ユニット	Ι	I	1							
	X2N-32ER			×	0	0	0	X	×	X	38,000
_	X2N-32ES	16点	16 点	X	0	0	0	×	×	×	41,000
F)	X2N-32ET			X	0	0	0	×	×	×	38,000
	X2N-48ER			X	0	0	0	×	×	×	52,000
F)	X2N-48ET			×	0	0	0	×	×	×	52,000
F)	X2N-48ER-D	24 点	24 点	×	×	0	0	×	×	×	52,000
F)	X2N-48ET-D			X	×	0	0	×	×	×	52,000
F)	X2N-48ER-UA1/UL			×	0	0	0	×	×	×	60,000
_	Xon-40ER			×	0	×	×	×	×	×	40,000
_	Xon-40ET	24点	16点	×	0	X	X	X	X	X	40,000
	Xon-40ER-D	21///	10 ///	×	0	X	X	×	X	×	39,000
_	入出力混合ブロック	,		1/	\subseteq				^		32,000
_	X2N-8ER	4点	4点	×		0	0			\Diamond	12,000
_	X2NC-64ET	32点	32点	×	×	×	×		0	×	53,000
_		52 从	52 从	^	^	^	^	0	0	0	33,000
_	入力ブロック			T						_	15.000
_	X ₂ N-8EX-UA1/UL	8点	_	×	0	0	_			\Diamond	15,000
_	X2N-8EX	- ////		×	0	0	0			\Diamond	10,000
_	X2N-16EX			×	0	0	0			\Diamond	17,000
F)	X2N-16EX-C			×	0	0	0			\Diamond	17,000
F)	X2N-16EXL-C	16点	_	×	0	0	0			\Diamond	17,000
F)	X2NC-16EX-T			×	×	X	×	0	0	0	17,000
-	X2NC-16EX			×	X	X	X	0	0	0	18,000
_	X2NC-32EX	32点	_	×	X	X	X	0	0	0	32,000
	NZNC-32LX ●出力ブロック	J 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		1 ^ _			- 4				32,000
_	X2N-8EYR			×		0	0			\Diamond	12,000
_			0 =	_	-		_				-
_	X2N-8EYT	_	8点	×	0	0	_			\Diamond	12,000
-	X ₂ N-8EYT-H			×	0	0				\Diamond	15,000
_	X2N-16EYR			×	0	0	0			\Diamond	19,000
	X2N-16EYS			×	0	0	0			\Diamond	22,000
F)	X2N-16EYT		- 16点	×	0	0	0			\Diamond	19,000
F)	X2N-16EYT-C	_		×	0	0	0			\Diamond	19,000
F)	X2NC-16EYR-T			X	×	×	×	0	0	0	21,000
F)	X2NC-16EYT			X	×	×	×	0	0	0	22,000
F)	X2NC-32EYT	32点	×	×	×	×	0	0	0	34,000	
	アナログ入出力	I	, ,,,,								, , , , , ,
	Xon-3A	2ch	1ch	×	0	0	0			\Diamond	35,000
_	X2N-5A	4ch	1ch	×	×	0	0	×		\diamond	78,000
_	X2N-2DA	-	2ch	×	X	0	0	×		\diamond	35,000
\vdash				+	_						
	X2N-4DA	_	4ch	×	X	0	0	×		\Diamond	70,000
_	X3U-4DA	_	4ch	×	×	×	0	×	×	\Diamond	70,000
	X2NC-4DA	_	4ch	×	×	X	×	×	0	0	70,000
_	X ₂ N-2AD	2ch	_	X	×	0	0	×		\Diamond	33,000
	X2N-4AD	4ch	_	X	×	0	0	×		\Diamond	65,000
F)	X3u-4AD	4ch	_	×	X	X	0	×	×	\Diamond	65,000
F)	X2NC-4AD	4ch	_	×	X	×	×	×	0	0	65,000
F)	Хзис-4AD	4ch	_	×	X	X	×	×	×	0	65,000
F)	X2N-8AD	8ch	_	×	X	0	0	×		\Diamond	95,000
	▶温度センサ入力ブロ			•							
					_		0	X		\Diamond	70,000
- i	X _{2N} -4AD-PT	4ch	_	×	×				_	_	65,000
F)	X2N-4AD-PT X2N-4AD-TC	4ch 4ch	_	_	-	00				\Diamond	
F)	X2N-4AD-TC	4ch	- 一 度調節	×	×	0	0	×		\Diamond	
F) F)	X2N-4AD-TC X2N-2LC	4ch 2ch 温	- 一 度調節	_	-		0			\Diamond	
F) F)	X2N-4AD-TC X2N-2LC ▶高速カウンタブロッ	4ch 2ch 温		×	×	0	0	×		\Diamond	58,000
F) F) F)	X2N-4AD-TC X2N-2LC ♪高速カウンタブロッ X2N-1HC	4ch 2ch 温 ク 2 相 50kH	Z	×	×	0	0	×		\Diamond	58,000 45,000
F) F) (A) (B) (B)	X _{2N} -4AD-TC X _{2N} -2LC シ高速カウンタブロッ X _{2N} -1HC X _{2NC-} 1HC	4ch 2ch 温	Z	×	×	0	0	×		\Diamond	58,000 45,000
F) F) F) F)	X2n-4AD-TC X2n-2LC P高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC 計算機リンク	4ch 2ch 温 ク 2相 50kH 2相 50kH	Z	× × ×	× × ×	0 0 x	0 0 x	× × ×			58,000 45,000 45,000
F) F) F) F) F)	X2n-4AD-TC X2n-2LC ♪高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ル計算機リンク X-485PC-IF-SET	4ch 2ch 温 ク 2相 50kH 2相 50kH	Z	×	× × ×	0 0 x	0 0 x	×		\Diamond	58,000 45,000 45,000
 F) F) D D D D D 	X2n-4AD-TC X2n-2LC ▶高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ル計算機リンク X-485PC-IF-SET ▶ RS-232C 通信用ブ	4ch 2ch 温 ク 2相 50kH 2相 50kH 信号変換 ロック	Z Z	× × ×	× × ×	0 0 x	0 0 x	× × ×	0	0	45,000 45,000 45,000
 F) 	X2n-4AD-TC X2n-2LC ▼高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ▼計算機リンク X-485PC-IF-SET ▶ RS-232C 通信用ブ X2n-232IF	4ch 2ch 温 ク 2相 50kH 2相 50kH 信号変換 ロック 1ch 232 遅	Z Z	× × ×	× × ×	0 0 x	0 0 x	× × ×			45,000 45,000 45,000
 F) 	X2n-4AD-TC X2n-2LC ▶高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ル計算機リンク X-485PC-IF-SET ▶ RS-232C 通信用ブ	4ch 2ch 温 ク 2相 50kH 2相 50kH 信号変換 ロック 1ch 232 遅	Z Z	× × ×	× × ×	0 0 x	0 0 x	× × ×	0	0	45,000 45,000 45,000
F)	X2n-4AD-TC X2n-2LC ▼高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ▼計算機リンク X-485PC-IF-SET ▶ RS-232C 通信用ブ X2n-232IF	4ch 2ch 温 ク 2相 50kH 2相 50kH 信号変換 ロック 1ch 232 遅	Z Z	× × ×	× × ×	0 0 x	0 0 x	× × ×	0	0	58,000 45,000 45,000 40,000 60,000
 F) F) ♠ F) ♠ F) ♠ F) ♠ F) 	X2n-4AD-TC X2n-2LC ●高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ▶計算機リンク X-485PC-IF-SET ▶ RS-232C 通信用ブ X2n-232IF ▶ CC-Link システムフ	4ch 2ch 温 ク 2相 50kH 2相 50kH 信号変換 ロック 1ch 232 通	z z	× × × ×	× × ×	0 0 x	0 0 x	× × ×	0	 	58,000 45,000 45,000 40,000 60,000
F) F) F) F) F) F) F) F) F) F) F) F)	X2n-4AD-TC X2n-2LC ▼高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ■計算機リンク X-485PC-IF-SET ▼RS-232C 通信用ブ X2n-232IF ▼CC-Link システムフ X2n-32CCL	4ch 2ch 温 ク 2 相 50kH 2 相 50kH 信号変換 ロック 1ch 232 通 プロック マスタ局 リモートラ	z z	X	× × × × × ×	0 0 x	0 0 x	× × ×	0	♦♦♦	58,000 45,000 45,000 40,000 60,000
F) F	X2n-4AD-TC X2n-2LC ▼高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ▼計算機リンク X-485PC-IF-SET ▼RS-232C 通信用ブ X2n-232IF ▼CC-Link システムフ X2n-32CCL ▼CC-Link/LT システムフ	4ch 2ch温 ク 2相50kH 2相50kH 信号変換 ロック 1ch 232 通 プロック マスタ局 リモートテムブロック	z z	X	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 x 0	× × × × × · · · · · · · · · · · · · · ·		♦♦♦♦	45,000 45,000 40,000 60,000 35,000 33,000
F) F	X2n-4AD-TC X2n-2LC ▼高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ■計算機リンク X-485PC-IF-SET ▼RS-232C 通信用ブ X2n-232IF ▼CC-Link システムフ X2n-32CCL ▼CC-Link/LT システム X2n-64CL-M	4ch 2ch 温 ク 2 相 50kH 2 相 50kH 信号変換 ロック 1ch 232 通 プロック マスタ局 リモートテムブロック マスタ局	z z Z 通信 デバイス局	X	× × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 x 0	× × × × × · · · · · · · · · · · · · · ·	0	 	45,000 45,000 40,000 60,000 35,000 33,000
F) F	X2n-4AD-TC X2n-2LC →高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC →計算機リンク X-485PC-IF-SET → RS-232C 通信用ブ X2n-232IF → CC-Link システムフ X2n-32CCL → CC-Link/LT システス X2n-64CL-M → AS-i ネットワークシ	4ch 2ch温 ク 2相50kH 2相50kH 信号変換 ロック 1ch 232 通 プロック マスタ局 リモートテムブロック マスタ局 マスタ局	z z Z 通信 デバイス局	X	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 x 0	× × × × × · · · · · · · · · · · · · · ·			45,000 45,000 45,000 40,000 60,000 35,000 33,000
F) F	X2n-4AD-TC X2n-2LC ▼高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC ■計算機リンク X-485PC-IF-SET ▼RS-232C 通信用ブ X2n-232IF ▼CC-Link システムフ X2n-32CCL ▼CC-Link/LT システムフ X2n-64CL-M ▼AS-i ネットワークラ X2n-32ASI-M	4ch 2ch温 ク 2相50kH 2相50kH 信号変換 ロック 1ch 232 通 ブロック マスタ局 リモートテムブロック マスタ局 マスタ局 マスタ局	z z Z 通信 デバイス局	X	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 x 0	× × × × × · · · · · · · · · · · · · · ·		♦♦♦♦	45,000 45,000 45,000 40,000 60,000 35,000 33,000
F) F	X2n-4AD-TC X2n-2LC →高速カウンタブロッ X2n-1HC X2nc-1HC →計算機リンク X-485PC-IF-SET → RS-232C 通信用ブ X2n-232IF → CC-Link システムフ X2n-32CCL → CC-Link/LT システス X2n-64CL-M → AS-i ネットワークシ	4ch 2ch温 ク 2相50kH 2相50kH 信号変換 ロック 1ch 232 通 ブロック マスタ局 リモートテムブロック マスタ局 マスタ局 マスタ局	z z Z 通信 デバイス局	X	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		0 0 x 0	× × × × × × · · · · · · · · · · · · · ·			45,000 45,000 45,000 40,000 35,000 33,000 58,000

□:FX2Nc-CNV-IF 要、◇:FX2Nc-CNV-IF、またはFX3Uc-1PS-5V 要、●:機能拡張ボード要

_ · · / · · · · · · · ·	X V II NEICE CITT	(模	票準化	西格	には	消費				こていません
形名	大力 入力	様 出力	FX1S	FX1N	FX 2N	FX3U	FX1NC	FX 2NC	FX30C	標準価格 (円)
◆位置決め関係コ		ク								
FX ₂ N-1PG	1軸 100kH		×	×	0	0	X		\Diamond	45,000
FX2N-10PG	1軸 1MHz		X	X	0	0	X		\Diamond	55,000
			-	-	_	-	_	_	-	
FX2N-10GM	1軸 200kh		×	×	-	0	×	_	-	60,000
FX2N-20GM	2 軸 200kh	Ηz	×	×	0	0	×		\Diamond	113,000
FX3u-20SSC-H	2軸 SSCNI	ET III	×	×	×	0	×	×	\Diamond	90,000
◆ プログラマブル:	カムスイッチ				-			-		_
FX ₂ N-1RM-SET	回転角検出	ų.	×	×	0	0	X		\Diamond	98,000
F2-RS-5CAB			<u> </u>	<u> </u>	\vdash	\vdash	_		ř	
	延長ケーブ	70	_	_	_	_	_	_	_	6,000
◆通信用アダプタ				_					_	
FX2NC-232ADP	1ch RS-232	2C 通信				×	0	0	×	13,500
FX2NC-485ADP	1ch RS-48	5 通信	•	•	•	X	0	0	×	13,500
FX3U-232ADP	1ch RS-232		×	×	×	•	×	×	•	13,500
			X	X	-	_		X	-	
FX3U-485ADP	1ch RS-48		Α.	×	X		X	X	•	13,500
◆アナログ、温度	センサアダプタ					_				
FX3u-4DA-ADP		4ch	×	×	×		×	×		58,000
FX3u-4AD-ADP	4ch	_	X	×	×	•	×	×	•	58,000
FX3U-4AD-PT-ADI			×	×	×		X		•	58,000
			-	_	-	-			-	
FX3u-4AD-PTW-A			×	X	X	•	X	X	-	58,000
FX3u-4AD-TC-ADI			×	×	×		×	×		58,000
◆高速入出力アダ	プタ									
FX3u-4HSX-ADP	4ch		×	×	×	0	×	×	×	60,000
FX3U-2HSY-ADP		2ch	X	X	X	0	X	X	X	70,000
		ZCII		_^		\cup	_^	_^	_^	70,000
◆ FX1s, FX1n 用 機				I -	_					
FX1N-8AV-BD	8 点ボリュ・		0	0	×	X	×	×	×	5,000
FX1N-232-BD	1ch RS-232	2C 通信	0	0	X	X	X	X	X	5,000
FX1n-422-BD	1ch RS-422		0	0	×	×	×	×	×	5,000
			-		-				_	
FX1N-485-BD	1ch RS-48		0	0	X	X	×	×	×	5,000
FX1N-CNV-BD	アダプタ接	統	0	0	×	×	×	×	×	5,000
FX1n-4EX-BD	4点	_	0	0	×	×	×	×	×	8,000
FX1N-2EYT-BD	_	2点	0	0	×	X	X	×	×	7,000
FX1N-2AD-BD	2ch	_	0	0	×	×	×	×	X	13,000
	2011	1 -l-	0	_	-	-	_	_	_	_
FX1N-1DA-BD		1ch	0	0	X	X	×	X	X	12,000
◆ FX2N 用 機能拡										
FX2N-8AV-BD	8 点ボリュ・	ーム	X	×	0	×	X	X	×	5,000
FX2N-232-BD	1ch RS-232	2C 诵信	X	×	0	X	X	×	×	5,000
FX2N-422-BD	1ch RS-422		×	-	-	X	X	X	X	5,000
			-	_	-	-	_	_	-	
FX2N-485-BD	1ch RS-48		×	×	0	×	X	×	X	5,000
FX2N-CNV-BD	アダプタ接	続	×	×	0	×	×	×	×	5,000
◆ FX3u, FX3uc 用	機能拡張ボー	ド								
FX3U-232-BD	1ch RS-232		×	×	×	0	×	×	* 4	5,000
FX3U-422-BD	1ch RS-422		X	X	X	0	X	X	* 4	5,000
FX3U-485-BD	1ch RS-48		×	×	X	\circ	X	×	* 4	5,000
FX3u-USB-BD	1ch USB 接	続	×	×	×	0	×	×	* 4	10,000
FX3u-CNV-BD	アダプタ接	続	X	×	×	0	×	X	* 4	3,000
◆増設電源ユニッ	<u> </u>				_					
FX3uc-1PS-5V	FX3UC 用增	43.田重酒	X	×	×	X	X	×	0	16,000
			×	×	×		×	×	-	
FX3U-1PSU-5V	FX3U 用増	以用电 <i>까</i>	^	^	^	0	^	^	×	18,000
◆増設ブロック延						_				
FXon-30EC 30c	:m 増設ブロッ	ク延長	×	0	0	0			\Diamond	3,500
FXon-65EC 65c	m 増設ブロッ	ク延長	×	0	0	0			\Diamond	4,200
◆コネクタ変換	The state of the s	, , , , ,		_	_	_				.,
	71 ⊏ / →	8.1 1 666	Ι						_	F 000
FX2N-CNV-BC	延長ケーブ		×	_	_	0			\Diamond	5,000
FX2NC-CNV-IF	FXon, FX2N		×	×	×	×	0	0	0	4,500
FX2N-CNV-IF		設用	×	×	0	×	×	×	×	4,500
	FX1, FX2 増		-		-		-			
					_		.,	×	~	6.000
◆ディスプレイモシ	ジュール				\ \/				×	6,000
◆ディスプレイモミ FX1n-5DM	ジュール 設定表示器	문	0	0	X	×	X	_		
◆ディスプレイモミ FX1N-5DM FX-10DM-SET0	ジュール 設定表示器 設定表示器	물 물	0	0	0	× *1	_	0	-	
◆ディスプレイモミ FX1N-5DM FX-10DM-SET0	ジュール 設定表示器	물 물	_	0	_	-	_	_	-	
◆ディスプレイモミ FX1n-5DM FX-10DM-SET0 FX-10DM	ジュール 設定表示器 設定表示器 設定表示器	물	О ×	О Х) ×	*1) ×	О ×	×	23,000
◆ディスプレイモミ FX1n-5DM FX-10DM-SET0 FX-10DM FX3u-7DM	ジュール 設定表示器 設定表示器 設定表示器 設定表示器) × ×	××	××	*1 ×) × ×) × ×	× *2	23,000 20,000
◆ディスプレイモミ FX:n-5DM FX-10DM-SET0 FX-10DM FX:su-7DM FX:su-7DM-HLD	ジュール 設定表示器 設定表示器 設定表示器		О ×	О Х) ×	*1) ×	О ×	×	23,000 20,000
◆ディスプレイモミ FX:n-5DM FX-10DM-SET0 FX-10DM FX:su-7DM FX:su-7DM-HLD	ジュール 設定表示器 設定表示器 設定表示器 設定表示器) × ×	××	××	*1 ×) × ×) × ×	× *2	23,000 20,000 9,000
◆ディスプレイモミ FX1n-5DM FX-10DM-SET0 FX-10DM FX3u-7DM FX3u-7DM-HLD ◆バッテリ	ジュール 設定表示器 設定表示器 設定表示器 設定表示器) × ×	××	××	*1 ×) × ×) × ×	× *2	23,000 20,000 9,000
◆ディスプレイモミ FXin-5DM FX-10DM-SET0 FX-10DM FX3u-7DM FX3u-7DM-HLD ◆バッテリ FXin-BAT	ジュール 設定表示器 設定表示器 設定表示器 設定表示器 数定表示器		×××	×××	×××	*1 ×	X X X X	X X X X	× *2 *4	23,000 20,000 9,000 4,500
◆ディスプレイモミ FXIN-5DM FX-10DM-SET0 FX-10DM FX3U-7DM FX3U-7DM-HLD ◆バッテリ FXIN-BAT F2-40BL	ジュール 設定表示器 設定表示器 設定表示器 設定表示器 外付用ホル FXIN 用 FX2N 他用		××××	××× ×	XXXX X O	*1 × ○ × ×	××××	××××	× *2 *4 ×	23,000 23,000 20,000 9,000 4,500 5,800 4 500
◆ディスプレイモミ FXIN-5DM FX-10DM-SET0 FX-10DM FX3U-7DM FX3U-7DM-HLD ◆バッテリ FXIN-BAT	ジュール 設定表示器 設定表示器 設定表示器 設定表示器 外付用ホル	器 器 器 ア ダ	××××	×××	×××××	*1 × ○	X X X X X X	××× ×	* 2 * 4	23,000 20,000 9,000 4,500

 ^{*1:} FX2N シーケンサの機能範囲となります。
 *2: FX3uc-32MT-LT は標準装備。FX3uc-□□ MT/D,/DSS には装着できません。
 *3: FX3uc-□□ MT/D,/DSS には接続できます。FX3uc-32MT-LT には接続できません。
 *4: FX3uc-32MT-LT には接続できます。FX3uc-□□ MT/D,/DSS には接続できません。

■シーケンスプログラム・周辺機器他

(輝淮	価格に	1十消	毒粒	.+今	すわ	70	キャル	١.

		仕様									標準
形名		入力	出力	(15	NE	(ZN	(30	JINC	FX 2NC	FX30c	価格
A (= 11 1 1 1		人刀	ЩЛ	E E	X	X	K.	<u>E</u>	E.	K	(円)
◆メモリカセット		01 — 4°	144/1-/1								
FX1N-EEPROM-8L		8k ローダ		0	0	×	_	×	×	X	9,00
FX-RAM-8		8k ステッ		×	×	0	×	×	×	×	8,00
FX-EEPROM-4		4k ステッ	プ	×	×	0	×	×	×	×	8,00
FX-EEPROM-8		8k ステッ	プ	×	X	0	X	X	×	×	16,00
FX-EEPROM-16		16k ステッ	ップ	×	×	0	×	×	×	×	20,00
FX-EPROM-8		8k/16k ス	テップ	×	X	0	X	×	×	×	6,00
FX2N-ROM-E1		16k 拡張		×	×	Ō	-	×	×	×	16,00
FX3U-FLROM-16		16k ステッ		×	×	×	-	×	×	0	10,00
FX3U-FLROM-64		64k ステ:		×		×	0	×	×	0	20,00
FX3U-FLROM-64L							-	×		-	_
		64k □-	メ (成肥1)	×	×	×	0	^	×	0	22,00
◆ ROM ソケット		2011.11									
FX-ROM-SOC-1		ROM ソケ	ツト	_	_	_	_	_	_	_	5,00
◆メモリボード・時	計機能						_		_		
FX2NC-EEPROM-16		16k ステッ	ップ	×	×	×	×	×	0	×	16,00
FX2NC-EEPROM-4C		4k 時計機	能付	×	×	×	×	×	0	×	12,00
FX2NC-EEPROM16C		16k 時計	機能付 機能付	×	×	×	×	×	0	×	18,00
FX2NC-RTC		時計機能		×	X	×	×	×	0	×	4,80
FX2NC-ROM-CE1		16k 拡張	巻能付	×	X	X	X	×	0	×	15,00
◆電源ケーブル		1011 32321	כו סנו אי							ш	15/0
FX2NC-100MPCB		基本ユニ	v k #1	×	×	×	\ \		0		5(
		増設用	7 l'H			-	-	-	-	-	
FX2NC-100BPCB				×	×	×	×	0	0	0	50
FX2NC-10BPCB1		増設渡り	Ħ	×	×	×	×	0	0	0	50
◆電源ユニット								_			
FX2N-20PSU		DC24V 2 <i>F</i>	4	_	_	_	_	_	_	_	22,00
◆ターミナルブロッ	ク										
FX-16E-TB		接続元	による	×	0	0	0	0	0	0	4,00
FX-32E-TB		接続元	による	×	0	0	0	0	0	0	7,50
FX-16EYR-TB		_	16点					-		0	18,00
FX-16EYS-TB		_	16点	×		Ō			Ō	0	22,00
FX-16EYT-TB		_	16点	_	Ō	_	ō	-	0	0	18,00
FX-16EYT-H-TB		_	16点		0	0	-	0	0	0	25,0
FX-16EX-A1-TB		16点	一	×	0	_	0	0	0		
	*·I	10 点			0	0	\cup	\cup	\cup	0	25,00
◆入出力接続ケープ		TD 51/ 88 T	- /				_				
FX-16E-150CAB		TB-FX 間平		×	*1	*1	-	0		0	4,5
FX-16E-300CAB		TB-FX 間平		×	*1	*1	_	0	0	0	5,00
FX-16E-500CAB		TB-FX 間平		×	*1	*1	*1	0	0	0	7,00
FX-32E-150CAB	1.5m	TB-FX 間平	ケーブル	_	_	_	_	*2	*2	* 2	5,50
FX-32E-300CAB	3.0m	TB-FX 間平	ケーブル	-	_	_	_	*2	*2	* 2	6,00
FX-32E-500CAB	5.0m	TB-FX 間平	ケーブル	-	_	_	_	*2	*2	* 2	8,0
		FX 側コネク		×	*1	*1	*1	0	0	0	18,0
FX-16F-500CAB-S		1. 1/10 - 1. 1				_	-	_	0	0	5,0
FX-16E-500CAB-S EX-16E-150CAB-R	15m	TR-FX 問力	ケーブル	×	*1	*1	*1	()		-	5,5
FX-16E-150CAB-R		TB-FX 間丸			*1	_	-	-	-		
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R	3.0m	TB-FX 間丸	レケーブル	×	*1	*1	*1	0	0	0	
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R	3.0m 5.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸	レケーブル レケーブル	×	*1	*1	*1	0	0	0	7,5
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-A32E-150CAB	3.0m 5.0m 1.5m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ	レケーブル レケーブル TB-FX 間	× ×	*1 *1 *1	*1 *1	*1 *1 *1	0	0	0	7,50 5,50
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-A32E-150CAB FX-A32E-300CAB	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ	Lケーブル Lケーブル TB-FX 間 TB-FX 間	×	*1 *1 *1	*1 *1	*1 *1 *1	0	0	0	7,5 5,5
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-A32E-150CAB	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ	Lケーブル Lケーブル TB-FX 間 TB-FX 間	× ×	*1 *1 *1	*1 *1	*1 *1 *1	0 0 0	0	0	7,50 5,50 6,00
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-A32E-150CAB FX-A32E-300CAB	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ	Lケーブル Lケーブル TB-FX 間 TB-FX 間	× × ×	*1 *1 *1	*1 *1 *1	*1 *1 *1	0 0 0	0 0 0	0	7,5 5,5 6,0
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-A32E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ	Lケーブル Lケーブル TB-FX 間 TB-FX 間 TB-FX 間	× × ×	*1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1	*1 *1 *1	0000	0 0 0	0	7,5) 5,5) 6,0) 8,0)
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-432E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB ◆入出力コネクタ FX2C-I/O-CON	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ	Lケーブル Lケーブル TB-FX 間 TB-FX 間 TB-FX 間 O セット入	× × × ×	*1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	7,50 5,50 6,00 8,00
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-A32E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB ◆入出力コネクタ	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ コネクタ 1	Lケーブル Lケーブル TB-FX間 TB-FX間 TB-FX間 0 セット入	× × × ×	*1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1	0000	0000	0 0 0	7,50 5,50 6,00 8,00
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-332E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB ◆入出力コネクタ FX2C-I/O-CON	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ コネクタ 1 コネクタ 5 (0.3mm²)	Lケーブル Lケーブル TB-FX間 TB-FX間 TB-FX間 0 セット入 5 セット入 用)	× × × × ×	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	00000	00000	0 0 0	7,5) 5,5) 6,0) 8,0) 2,7) 5,0)
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-432E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB ◆入出力コネクタ FX2C-I/O-CON	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ コネクタ 1 コネクタ 5 (0.3mm²)	Lケーブル Lケーブル TB-FX 間 TB-FX 間 TB-FX 間 0 セット入 5 セット入 用)	× × × ×	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	7,5) 5,5) 6,0) 8,0) 2,7) 5,0)
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-A32E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB ◆入出力コネクタ FX2c-I/O-CON FX2c-I/O-CON-S	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m 5.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ コネクタ 1 コネクタ 5 (0.3mm²)	Lケーブル Lケーブル TB-FX間 TB-FX間 TB-FX間 0 セット入 5 セット入 用)	× × × × × × × ×	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	00000	00000	0 0 0 0	7,50 5,50 6,00 8,00 2,70 5,00
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-332E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB ◆入出力コネクタ FX2C-I/O-CON	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m 5.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ コネクタ 1 コネクタ 5 (0.3mm²) コネクタ 5	ルケーブル ルケーブル TB-FX 間 TB-FX 間 TB-FX 間 0 セット入 5 セット入 用) 5 セット入 用)	× × × × ×	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	00000	00000	0 0 0 0	7,50 5,50 6,00 8,00 2,70 5,00
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-A32E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB ◆入出力コネクタ FX2c-I/O-CON FX2c-I/O-CON-S	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m 5.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ コネクタ 1 コネクタ 5 (0.3mm²) コネクタ 5 (0.5mm²) コネクタ 2	ナーブル ナーブル TB-FX間 TB-FX間 0 セット入 5 セット入 用) 5 セット入 用) 2 セット入 2 セット入	× × × × × × × ×	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	0 0 0 0	00000	○○○○*2	7,50 5,50 6,00 8,00 2,70 5,00 5,50 2,50
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-332E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB ◆入出力コネクタ FX2C-I/O-CON FX2C-I/O-CON-S FX2C-I/O-CON-SA FX-I/O-CON2 (64E	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m 5.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ A シリーズ コネクタ 5 (0.3 mm²) コネクタ 5 (0.5 mm²) コネクタ 5 (0.5 mm²) コネクタ (0.3 mm²)	(ケーブル (ケーブル TB-FX間 TB-FX間 TB-FX間 0 セット入 5 セット入 用) 2 セット入 1 セット入 1 ロット入	× × × × × × × ×	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	0 0 0 0	O O O O *22	○○○○*2	5,50 5,50 6,00 8,00 2,70 5,00 5,50 4,00
FX-16E-150CAB-R FX-16E-300CAB-R FX-16E-500CAB-R FX-332E-150CAB FX-A32E-300CAB FX-A32E-500CAB ◆入出力コネクタ FX2C-I/O-CON FX2C-I/O-CON-S FX2C-I/O-CON-SA FX-I/O-CON2 (64E	3.0m 5.0m 1.5m 3.0m 5.0m	TB-FX 間丸 TB-FX 間丸 A シリーズ A シリーズ A シリーズ コネクタ 1 コネクタ 5 (0.3mm²) コネクタ 5 (0.5mm²) コネクタ 2	(ケーブル (ケーブル TB-FX間 TB-FX間 TB-FX間 0 セット入 5 セット入 用) 2 セット入 2 セット入 1 用) 2 セット入	× × × × × × × ×	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1	0 0 0 0	O O O O *22 *2	○○○○*2	7,50 5,50 6,00 8,00 2,70 5,00 5,50 2,50

*	1:	FX2N-16EX	(-C を増設時使用可能

^{* 2:} FX₂NC-64ET を増設時使用可能

			(1示十)			5-713	J-(1.	1		.,	
形名		人力 入力	·様 出力	X1S	FXIN	X2N	X3U	X1NC	Xznc	X3UC	標準 価格 (円)
▲ MELCOFT CV/F)	/ /										
◆ MELSOFT GX(F) SW □ D5C-GPPW-											150,000
			_	0	_		-		-		
SW D5C-LLT	г			-	-	0	0	0	0	0	80,000
										170,000	
◆ FX シリーズ専用	ノロ										50.000
FX-PCS/WIN		SW0PC-F		_	0	0	*3		0	*3	50,000
◆ MELSOFT MX シリーズ 統合版データリンクソフトウェア SW □ D5C-ACT-J MX Component ○○○○○○○ 60,000											
SW D5C-ACT-J				-	-	-	_	-	0	0	60,000
SW D5C-SHEET-		MX Sheet		0	0	0	0	0	0	0	60,000
SW D5C-SHEETS		MX Work			0		0	0	0	0	100,000
◆ FX シリーズ専用	計算	機リンクサ						_	_		
FX-PCS-LNK/WIN		SW0PC-FX	(LNK/WIN	0	0	0	×	0	0	×	50,000
◆その他ソフトウェ	ア			_				_	_		
FX-PCS-BFM/WIN			(BFM/WIN	_	X	0	×	X	0	×	26,000
FX-PCS-CNV/WIN		SW0PC-FX		0	-	0	×	0	0	×	26,000
◆ FX3U-20SCC-H F	形位置	決めブロッ	ク用ソフト	ウ:	エア	,			_		
SW1D5C-FXSSC-J		FX Conig	urator-FP	×	×	×	0	X	×	0	20,000
◆パソコン用 RS-23	32C ケ-										
F2-232CAB-1	3m	Dサブ9ヒ		lo	0		0				17,000
12 232CAD 1	JIII	⇔ D サブ 2	25 ピンオス		\subseteq						17,000
FX-232CAB-1	3m	Dサブ9ヒ					0				17,000
1 X-232CAD-1	JIII	⇔Dサブ9	ピンメス	\subseteq	\subseteq						17,000
F ₂ -232CAB	3m	D サブ 25 l		0			0				17,000
12 232CAD	3111	⇔ D サブ 2		\subseteq	Ľ				Ľ		17,000
F2-232CAB-2	3m	ハーフピッ		0			0				17,000
12 ZJZCAD Z	3111	⇔Dサブ2									17,000
FX-232CAB-2	3m	ハーフピッ		0			0				17,000
	⇔Dサブ?	ピンメス	Ľ	Ľ				Ľ	Ľ	17,000	
◆シーケンサ用 RS	-422 ク			_				_	_		
FX-422CAB0	1.5m	FX 丸形二		lo	0		0				16,000
	1.5111	⇔ FX-232		Ľ	Ľ	_	_	Ľ	_		.0,000
FX-422CAB	0.3m	FX 角形口		×	×	×	×	×	×	×	15,000
			AWC-H 間							Ш	,
FX-422CAB-150	1.5m	FX 角形コ		×	×	×	×	×	×	$ _{\times} $	16,000
		⇔ FX-232									
FX-422AW0		A6GPP,A7	'PHP 接続	0	0	0	×	0	0	X	25,000
◆ RS-232C/RS-422	2 変換			_	-	_		_	_		
FX-232AWC-H		FX-パソコ	1ン間	0	0	0	0	0	0	\bigcirc	45,000
◆ USB/RS-422 変技		_									
FX-USB-AW		FX-パソコ		0	0	0	0	0	0	0	20,000
◆ハンディプログラ	ミング			_	_			_	_		
FX-10P-SET0		HPP 本体、		0	0	0	*3	0	0	*3	33,000
FX-20P-SET0		HPP 本体、	. ケーブル	0	0	0	*3	0	0	*3	50,000
◆ HPP 用オプション											
FX-20P-RWM		ROM ライ	タ	×	\v		×	×	×	$ _{\times} $	32,000
T X 201 TOVIVI		モジュール			Ĺ		_		Ĺ		32,000
FX-20P-ADP		電源アダ		0	0	0	0	0	0	0	35,000
FX-20P-MFXD		メモリカも		0	0	0	*3	0	0	*3	5,000
FX-20P-FKIT		F1, F2 のフ		×	×	×	×	×	×	×	15,000
◆ FX-10P/FX-20P 用シーケンサ接続ケーブル											
FX-20P-CAB0	1.5m	FX 丸形二	ネクタ	0	0	0	* 3	0	0	*3	8,300
FX-20P-CAB	1.5m	FX 角形コ	ネクタ	×	×	×	×	×	×	X	8,300
EV 20D CADD		FX 丸形二					٠,			ψ 2	
FX-20P-CADP	0.3m	⇔ FX 角刑		0	0	0	* 3	0		*3	3,000
								_			

^{*3:}FX_{2N}シーケンサの機能範囲となります。

国内向け製品一覧・価格表

■位置決め用周辺機器・接続用ケーブル

形名		任様 (上X2N-10GM)			標準価格(円)		
◆パソコンソフトウェ	ア						
FX-PCS-VPS/WIN		SW0D5F-VPS	0	0	30,000		
◆ティーチングパネル	,						
E-20TP-SET0	3m	ケーブル付	0	0	58,000		
E-20TP-CAB0 3m ケーブル		ケーブル	0	0	8,500		
◆サーボ用接続ケープ							
E-GMH-200CAB	2m	MR-H 用	0	0	11,000		
E-GMJ-200CAB	2m	MR-J 用	0	0	10,000		
E-GMJ2-200CAB1A	2m	MR-J2(S) 用	0	0	10,000		
E-GMC-200CAB	2m	MR-C 用	0	0	11,000		
E-GM-200CAB	2m	GM 側コネクタ付	0	0	4,200		
◆増設ケーブル							
FX2N-GM-5EC		GM-FX 間接続	0	0	3,400		
FX2N-GM-65EC		GM-FX 間接続	0	0	3,500		

■学習用機材・マニュアル

形名	仕様	FX1S	FX1N	FX _{2N}	FX3U	FX1NC	FX2NC	FX3uc	標準 価格 (円)		
◆入門コース用デモ機											
FX-I/O DEMO	入門コース実習機本体	0	0	0	0	0	0		298,000		
◆ハンディシミュレ	ーションユニット										
FX2N-32MR-SET	基礎学習用 シミュレーションユニット	_	_	0	-	_	_	-	120,000		
◆学習用テキスト											
FX-NYUM-TEXT	はじめてのシーケンサ 入門編	0	0	0	0	0	0	0	600		
FX-KISO-TEXT	新・よくわかるシーケンサ 基礎編	0	0	0	0	0	0	0	1,000		
FX-STL-TEXT	新・よくわかるシーケンサ ステップラダー編	0	0	0	0	0	0	0	1,000		
FX-SFC-TEXT	新・よくわかるシーケンサ SFC プログラミング編	0	0	0	0	0	0	0	1,500		
FX-OYO-TEXT	新・使いこなせるシーケンサ 応用命令編	0	0	0	0	0	0	0	1,500		
FX3U-POS-TEXT	よくわかるシーケンサ 位置決め編	×	×	○ *4	0	×	○ *4	0	2,400		
ICHI-NYUM-TEXT	はじめての位置決め制御入門編	_	_	0	0	_	0	0	1,000		
◆学習用ソフトウェ											
FX-TRN-BEG	ビギナー編	_	_	_	_	-	_	-	15,000		
FX-TRN-BEG-E	ビギナー編 [英語版]	_	-	-	-	-	-	-	15,000		
FX-TRN-DATA	数値・データ編	_	-	-	-	-	-	-	15,000		
FX-TRN-POS	位置決め編	-	-	-	_	-	-	-	15,000		
◆学習ソフトウェア	'ライセンス製品										
FX-TRN-BEG-A	ビギナー編	-	_	_	_	-	-	[-]	*1		
FX-TRN-BEG-EA	ビギナー編英語版	-	-	-	-	-	-	-	*1		
FX-TRN-DATA-A	数値・データ編	-	_	-	-	-	-	-	*1		
FX-TRN-POS-A	位置決め編	-	-	-	-	-	-	-	*1		
FX-TRN-BEG-AZ	1ライセンス追加	-	_	_	_	_	_	-	5,000		
FX-TRN-BEG-EAZ	1ライセンス追加	-	-	_	_	-	-	-	5,000		
FX-TRN-DATA-AZ	1ライセンス追加	-	-	_	_	-	-	-	5,000		
FX-TRN-POS-AZ	1ライセンス追加	-	_	_	_	-	-	-	5,000		
◆シミュレーション	 '用入力スイッチ										
FX2N-16SW	FX2N-16M 用	X	X	0	×	×	X	×	5,300		
FX2N-32SW	FX2N-32M 用	X	X	0	×	×	×	×	9,000		
FX2N-48SW	FX2N-48M 用	X	X	0	×	×	X	×	13,000		
FX2N-64SW	FX2N-64M 用	×	X	0	×	×	×	X	16,000		
FX ₂ N-80SW	FX ₂ N-80M 用	×	×	Ō	×	×	×	X	19,000		
FX2N-128SW	FX ₂ N-128M 用	×	×	Ō	×	×	×	X	27,000		
FX ₂ C-16SW-C	コネクタ形式用	X	×	×	×	0	*2	\vdash	11,000		
FX2c-16SW-TB	ターミナルブロック 16 点入力用	×		0	0	0	0	0	9,000		

*1:ライセンス 5 本: 35,000 円 ライセンス 10 本: 60,000 円 ライセンス 50 本: 260,000 円 ライセンス 50 本: 510,000 円 ライセンス 100 本: 510,000 円 *3 : FX3uC-□□ MT/DSS には接続できません。 *4 : FX2n-10PG の使用例

(標準価格には消費税は含まれていません)

FX1n-H-J ハンディマニュアル 09R504 × ○ × × × × × 900 FX2n-H-J ハンディマニュアル 09R501 × × ○ × × × × × 1,800 FX3u-HW-J ユーザーズマニュアル 09R515 × × × ○ × × × 2,400 FX1nc-H-J ハンディマニュアル 09R505 × × × × ○ × × 900 FX2nc-H-J ハンディマニュアル 09R502 × × × × ○ × 900 FX3uc-HW-J ユーザーズマニュアル 09R513 × × × × × ○ × 900 FX-P2-J プログラミングマニュアル 09R514 × × × × × ○ × 2,400 FX-P3-J FX3u, FX3uc プログラミングマニュアル 09R514 × × × ○ × 2,400 Φアナログ入力、アナログ出力マニュアル			(信学画作	11 C L	Ф/H	貝化	πra		1 L	CO	· & E/U)
FXIs-H-J	形名	 仕様 		FX1S	FX1N	FX2N	FX _{3U}	FX1NC	FX2NC	FX3uc	価格
FX1n-H-J											
FX2N-H-J	FX1s-H-J	ハンディマニュアル	09R503	0	X	×	X	X	X	×	900
FX3U-HW-J	FX1N-H-J	ハンディマニュアル	09R504	×	0	X	X	×	×	×	900
FX3U-HW-J	FX ₂ N-H-J	ハンディマニュアル	09R501	×	X	0	X	×	X	×	1,800
FXINC-H-J	FX3u-HW-J		09R515	×	X	X	0	X	X	X	2,400
FX2NC-H-J	FX1NC-H-J		09R505	×	×	X	X	0	X	X	900
FX-P2-J	FX2NC-H-J		09R502	×	×	X	×	×	0	×	900
FX-P2-J	FX3uc-HW-J	ユーザーズマニュアル	09R513	×	×	X	X	X	X	0	1,800
FX-P3-J	FX-P2-J			0	0	0	X	0	0	×	
●アナログ入力、アナログ出力マニュアル FX2N-2LC-U-J ユーザーズマニュアル 09R601 × × ○ × ○ 900 FX2N-5A-U-J ユーザーズマニュアル 09R615 × × ○ × ○ 600 FX2N-8AD-U-J ユーザーズマニュアル 09R602 × × ○ × ○ 600 FX3U-U-ANALOG-J アナログ制御編 09R617 × × × ○ × × ○ 2,100 ●位置決めマニュアル FX3U-20SSC-U-J ユーザーズマニュアル 09R621 × × × ○ × × ○ 1,800 FX-VPS/WIN-O-J オペレーションマニュアル 09R603 × × ○ × ○ 1,200 FX2N-FXSSC-O-J オペレーションマニュアル 09R603 × × ○ × ○ 1,200 FX2N-TPG-U-J ユーザーズマニュアル 09R604 × × ○ × ○ 1,200 FX2N-10PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R605 × × ○ × ○ 1,800 FX2N-10PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R606 × × ○ × ○ 1,800 FX2N-10PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R606 × × ○ × ○ 1,800 FX2N-10POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × ○ × ○ 1,800 FX3U-U-POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × ○ × ○ 2,400 ●通信機器マニュアル FX-U-COMMU-J 通信制御編 09R713 ○ ○ ○ 2,400 FX2N-16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × ○ ○ ○ 600 FX2N-16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FX-P3-J	FX3U, FX3UC プログラ			×	×	0	×	×	0	
FX2N-2LC-U-J	◆ アナログ入力、7		V				_	_			I.
FX2N-5A-U-J				×	×	0	0	×	0	0	900
FX2N-8AD-U-J			_	×	X	0	0	_	_	-	
FX3U-U-ANALOG-J アナログ制御編				×	X	0	0	X	0	0	
◆位置決めマニュアル FX3U-20SSC-U-J ユーザーズマニュアル 09R621 × × × ○ × × ○ 2,100 SW-FXSSC-O-J オペレーションマニュアル 09R915 × × × ○ × × ○ 1,800 FX-VPS/WIN-O-J オペレーションマニュアル 09R603 × × ○ × ○ 1,200 FX2N/FX-1PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R604 × × ○ × ○ 0 1,200 FX2N-10PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R605 × × ○ × ○ 0 900 FX2N10/20GM-H-J ハンディマニュアル 09R606 × × ○ × ○ 0 1,800 FX2N1RM-H-J ハンディマニュアル 09R613 × × ○ × ○ 0 1,800 FX3U-U-POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × ○ × ○ 2,400 ◆通信機器マニュアル FX-U-COMMU-J 通信制御編 09R713 ○ ○ ○ 0 2,400 FX2N16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × ○ ○ ○ 0 600 FX2N16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ 1,800 FX2N16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ 0 600 FX2N64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ 0 600 FX2N64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ 0 900 CL1PAD1-U-SY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ 0 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ 0 0 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ 0 2,400 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ 1,800				-		-	_	×	X	-	
FX3U-20SSC-U-J ユーザーズマニュアル 09R621 × × × ○ × × ○ 2,100 SW-FXSSC-O-J オペレーションマニュアル 09R915 × × × ○ × × ○ 1,800 FX-VPS/WIN-O-J オペレーションマニュアル 09R603 × × ○ × ○ ○ 1,200 FX2n/FX-1PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R604 × × ○ × ○ ○ 0 1,200 FX2n/10/20GM-H-J ハンディマニュアル 09R605 × × ○ × ○ ○ 1,800 FX2n10/20GM-H-J ハンディマニュアル 09R606 × × ○ × ○ ○ 1,800 FX2n1RM-H-J ハンディマニュアル 09R613 × × ○ × ○ ○ 1,800 FX3u-U-POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × ○ × × ○ 2,400 ◆通信機器マニュアル FX-U-COMMU-J 通信制御編 09R713 ○ ○ ○ ○ 2,400 FX2n16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 600 FX2n16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 1,800 FX2n64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 0 ○ 0 900 FX-PCS/WIN-0-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 0 0 FX-10DM-U-J 09R901 ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 0 0 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 ▼3P07-FX-10DM-U-J 09R903 ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 0 0 ▼3P07-FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 0 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 0 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R904 ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R904 ○ ○ ○ 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R904 ○ ○ ○ 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0511017								2,.00
SW-FXSSC-O-J オペレーションマニュアル 09R915 × × × ○ × × ○ 1,800 FX-VPS/WIN-O-J オペレーションマニュアル 09R603 × × ○ × ○ ○ 1,200 FX2N/FX-1PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R604 × × ○ × ○ ○ 600 FX2N-10PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R605 × × ○ × ○ ○ 1,800 FX2N10/20GM-H-J ハンディマニュアル 09R606 × × ○ × ○ ○ 1,800 FX2N1RM-H-J ハンディマニュアル 09R613 × × ○ × ○ ○ 1,800 FX3U-U-POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × ○ × ○ 2,400 ♣〕通信機器マニュアル FX-U-COMMU-J 通信制御編 09R713 ○ ○ ○ ○ 2,400 FX2N16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × ○ ○ ○ ○ 600 FX2N16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ ○ 1,800 FX2N64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ ○ 600 FX2N64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R706 × ○ ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ ○ 900 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E			09R621	X	X	X		×	X	\cap	2.100
FX-VPS/WIN-O-J オペレーションマニュアル 09R603 × × ○ × ○ 1,200 FX2n/FX-1PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R604 × × ○ × ○ 600 FX2n-10PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R605 × × ○ × ○ 900 FX2n10/20GM-H-J ハンディマニュアル 09R606 × × ○ × ○ 1,800 FX2n1RM-H-J ハンディマニュアル 09R613 × × ○ × ○ 1,800 FX3u-U-POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × ○ × ○ 2,400 ◆通信機器マニュアル FX-U-COMMU-J 通信制御編 09R618 × × × ○ × ○ 2,400 FX2n16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × ○ ○ ○ 2,400 FX2n16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ 1,800 FX2n16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ 1,800 FX2n64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ 0 600 FX2n64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R706 × ○ ○ ○ 900 FX2n64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R901 ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R901 ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 ○ ○ ○ 2,400 FX-10DM-U-J 09R907 ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R904 ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E				_		_	-	_	_	-	
FX2n/FX-1PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R604 × × ○ × ○ ○ 600 FX2n-10PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R605 × × ○ × ○ ○ 900 FX2n10/20GM-H-J ハンディマニュアル 09R606 × × ○ × ○ ○ 1,800 FX2n1RM-H-J ハンディマニュアル 09R613 × × ○ × ○ ○ 1,800 FX3u-U-POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × ○ × ○ ○ 1,800 FX3u-U-POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × ○ × × ○ 2,400 ◆通信機器マニュアル 通信制御編 09R713 ○ ○ ○ ○ 2,400 FX2n16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × ○ ○ ○ ○ ○ 600 FX2n16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX2n-32CCL-U-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ ○ ○ 600 FX2n64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ ○ ○ 900 ◆同辺機器・ソフトウェア 09R912 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ ○ 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ ○ 2,400 ◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-J 09R903 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				-	_	_	<u> </u>	-		-	
FX2N-10PG-U-J ユーザーズマニュアル 09R605 × × ○ ○ × ○ ○ 900 FX2N10/20GM-H-J ハンディマニュアル 09R606 × × ○ ○ × ○ ○ 1,800 FX2N1RM-H-J ハンディマニュアル 09R613 × × ○ × ○ ○ 1,800 FX3U-U-POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × ○ × × ○ 2,400 ◆通信機器マニュアル 通信制御編 09R713 ○ ○ ○ ○ 2,400 FX2N16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 2,400 FX2N16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX2N-32CCL-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 ○ 1,800 FX2N64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 ○ 600 FX2N64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 900 ◆周辺機器・ソフトウェア 09R912 ○ ○ ○ ○ ○ 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ 0 ○ 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 ○ ○ ○ ○ 0 ○ 2,400 ◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R904 ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 0 0 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_		-	_	_	-	-	,
FX2N10/20GM-H-J				X		_	<u> </u>	×	_	-	
FX2n1RM-H-J				-		_	<u> </u>	_	_	-	
FX3U-U-POS-J 位置決め制御編 09R618 × × × × × × 2,400 ◆通信機器マニュアル				-	×	-	-	×	-	-	
◆通信機器マニュアル FX-U-COMMU-J 通信制御編 09R713 0 0 0 0 2,400 FX2N16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × 0 0 0 0 600 FX2N16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × 0 0 0 0 1,800 FX2N-32CCL-U-J ユーザーズマニュアル 09R705 × 0 0 0 0 600 FX2N64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R706 × 0 0 0 0 900 CL1PAD1-U-SY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × 0 0 0 900 ◆周辺機器・ソフトウェア FX-10P-0-J 09R912 0 0 0 900 FX-20P-0-J 09R901 0 0 0 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 0 0 0 0 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 0 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 0 0 0 1,800	FX3U-U-POS-J		09R618	×	×	X	-	×	×	0	,
FX-U-COMMU-J 通信制御編 09R713 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,400 FX2n16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × ○ ○ ○ ○ ○ 600 FX2n16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX2n-32CCL-U-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ ○ 600 FX2n64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R706 × ○ ○ ○ ○ 900 CL1PAD1-U-SY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ ○ 900 ◆周辺機器・ソフトウェア FX-10P-0-J 09R912 ○ ○ ○ ○ 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ ○ 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 ○ ○ ○ ○ 2,400 FX-TRN-BEG-U-J 09R903 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R904 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ 1,800							_			_	_,
FX2N16LNK-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R703 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 600 FX2N16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 ○ 1,800 FX2N-32CCL-U-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 600 FX2N64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R706 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 900 CL1PAD1-U-SY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ ○ ○ 900 ◆周辺機器・ソフトウェア FX-10P-0-J 09R912 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 ○ ○ ○ ○ ○ 2,400 ◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-J 09R909 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*		09R713		\cap	\cap			\cap	\cap	2 400
FX2n16CCL-M-U-J ユーザーズマニュアル 09R704 × ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX2n-32CCL-U-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 600 FX2n64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R706 × ○ ○ ○ ○ ○ 900 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				_	_	_	-	-	_	_	
FX2N-32CCL-U-J ユーザーズマニュアル 09R705 × ○ ○ ○ ○ ○ 600 FX2N64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R706 × ○ ○ ○ ○ ○ 900 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				-	_	-	-	-	-	-	
FX2n64CLM-USY-J ユーザーズマニュアル 09R706 × ○ ○ ○ ○ ○ 900 CL1PAD1-U-SY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × ○ ○ ○ ○ 900 ◆周辺機器・ソフトウェア FX-10P-0-J 09R912 ○ ○ ○ ○ 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ ○ 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 ○ ○ ○ ○ ○ 600 ◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-J 09R909 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R904 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ 1,800					_	-	_	-	_	-	,
CL1PAD1-U-SY-J ユーザーズマニュアル 09R707 × 0 0 0 900 ◆周辺機器・ソフトウェア FX-10P-0-J 09R912 0 0 0 900 FX-20P-0-J 09R901 0 0 0 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 0 0 0 0 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 0 0 0 0 0 600 ◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-J 09R909 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 0 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 0 0 0 0 1,800				-		-	-	_	_		
◆周辺機器・ソフトウェア FX-10P-0-J 09R912 0 0 0 900 FX-20P-0-J 09R901 0 0 0 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 0 0 0 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 0 0 0 0 600 ◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-J 09R909 0 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 0 0 0 1,800				-	_	-	_	-	-	-	
FX-10P-0-J 09R912 ○ ○ ○ ○ ○ 900 FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ ○ ○ 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 ○ ○ ○ ○ ○ 600 ◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-J 09R909 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ 1,800		l.	0511707								700
FX-20P-0-J 09R901 ○ ○ ○ ○ ○ 900 FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ ○ ○ 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 ○ ○ ○ ○ ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○		, _,	09R912		\cap				\cap		900
FX-PCS/WIN-0-J 09R902 ○ ○ ○ ○ ○ 2,400 FX-10DM-U-J 09R906 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 600 ◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-J 09R909 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ 1,800				-	_	-	_	_	_	_	
FX-10DM-U-J 09R906 ○ ○ ○ ○ ○ 600 ◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-J 09R903 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ 1,800				-	_	-	-	-	-	0	
◆学習ソフト FX-TRN-BEG-U-J 09R903 ○ ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 ○ ○ ○ ○ 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 ○ ○ ○ ○ 1,800				_	_	-	_	-	-	-	,
FX-TRN-BEG-U-J 09R903 0 0 1,800 FX-TRN-BEG-U-E 09R909 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 0 0 1,800											_ 556
FX-TRN-BEG-U-E 09R909 0 0 0 1,800 FX-TRN-DATA-U-J 09R904 0 0 0 1,800			09R903		\bigcirc	0			\bigcirc	0	1.800
FX-TRN-DATA-U-J 09R904 0 0 0 0 1,800				-	_	-		-	_	-	
				-	-		_	-	_	_	
[07,07,1]0]0]0]0]0]0]0]1,000				-	_	-	_	-	_	-	
			1								1,000

海外規格

海外向け製品、規格適合品

FX シリーズは、欧州 EN・北米 UL/cUL 規格の適合品を取りそろえています。

各製品の対応規格につきましては後述の一覧表、および、最新情報につきましては、三菱 FA 機器技術情報サービス MELFANSweb をご参照ください。

■ EN 規格: EC 指令 /CE マーキングへの対応

EC 指令とは、欧州閣僚理事会が欧州の国別の規制を統一し、安全性が保証された製品の流通を円滑にする目的で発行する指令です。 特定の製品について、対象となる製品を EU 域内で流通させる際義務付けられているのが CE マーキング (CE マークの貼付) です。




■ UL/cUL 規格

UL は様々な分野にわたり安全規格を規定しており、UL が定めた規格 にもとづき UL が厳しい審査・試験を行い、適合した製品には ULマークの貼付が許されます。

cUL は、カナダ規格協議会 CSA(Canadian Standards Association) から認証機関および試験機関として認定されており、UL がカナダの規格に基づいて評価を行い、適合した製品には cUL マークの貼付けが許されます。



● 海外向け製品の製品の形名体系(国内向け機種含む)

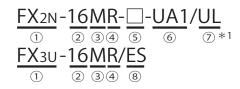

■船舶規格

FX シリーズは、各国の船舶規格に適合しています。 船舶関連の機械や装置などへの用途に最適です。













■国際品質保証システム規格「ISO9001」

1994年6月に三菱電機では、マイクロシーケンサ全シリーズの受注から出荷までの開発・製造全般に対する国際品質保証システム「ISO9001」の認証を姫路製作所にて業界初の取得をいたしました。

また、この製品を製造している姫路製作所は、1998年3月に、環境マネージメントシステム「ISO14001」の登録サイトとなっています。

(登録番号: EC97J1234, 登録年月日: 1998年3月24日)





*1: ⑦のUL表示がない製品であってもUL適合している機種もあります。

FX3Uシリーズでは、UL表示がない製品であってもUL適合しています。規格適合品の詳細については、後述の「海外向け製品一覧・規格・価格表」をご参照ください。

	区分	内容
	区77	130
1	シリーズ名	FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX2NC, FX3UC
2	入出力合計点 数	8, 16, 32, 48, 64 など
3	ユニット区分	M : 基本ユニット E : 入出力混合増設機器 EX : 入力増設ブロック EY : 出力増設ブロック
4	出力形式	R : リレー S : トライアック T : トランジスタ
(5)	接続形式	T :端子台方式 (FX2NC のみ)

	区分	内容
6	電源,出力方式	なし: AC 電源, シンク出力 E: AC 電源, シンク入力, シンク出力 ES: AC 電源, シンク/ソース入力, シンク/ソース出力 ESS: AC 電源, シンク/ソース入力, ソース出力(トランジスタ出力のみ) UA1: AC 電源, AC 入力 D: DC 電源, シンク入力, シンク出力 DS: DC 電源, シンク/ソース入力, シンク出力 DSS: DC 電源, シンク/ソース入力, ソース出力(トランジスタ出力のみ)
7	UL 規格 * ¹	なし:未適合品 UL:UL 適合品
8	電源,出力方式	ES : AC 電源, シンク/ ソース入力(トランジスタ出力タイプはシンク出力) ESS : AC 電源, シンク/ ソース入力, ソース出力(トランジスタ出力のみ) D : DC 電源, シンク入力 / ソース出力 DS : DC 電源, シンク / ソース入力(トランジスタ出力タイプはシンク出力) DSS : DC 電源, シンク / ソース入力, ソース出力(トランジスタ出力のみ)

● 海外向け製品と国内向け製品の主な相違点

区分	種類	日本国内向け製品	海外向け製品
入力	DC 入力	シンク入力 (ーコモン)	シンク (ーコモン)/ ソース (+ コモン) 入力 切換え可
	AC 入力	同一	-仕様
	トランジスタ出力	NPN オープンコレクタ出力 (ーコモン)	NPN エミッタフォロア出力 (+ コモン)
出力	リレー出力	同-	-仕様
	トライアック出力	同一	-仕様

海外向け製品一覧・規格・価格表

■基本ユニット

納期:◎仕込み生産品、△受注生産品 規格:○規格適合または自己宣言、□規格対象外 (標準価格には消費税は含まれていません)

	仕	様		E	1		船	舶規	見格	*1		標準	Кrh
形名	入力	出力	EMC	LVD	UL/cU	ABS	DNV	LR	GL	BV	RINA	価格 (円)	納期
◆ FX1s シリーズ												(12)	
FX1s-10MR-ES/UL	6占	1 الح	0	0	0	0	_	0	0	0	0	22,000	_
FX1s-10MT-ESS/UL	6点	4点	0	0	0	0	-	0	0	0	0	22,000	
FX1s-14MR-ES/UL	0 -		0	0	0	0	-	0	0	0	0	20.000	^
FX1s-14MT-ESS/UL	8点	6点	0	0	0	0	-	0	0	0	0	28,000	Δ
FX1s-20MR-ES/UL	40 -	۰	0	0	0	0	-	0	0	0	0	27.000	_
FX _{1S} -20MT-ESS/UL	12点	8点	0	0	0	0	-	0	0	0	0	37,000	Δ
FX1s-30MR-ES/UL			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FX1s-30MT-ESS/UL	16点	14点	0	Ō	Ō	Ō	_	Ō	Ō	Ō	Ō	45,000	Δ
FX1s-10MR-DS			Ō	0	0	0	-	0	Ō	0	0		
FX1s-10MT-DSS	6点	4点	0		0	0	_	0	0	0	0	20,000	Δ
FX1s-14MR-DS			0	0	0	0	_	0	0	0	0		
FX15-14MT-DSS	8点	6点			_	0	_	-	_	0	0	26,000	Δ
			-	-	0	-	-	0	0	_	_		
FX1s-20MR-DS	12 点	8点	0	0	0	0	_	0	0	0	0	35,000	Δ
FX1s-20MT-DSS			0		0	0	0	0	0	0	0		
FX1s-30MR-DS	16点	14点	0	0	0	0	_	0	0	0	0	43,000	Δ
FX1s-30MT-DSS	. 0 ///	////	0		0	0	-	0	0	0	0	.5,000	
◆ FX1N シリーズ													
FX1N-24MR-ES/UL	14点	10 占	0	0	0	0	Ŀ	0	0	0	0	47,000	Δ
FX1N-24MT-ESS/UL	14 从	10 点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	
FX1N-40MR-ES/UL	24 =	16 -	0	0	0	0	_	0	0	0	0	60.000	^
FX1N-40MT-ESS/UL	24 点	16点	0	0	0	0	_	0	0	0	0	68,000	Δ
FX1N-60MR-ES/UL			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FX1N-60MT-ESS/UL	36点	24点	0	0	0	0	_	0	0	0	0	81,000	Δ
FX1N-24MR-DS				0	0	0	_	0	0	0	0		
FX1N-24MT-DSS	14 点	10 点			0	0	_	0	0	0	0	45,000	Δ
			10	-	-	_	F	-	_	_			
FX1N-40MR-DS	24 点	16点	R	0	0	0	_	0	0	0	0	66,000	Δ
FX1N-40MT-DSS			0		0	0	0	0	0	0	0		
FX1N-60MR-DS	36点	24点	\Box	0	0	0	_	0	0	0	0	79,000	Δ
FX1N-60MT-DSS	30 ///	2 . 7110	0		0	0	_	0	0	0	0	, ,,,,,,,	_
◆ FX2N シリーズ													
FX2N-16MR-ES/UL	0 占	。占	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	Δ
FX2N-16MT-ESS/UL	8点	8点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	
FX2N-32MR-ES/UL	16 =	16 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00.000	^
FX2N-32MT-ESS/UL	16点	16点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	Δ
FX2N-48MR-ES/UL			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FX2N-48MT-ESS/UL	24点	24点		0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	Δ
FX2N-64MR-ES/UL				0	0	0	0	0	0	0	0		
FX2N-64MT-ESS/UL	32 点	32 点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	Δ
FX2N-80MR-ES/UL				0	0	0	0			0	0		
	40 点	40 点	K	-		-		-	_	_	-	133,000	Δ
FX2N-80MT-ESS/UL			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FX ₂ N-128MR-ES/UL	64点	64点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	Δ
FX2N-128MT-ESS/UL			0	_	0	_	0	0	0	0	0		
FX2N-16MR-UA1/UL	8点	8点	0	0	0	0	_	_	-	_	_	62,000	0
FX2N-32MR-UA1/UL	16点	16点	0	0	0	0	-	_	-	_	-	92,000	0
FX2N-48MR-UA1/UL	24 点	24 点	0	0	0	0	-	-	-	_	_	115,000	0
FX2N-64MR-UA1/UL	32 点	32 点	0	0	0	0	-	_	-	_	_	132,000	0
FX2N-16MR-DS	0 -	۰.	0	0	0	0	0	_	0	_	_	54000	_
FX2N-16MT-DSS	8点	8点			0	0	0	_	0	_	_	54,000	Δ
FX ₂ N-32MR-DS			0	0	0	0	0	_	0	_	_		
FX ₂ N-32MT-DSS	16点	16点	Ō		0	0		_	0	_	_	80,000	Δ
FX2N-48MR-DS			0	0	0	0	-	_	0	_	_		
FX2N-48MT-DSS	24 点	24点			0	0	0	H	0	_	H	100,000	Δ
			_					H		Ē	F		
FX2N-64MR-DS	32点	32点	0	0	0	0	0	_	0	_	_	115,000	Δ
FX2N-64MT-DSS			0		0	0	0	_	0	_	_		
FX2N-80MR-DS	40点	40 点	0	0	0	0	0	_	0	_	_	133,000	Δ
FX2N-80MT-DSS			0		0	0	0	_	0	_	_	.55,000	
FX2N-16MT-E/UL	8点	8点	Ŀ	L-	0	L-	L-	L-		_	L	54,000	Δ
FX2N-32MT-E/UL	16 -	16 ±	_	_	0	-	-	-	-	-	-	80,000	Δ
FX2N-32MS-E/UL	16点	16点	_	_	0	_	_	-	_	_	-	92,000	Δ
FX2N-48MT-E/UL	2	٠. ـ	-	_	0	_	-	-	_	_	_	100,000	Δ
FX ₂ N-48MS-E/UL	24 点	24点	_	-	0	_	-	-	_	_	_	115,000	\triangle
		l	_	_	\sim		_					115,000	

	仕	様	C	Έ	7		船	舶共	見格	*1		標準	納
形名	入力	出力	EMC	LVD	UL/cUL	ABS	DNV	LR	GL	BV	RINA	価格 (円)	期
◆ FX2NC シリーズ						_	_					(, , , ,	
FX2NC-16MR-T-DS		۰	0	0	0	_	0	<u> </u>	_	_	_	42,000	Δ
FX2NC-16MT-DSS	8点	8点			0	_	0	_	_	_	_	42,000	Δ
FX2NC-32MT-DSS	16点	16点	0		0	_	0	_	_	_	_	55,000	Δ
FX2NC-64MT-DSS	32点	32点	Ō		Ō	_	Ō	_	-	_	_	87,000	\triangle
FX2NC-96MT-DSS	48点	48点	0		0	_	Ō	_	_	_	_	114,000	Δ
FX2NC-16MT-D/UL	8点	8点	_	_	0	_	_	_	_	_	_	42,000	\triangle
FX2NC-32MT-D/UL	8点	8点	<u> </u>	_	0		_	_	_	_	_	55,000	\triangle
FX2NC-64MT-D/UL	16点	16点	-	_	0	_	_	_	_	_	_	87,000	\triangle
FX2NC-96MT-D/UL	32点	32点	-	-		_			-	_	_	114,000	\triangle
◆ FX3u シリーズ	J2 /m	J2 /m	_									114,000	
FX3U-16MR/ES				0	0		0			0			
	о. <u>ь</u>	0 占			_	0	-	_	F	_	0	E4.000	0
FX3U-16MT/ES	8点	8点		0	0	0	0	0	_	0	0	54,000	0
FX3U-16MT/ESS			0	0	0	0	0	_	_	0	0		
FX3U-32MR/ES	16 =	16 =	0	0	0	0	0	-	_	0	0	00.000	
FX3U-32MT/ESS	16点	16点	0	0	0	0	-	0	_	0	0	80,000	0
FX3U-32MT/ESS			0	0	0	0	0	-	_	0	0		
FX3U-48MR/ES	24 -	24 -	0	0	0	0		0	_	0	0	100 000	
FX3U-48MT/ES	24点	24点	0	0	0	0	0	-	_	0	-	100,000	\bigcirc
FX3U-48MT/ESS			0	0	0	0	0	_	_	0	0		
FX3u-64MR/ES			0	0	0	0	0	-	_	0	0		
FX3u-64MT/ES	32 点	32 点	0	0	0	0	0	-	_	0	0	115,000	\bigcirc
FX3u-64MT/ESS			0	0	0	0	0	0	_	0	0		
FX3U-80MR/ES			0	0	0	0	0	0	-	0	0		
FX3U-80MT/ES	40 点	40 点	0	0	0	0	0	0	_	0	0	133,000	\bigcirc
FX3U-80MT/ESS			0	0	0	0	0	0	_	0	0		
FX3U-128MR/ES			0	0	0	0	0	0	_	0	0		
FX3U-128MT/ES	64 点	64 点	0	0	0	0	0	0	-	0	0	175,000	\bigcirc
FX3U-128MT/ESS			0	0	0	0	0	0	_	\circ	0		
FX3u-16MR/DS			0	0	0	0	0	0	-	0	0		
FX3U-16MT/DS	8点	8点	0		0	0	0	0	-	0	0	54,000	\bigcirc
FX3U-16MT/DSS	1		0		0	0	0	0	-	0	0		
FX3U-32MR/DS			0	0	0	0	0	0	_	0	0		
FX3U-32MT/DS	16点	16点	0		0	0	0	0	-	0	0	80,000	\bigcirc
FX3U-32MT/DSS]		0		0	0	0	0	-	0	0		
FX3u-48MR/DS			0	0	0	0	0	0	-	0	0		
FX3u-48MT/DS	24点	24点	0		0	0	0	0	_	0	0	100,000	0
FX3u-48MT/DSS	1		0		0	0	0	0	_	0	0	,	
FX3u-64MR/DS			0	0	0	0	0	0	_	0	0		
FX3u-64MT/DS	32 点	32点	0		0	0	0	0	_	0	0	115,000	0
FX3U-64MT/DSS	/) = /iii	0		0	0	0	_	_	0	0	,	
FX3U-80MR/DS			0	0	0	0	0	-	_	0	0		
FX3U-80MT/DS	40 占	40点	-	_	Ō	0	-	ō	_	0	-	133,000	\bigcirc
FX3U-80MT/DSS	10 ///	10 ///	0		-					0	0	155,000	•
◆ FX3UC シリーズ			1		\cup	\subseteq	\subseteq	Γ			\subseteq		
FX3uc 277-X	Q 占	8点						_	_	_		42,000	\bigcirc
FX3UC-16M1/D FX3UC-32MT/D	8点		0		0	Ē	_	E	E	_		55,000	0
	16点	16点			0	H	F	F	_	_	\vdash		
FX3UC-64MT/D	32 点	32点	_		0	H	H	_	_	_	H	87,000	0
FX3UC-96MT/D	48点	48点		_	0	_		_	_	_	_	114,000	0
FX3UC-16MT/DSS	8点	8点	0		0	_		_	-	_		42,000	0
FX3UC-32MT/DSS	16点	16点			0	_	_	_	_	_	_	55,000	
FX3UC-64MT/DSS	32点	32点	0		0	_	_	_	_	_	_	87,000	
FX3uc-96MT/DSS	48点	48点	10		0	-	-	-	_	_	_	114,000	0

■増設・周辺機器他

納期:◎仕込み生産品、△受注生産品 規格:○規格適合または自己宣言、□規格対象外 (標準価格には消費税は含まれていません)

取公方		:様		E	UL/cUL		船	舶規	比格			標準	納	
形名	入力	出力	EMC	QV.	1	ABS	DNV	LR	_		RINA	価格	斯	
<u> </u>			Ш			A			ਹ	B	2	(円)		
◆増設ユニット FX2N-40ER-ES/UL	24点	16点	0	0	0			_	_	_		40,000	_	
			_	-	_	_	-	_	_	_	_		_	
FX2N-40ER-DS	24点	16点	0	0	_	_	0	_	_	_	_	39,000	Δ	
FXon-40ET-DSS	24点	16点	0		_	_	0	_	_	_	_	39,000	Δ	
FX2N-32ER-ES/UL	16点	16点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	Δ	
FX2N-32ET-ESS/UL	16点	16点	0	0	0	0	0	0	0	0		38,000	Δ	
FX2N-48ER-ES/UL	24点	24点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	Δ	
FX2N-48ET-ESS/UL	24点	24点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	Δ	
FX2N-48ER-DS	24点	24点	0	0	0	0	0	_	-	_	_	52,000	Δ	
FX2N-48ET-DSS	24点	24点	0		0	0	0		_	_		52,000	_	
FX2N-48ER-UA1/UL	24点	24点	0	0	$\stackrel{\sim}{\sim}$	$\frac{\circ}{\circ}$	Ĕ	\vdash				60,000	Δ	
◆入出力混合ブロ		24 派										00,000		
		4 =										12.000	_	
FX2N-8ER-ES/UL	4点	4点	0	0	0	_	0	_	0	_	_	12,000	Δ	
◆入力ブロック			_	_	_	_		_		_			_	
FX2N-8EX-ES/UL	8点	_	0		0	_	0	_	0	_	_	10,000	Δ	
FX2N-8EX-UA1/UL	8点	_	_	_	0	_	-	-	-	_	_	15,000	Δ	
FX2N-16EX-ES/UL	16点	_	0		0	0	0	0	0	0	0	17,000	Δ	
FX2NC-16EX-D/UL	16点	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_	18,000	Δ	
FX2NC-16EX-DS	16点	_	0	0	0	_	0	_	_	_	_	18,000	Δ	
FX2NC-16EX-T-DS	16点	_	0	0	0	_	0	_	-	_		17,000	_	
	32点		_	_	0	_	\vdash	_		_	_		_	
FX2NC-32EX-D/UL		_	-		_	_	F	=	_	_	H	32,000	Δ	
FX2NC-32EX-DS	32点		0	0	0	_	_	_	_	_	_	32,000		
FX2NC-16EX-T*2	16点	_	0		0	_	_	_	_	-	_	17,000	0	
FX2NC-16EX * ²	16点	_	0		0	_	-	-	_	_	_	18,000	0	
FX2NC-32EX * 2	32点	_	0		0	<u>[</u> -]		L-1	$\lfloor - ceil$	_	[-]	32,000	0	
◆出力ブロック														
FX2N-8EYR-ES/UL	_	8点	0	0	0	_	0	_	0	_	-	12,000	Δ	
FX2N-8EYT-ESS/UL	_	8点	0		0	_	0	_	0	_		12,000	Δ	
FX2N-16EYR-ES/UL	_	16点	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	_	
FX2N-16EYT-ESS/UL	_		0		0	0	0		0	0	0	_	Δ	
		16点	_		_	_	-	0	-	_	-	19,000	_	
FX2NC-16EYR-T-DS	_	16点	0	0	0	_	0	_	_	_	_	21,000		
FX2NC-16EYT-D/UL	_	16点	_	_	0	_	_	-	_	_	_	22,000	Δ	
FX2NC-16EYT-DSS	_	16点	0	0	0	_	0	-	-	_	_	22,000	Δ	
FX2NC-32EYT-DSS	_	32点	0	0	0	_	0	_	-	_	-	34,000	Δ	
FX2NC-32EYT-D/UL	_	32 点	_	_	0	_	-	_	_	_	_	34,000	Δ	
FX2NC-16EYR-T*2	_	16点	0	0	0	_	_	_	_	_	-	21,000	0	
FX2NC-16EYT*2	_	16点	0		0	_	-	_	-	_		22,000	C	
FX2NC-32EYT*2	_	32点	0		0		_			_		34,000	0	
◆特殊ブロック,特											Ш	31,000	0	
		T			_			_				25,000	6	
FXon-3A	2ch	1ch	0		_	_	F	_	0	_	_	35,000	0	
FX ₂ N-5A	4ch	1ch	0		0	_	L	-	0	0	0	78,000	0	
FX2N-2DA	_	2ch	0		0	0	-	_	0	-	-	35,000	0	
FX2N-4DA	_	4ch	0		0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	
FX2NC-4DA	_	4ch	0		0	_	0	_	-	_	-	70,000	0	
FX3u-4DA	_	4ch	0		0	_	-	_	-	-	-	70,000	0	
FX ₂ N-2AD	2ch	-	0		_	0	-	_	0	_		33,000	_	
FX2N-4AD	4ch	_	0		0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	
FX3U-4AD			0		0	_	_	_	_	_	_		0	
	4ch	_	-							_	-	65,000	-	
FX2NC-4AD	4ch	_	0		0	-	0	_	_	-	_	65,000		
FX3uc-4AD*2	4ch	_	0		_	_	_	_	_	-	_	65,000	0	
FX2N-4AD-PT	4ch	_	0		0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	
FX2N-4AD-TC	4ch	_	0		0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	
FX2N-8AD	8ch	_	0		0	_	-	_	0	0	0	95,000	0	
FX ₂ N-2LC	2点温	度調節	Ō		Ō	_	-	_	-	-	_	58,000	0	
FX2N-16CCL-M	マスタ		0		_		-	_	_	_		35,000	0	
1 AZN TOCCETIVI	リモー		\vdash	Ш	H	H	\vdash	Н	\vdash		Н	33,000	0	
FX ₂ N-32CCL	I		0		-	-	-	-	-	-	-	33,000	0	
FV (4Cl **	デバイ					H	\vdash	H	H	-	Н			
FX2N-64CL-M	マスタ		0		0	_	_	_	_	_	_	30,000	0	
FX2N-16LNK-M	1/0 マス		0	0	0	_	-	_	_	_	_	25,000	0	
FX ₂ N-232IF	1ch 232	2 通信	0		_	0	0	0	0	0	0	60,000	0	
FX2N-32ASI-M	AS-i マ	スタ局	0			_	-	_	-	_	-	58,000	0	
FX2N-1HC	50kHz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	
	50kHz		Ō		Ō	_	-	_	_	-	_	45,000	0	
FX2NC-THC	1 14				-				\vdash	_	Н		_	
FX2NC-1HC FX2N-1PG-F)UkH>			() :	()	()				-	45 NAN		
FX2NC-1HC FX2N-1PG-E FX2N-10PG	1軸10 1軸1N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000 55,000	0	

			(特	(华)	加州	316					(J	れくいませ	三ん)
	什	:様		Έ			船	舶規	格	k 1		標準	// L
形名	入力		-	Т.	UL/cUL	S					Ä	価格	納期
	人刀	出力	EMC	IND	5	ABS	DNV	H.	GL	BV		(円)	**
◆特殊ブロック,*	持殊ユニ	ット											
FX ₃ u-20SSC-H	2軸 SSCN		0		0		_		_	_		90,000	0
FX2N-10GM	1軸 200		0	0	0	_						60,000	0
			-	-	-	_	_	\equiv	\equiv	_	_		-
FX2N-20GM	2 軸 200	kHz	0	0	0	-	_	-	_	_	-	113,000	0
FX2N-1RM-E-SET	回転角板	出	0	0	_	0	_	-	-	-	-	98,000	Δ
◆特殊アダプタ				_									
FX2NC-232ADP	1ch RS-2	27~13/=	ГО				0					13,500	0
			-	_		_	-	\vdash	\equiv		\equiv		-
FX2NC-485ADP	1ch RS-4		0		_	-	0	-	_	_	-	13,500	0
FX3U-232ADP	1ch RS-2	32C 通信	0		\circ	0	0		-	0		13,500	0
FX3U-485ADP	1ch RS-4	85 通信	0		0	0	0	0	_	0		13,500	0
FX3U-4AD-ADP	4ch	_	0		0	0	0	0	_	0	0	58,000	0
	-	4 -1-	-	_	_	_	-	-	_	-	-		
FX3U-4DA-ADP		4ch	0		0	0	0	0		0	0	58,000	-
FX3u-4AD-PT-ADP	4ch	_	0		0	0	0	0	_	0	0	58,000	0
FX3u-4AD-PTW-ADP	4ch	_	0		0	-	_	-	_	-	-	58,000	0
FX3u-4AD-TC-ADP	4ch	_	0		0	0	0	0	_	0	0	58,000	0
FX3U-4HSX-ADP		_	Ō		Ō	0	0	Ō		Ō	Ō	_	_
	4ch		-	-	-	-		-	_	-	-	60,000	
FX3U-2HSY-ADP	_	2ch	0		0	0	0	0	_	0		70,000	0
◆機能拡張ボート	2												
FX1N-8AV-BD	8 点ボリニ	1-4	0		_	0	0	0	0	0	0	5,000	0
FX1N-232-BD	1ch RS-2		Ō		_	0	_	Ō	0	0	Ō	5,000	
			-	_	-	-		_	_	-	-		-
FX1N-422-BD	1ch RS-4		0		-	0	0	0	0	0	0	5,000	
FX1N-485-BD	1ch RS-4	85 通信	0		_	0	0	0	0	0	0	5,000	
FX1N-4EX-BD	4点	-	0		_	0	0	0	0	0	0	8,000	0
FX1N-2EYT-BD	_	2点	0		_	0	0	0	0	0	0	7,000	0
FX1N-2AD-BD	2ch	- ///	0		-	0	0	0	0	0	0	13,000	_
		-	_	_	_			-			-		
FX1N-1DA-BD	_	1ch	0		_	0	0	0	0	0	0	12,000	
FX1N-CNV-BD	アダプタ	接続	0		_	0	0	0	-	-	-	5,000	0
FX2N-8AV-BD	8点ボリニ	1-4	0		_	0	_	_	0	_	_	5,000	0
FX2N-232-BD	1ch RS-2		0		_	0	_		0	_	_	-	
			-	-	-	-		-	_		\vdash	-,	-
FX2N-422-BD	1ch RS-4		0		_	0	_	_	0	_	_	5,000	
FX2N-485-BD	1ch RS-4	85 通信	0		_	0	_	_	0	_	_	5,000	0
FX2N-CNV-BD	アダプタ	接続	0		_	-	_	-	_	-	-	5,000	0
FX3U-232-BD	1ch RS-2	32C 通信	0		_	0	0	0	_	0	0	5,000	0
FX3U-422-BD	1ch RS-4		0		_	0	0	0	_	0	0	5,000	0
	1ch RS-4		-	_	_			-			-		-
FX3U-485-BD			0		-	0	0	0	_	0	0	5,000	0
FX3U-USB-BD	1ch USB		0		_	0	0	0	_	0	0	10,000	0
FX3u-CNV-BD	アダプタ	接続	0		-	0	0	0	-]	0	0	3,000	0
◆ディスプレイユ	ニット												
FX1N-5DM	設定表示	-	ГО		Τ_	0	0		0	0		6,000	0
			-		Ė	\vdash	_	_	-		-		_
FX-10DM-E	設定表示		0		_	-	_		_	_	-	23,000	Δ
FX3u-7DM	設定表示	器	0		-	0	0	0	_	0	0	20,000	0
◆メモリカセット													
FX1N-EEPROM-8L	8k □-	 ダ付	0		—	0	0	0	_	-	-	9,000	0
FX3U-FLROM-16			_		-	0		0		-	0	10,000	
		-	-	_	_					-	-		
	64k ステ		_		_	0		0		0	-	20,000	
FX3u-FLROM-64L	64k □−	ダ付	0		_	0	0	0	_	0	0	22,000	0
◆増設電源ユニッ	ト,コネ	クタ変換	アダ	゚゚゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚	タ.1	電源	<u></u>	三ッ	/F.	バ	ッテ	-iJ	
FX3U-1PSU-5V	増設用電		Ó	0	0		_		· /	_	<u> </u>	18,000	0
			-	-	_	-		\vdash			\vdash		
FX3UC-1PS-5V	増設用電		0		0		-	_	_	_	-	16,000	
FX2NC-CNV-IF	コネクタ		-	_	_	_	_	_	_	_	_	4,500	
FX2N-20PSU	DC24V 2	2A	0	0	\circ	-	_	<u>L</u> -1	1	_	-	22,000	0
FX2N-CNV-IF	FX1, FX2	増設用	0		-	0	_	-	_	_	-	4,500	
FX1N-BAT	FX1N用		0		0			П	_	_		4,500	0
◆ターミナルブロ					$\overline{}$		ш	ш			ш	7,500	9
-		- 1 -	_	_				_				1	
FX-16E-TB	接続元は		-		0	-	-	-	_	_	-	4,000	
FX-16E-TB/UL	接続元に	こよる	-		0	-	_	_	_	-	-	4,000	\triangle
FX-32E-TB	接続元に		-		0	-	_	_	_	_	-	7,500	
FX-32E-TB/UL	接続元は		-		0		_	_	_	_	_		
		- 4~ 	_	_	-	_					\vdash	7,500	
FX-16EX-A1-TB	16点	_	-	-	0	_	_	_	_	_	_	25,000	
		_	-	-	0	-	_	-	_	_	-	25,000	\triangle
	16点		_	-	0	-	_	-	_	_	-	18,000	
FX-16EX-A1-TB/UL	16点		I —						. 1		$\overline{}$		
FX-16EX-A1-TB/UL FX-16EYR-TB		16点	_	-	\circ	_	_	_		_	_	18 000	0
FX-16EX-A1-TB/UL FX-16EYR-TB FX-16EYT-TB		16点 16点	-		0	_	_	_	_	_	_	18,000	
FX-16EX-A1-TB/UL FX-16EYR-TB FX-16EYT-TB FX-16EYR-ES-TB/UL	_ _ _	16点 16点 16点	_ _	_ _	0	_	_	_	_	_	_	18,000	Δ
FX-16EX-A1-TB/UL FX-16EYR-TB FX-16EYT-TB		16点 16点	-		_		-	-		-	\vdash		Δ
FX-16EX-A1-TB/UL FX-16EYR-TB FX-16EYT-TB FX-16EYR-ES-TB/UL FX-16EYS-ES-TB/UL	_ _ _	16点 16点 16点	_ _	_ _	0	_	_	_	_	_	_	18,000 22,000	Δ
FX-16EX-A1-TB/UL FX-16EYR-TB FX-16EYT-TB FX-16EYR-ES-TB/UL	_ _ _ _ _	16点 16点 16点 16点	- - -	_ _ _	0	-	-	_	_	_	_ _	18,000	\triangle


^{*1:}船舶規格の最新対応規格につきましては別途弊社までお問い合わせください。 *2:CE,UL/CUL 対応は、2007年10月生産(製造番号: 7X****)より対応。

海外向け製品一覧・規格・価格表

■プログラミング用周辺機器・ソフトウェア

	仕	様	C	Έ	\dashv		船	舶	規格	*		標準	納
形名	入力	出力	EMC	LVD	UL/cUL	ABS	DNV	LR	GL	BV	RINA	価格 (円)	期
◆ MELSOFT GX シリーズ (FX/A/QnA/Q) シリーズプログラミングソフ											ソフトウェ	ア	
SW □ D5C-GPPW-E	GX Dev	eloper/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	Δ
SW □ D5C-LLT-E	GX Sim	nulator	-	-	-	-	-	-	-	_	-	80,000	Δ
SW □ D5C-GPPLLT-E	GX Wo	rks	-	_	_	_	_	-	-	_	_	170,000	Δ
◆ FX シリーズ専用フ	゚ログラ	ミングソ	フ	トウ	7 I	7							
FX-PCS/WIN-E	FX-PCS/	WIN-E	-	-	-	-	-	-	-	_	-	50,000	Δ
◆シーケンサ・パソコ	コン間	変換器											
FX-USB-AW	FX-パン	/コン間	0		_	_	-	_	_	_	_	20,000	0
FX-232AWC-H	FX-パン	/コン間	0		-	-	-	-	-	_	-	45,000	0
FX-485PC-IF	計算機!	ノンク用	0		-	-	-	-	-	_	-	40,000	0
◆ハンディプログラミ	ングパ	ネル (HI	PP)										
FX-10P-E	HPP 本化 ケーブル		0		_	_	_	_	_	_	_	24,700	Δ
FX-20P-E-SET0	HPP 本化 ケーブル		0		-	_	_	-	_	-	-	50,000	Δ
◆位置決め用周辺機	 器												
FX-PCS-VPS/WIN-E	位置決め	用ソフト	-	-	-	-	_	-	-	-	-	30,000	Δ
E-20TP-E-SET0	ティーチ パネル、 ケーブル		_	_	_	_	_	_	_	_	_	58,000	Δ

納期: ◎仕込み生産品、△受注生産品 規格: ○規格適合または自己宣言、□規格対象外 (標準価格には消費税は含まれていません)

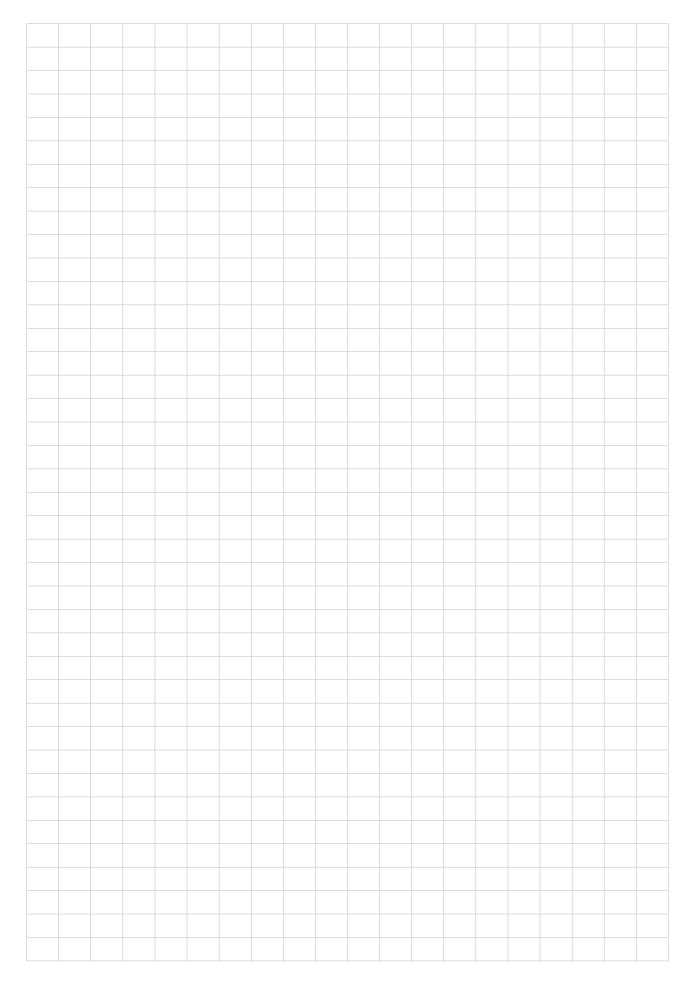

性能仕様

■ FX1s, FX1n, FX1nc シリーズ性能仕様

	項目	FX1s	FX1N, FX1NC
演算制御方式	<u> </u>		演算方式、割込み命令あり
入出力制御方式			リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラム言語			ップラダー方式 (SFC 表現可)
ノログノム言語			·リバックアップ不要)、パスワード保護機能あり
	内蔵メモリ容量・形式		がハックアック不妥 、ハスソート保護機能のり め最大 8000(FX1s は 2000) ステップ
プログラムメモリ	メモリカセット	,	
			内 2000 ステップのみ使用可, FXinc はなし)
	RUN中書込み機能	·	中にプログラムの変更可)
リアルタイムクロック	時計機能*1		西暦 2 桁 /4 桁切換可, 月差± 45 秒 (25℃)
命令の種類	シーケンス,ステップラダー		ステップラダー命令:2個
- 1- 1 1TXX	応用命令	85 種 167 個	89 種 195 個
演算処理速度	基本命令		7 μ s/ 命令
7,7+7,C-1,Z-1,Z	応用命令	3.7 ~数 100 μ s/ 命令	3.7~数 100 μ s/ 命令
	入力点数		X000~X177 128点(8進番号) 増設併用時
入出力点数	出力点数	Y000 ~ Y015 14 点 (8 進番号) 増設不可	Y000 ~ Y177 128 点 (8 進番号) 増設併用時
	增設併用時合計点数	_	128 点
入力リレー,出力リレー		入力仕様、および	び出力仕様による
	一般用	M0 ∼ M3	83 384点
111 Jn4-1	EEPROM キープ * 2	M384 ∼ M	511 128点
補助リレー	コンデンサキープ*3	_	M512~M1535 1024点
	特殊用	M8000 ∼ M	8255 256点
	イニシャルステート用		
	(EEPROM キープ * ²)	$50 \sim 59$	9 10 点
ステート	EEPROM キープ * 2	S10 ∼ S12	27 118点
	コンデンサキープ*2	_	S128~S999 872点
	100ms	T0~T62 63点(0.1~3,276.7秒)	T0~T199 200点(0.1~3,276.7秒)
		M8028 を ON すると T32 ~ T62 が 10ms タイマ	
	10ms	に変更可(0.01~327.67 秒)	T200~T245 46点(0.01~327.67秒)
	1ms	T63 1点 (0.001~32.767 秒)	_
タイマ (オンディレイ)			T246~T249 4点(0.001~32.767秒)
	1ms 積算	_	コンデンサにより停電保持*1
	100 建築		T250~T255 6点(0.1~3,276.7秒)
	100ms 積算	_	コンデンサにより停電保持 *1
アナログボリューム		VR1:D8030, VR2:D8031 2	! 点 (0~255)(FX1s, FX1nのみ)
	16 ビットアップ * 2	C0~C15 16点(0) ~ 32,767 カウント)
	16 ビットアップ	(16 0. (21 16 占 (0~32,767 カウント)
	EEPROM キープ * 2	(10年17月17日)	
	16 ビットアップ	_	C32~C199 168点(0~32,767カウント)
カウンタ	コンデンサキープ*1		
	32 ビット双方向	_	C200~C219 20点
			(-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647 カウント)
	32 ビット双方向	_	C220~C234 15点
	コンデンサキープ*1		(-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647 カウント)
高速カウンタ	32 ビット双方向 EEPROM キープ*2		Hz/4点 [2相]30kHz/1点,5kHz/1点
	16 ビット一般用		27 128点
	16 ビット EEPROM キープ * 2	D128 ~ D2	255 128点
	16 ビットコンデンサキープ*1	_	D256~D7999 7744点
データレジスタ		D1000 ~ D2499 最大 1500 点	D1000~D7999 最大 7000点
(ペア使用で32ビット)	ファイルレジスタ		(パラメータで D1000 から 500 点単位でファイル
() (2/13 () = = / / /	EEPROM キープ	レジスタとして、プログラムエリア (EEPROM) に	
	16.18.14+74.00	設定可)	設定可)
	16 ビット特殊用		8255 256点
	16 ビットインデックス	, ,)~Z7 16点
ポインタ	JUMP,CALL 分岐用	P0~P63 64点	P0~P127 128点
	入力割込み用		5 🗆 🗆 6 点
ネスティング	マスタコントロール用		Ⅵ 8点
定数	10 進数 (K)		ット:-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
	16 進数 (H)	16 ビット: 0 ~ FFFF 3	32 ビット: 0 ~ FFFFFFFF

^{*1:}通電時間30分で満充電となり、10日間現在値を保持します。 *2: キーブエリアおよび非キーブエリアは固定です。(パラメータで変更は不可) 確実にキーブするためには、シーケンサの通電時間が連続5分以上必要です。

■ FX2N, FX2NC シリーズ性能仕様

	項目	FX ₂ N	FX2NC
演算制御方式		ストアードプログラム 繰返し演算	方式 (専用 LSI)、割込み命令あり
入出力制御方式		一括処理方式 (END 命令実行時)、ただし入b	出力リフレッシュ命令, パルスキャッチ機能あり
プログラム言語プログラム			ップラダー方式 (SFC 表現可)
	最大メモリ容量	` '	ルジスタ含め最大 16000 ステップ)
	内蔵メモリ容量・形式	8000 ステップ RAM(内蔵リチウムバッテリ	「でバックアップ)、パスワード保護機能あり
メモリ	メモリカセット (メモリボード)	 RAM 16000 ステップ EPROM 16000 ステップ EEPROM 4000 ステップ EEPROM 8000 ステップ EEPROM 16000 ステップ リアルタイムクロック機能付カセットは使用不可 	 EEPROM 16000 ステップ リアルタイムクロック機能付 EEPROM 4000 ステップ リアルタイムクロック機能付 EEPROM 16000 ステップ
729	機能拡張メモリ (機能拡張メモリボード)	シーケンサバージョン V3.00 以上には、 FX2N-ROM-E1 形機能拡張メモリを装着可能 ・ショートメール送信機能 ・インバータ運転制御機能 ・EEPROM 16000 ステップ	 シーケンサバージョン V3.00 以上には、FX2NC-ROM-CE1 形機能拡張メモリボードを装着可能 ・ショートメール送信機能 ・インバータ運転制御機能 ・リアルタイムクロック機能付 EEPROM 16000 ステップ
	RUN 中書込み機能		中にプログラムの変更可)
リアルタイムクロック	時計機能	内蔵 (リアルタイムクロック機能付メモリカセットは使用不可)1980 ~2079 年(うるう年補正あり) 西暦 2 桁/4 桁切換可, 月差±45 秒(25℃)	または上記リアルタイムクロック機能付 EEPROM メモリボード装着で利用可能
命令の種類	シーケンス,ステップラダー	·	ステップラダー命令2個
日は「コマンバ王大只	応用命令		309 個
演算処理速度	基本命令		s/ 命令
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	応用命令		00 μ s/ 命令
	増設併用時入力点数		184点(8進番号)
入出力点数	增設併用時出力点数		184点(8進番号)
7 11 1 / 1 14	増設併用時合計点数		6点
入出力仕様	60. m *1		び出力仕様による
	一般用*1		99 500点
補助リレー	キープ用* ² キープ用* ³		1023 524点 1071 2048点
	1.12		9071 2048点 9075 256点
	特殊用 イニシャルステート *1		8255 256点 9 10点
	1ーンヤル人ナート 1 一般用*1		9 10 点 99 490 点
ステート	一版用 キープ用 * ²		99 490 点 399 400 点
	アナンシェータ用*2		999 100 点
	プランジェータ用 100ms		京(0.1~3,276.7 秒)
	10ms		点 (0.01~ 3,276.7 秒)
タイマ (オンディレイ)	1ms 積算形 * ³	·	(0.001~327.07 秒)
	100ms 積算形 * 3		点 (0.1~3,276.7 秒)
	16 ビットアップ*1		0 ~ 32,767 カウント)
	16 ビットアップ*2		i (0 ~ 32,767 カウント)
カウンタ	32 ビット双方向 *1		3,648 ~ +2,147,483,647 カウント)
	32 ビット双方向*2		3,648~+2,147,483,647 カウント)
高速カウンタ	32 ビット双方向 *2		:Hz/4点 [2相]30kHz/1点, 5kHz/1点
	16 ビット一般用 * 1		99 200点
	16 ビットキープ用 * ²		511 312点
データレジスタ	16 ビットキープ用*3	D512 ~ D79	999 7488点
(ペア使用で32ビット)	しこグトイーノ用	(パラメータ設定で D1000 以降 500	点単位でファイルレジスタに設定可)
	16 ビット特殊用		8195 106点
	16 ビットインデックス		~Z7 16点
	JUMP, CALL 分岐用		27 128点
ポインタ	入力割込み		50 □ 6 点
9.127	タイマ割込み		18 □□ 3 点
	カウンタ割込み		060 6点
ネスティング	マスタコントロール用		Ⅵ 8点
定数	10 進数 (K)		ット: -2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
	16 進数 (H)	16 ビット: 0 ~ FFFF 3	32 ビット: 0 ~ FFFFFFF

^{*1:}非パッテリパックアップ領域。パラメータ設定によりパッテリパックアップ領域に変更可能。 *2:パッテリパックアップ領域。パラメータ設定により非パッテリパックアップ領域に変更可能。 *3:パッテリパックアップ固定領域。領域特性変更不可。

性能仕様

■ FX3U, FX3UC シリーズ性能仕様

			FX ₃ U	FX3	IUC .				
演算制御方式	<u> </u>	ストアー							
入出力制御方式			ID 命令実行時)、入出力						
プログラム言語			レーシンボル方式+ステッ						
<u> </u>			テップ(コメント , ファイル						
	最大メモリ容量	・コメント:最大6350点	50点/500ステップ)・ファ	ァイルレジスタ:最大7000	点(500点/500ステップ)				
プログラムメモリ	内蔵メモリ容量・形式		AM (内蔵リチウムバッテリ 000 ステップ [ローダ機能						
	メモリカセット(オプション)		J00 ステッフ [ローダ 機能 リ 16000 ステップ (FX3UC						
	RUN 中書込み機能		あり (シーケンサ RUN 中	にプログラムの変更可)					
CC-Link/LT マスタ機能			_	*					
ディスプレイモジュール	表示デバイス		STN モノクロ液晶 , / `						
(機種により取付可否あり*6)	表示文字	半角 16 文字× 4 ?	行、全角8文字×4行、	日本語(JIS 第 1 水準,第	32水準),英数字				
(現在でありればら口の))	機能	モニタ / テスト、ユー	ず登録モニタ、エラーチェ	ック、ステータス表示、	任意のメッセージ表示				
リアルタイムクロック	時計機能	内蔵 1980 ~	2079年(うるう年補正あ	り)、西暦 2 桁 /4 桁,月	差± 45 秒 /25℃				
△ △ ○任班	シーケンス , ステップラダー		シーケンス命令 29 個	ステップラダー命令2個					
命令の種類	応用命令		209 種						
>	基本命令		0.065 μ	s/ 命令					
演算処理速度	応用命令		0.642 μ s ~数						
	①増設併用時入力点数	248 点以下		*7					
	②増設併用時出力点数	248 点以下	合計: 256 点以下	*7	合計: 256 点以下				
入出力点数	③リモート I/O 点数 (CC-Link)	- 7111711	L 点以下		ily下				
	上記①~③の合計点数		点以下						
				384 点」					
入出力リレー	入力リレー		67 248 点 デバイス番号						
	出力リレー	Y000 ∼ Y30	57 248点 デバイス番号		計は 256 点				
	一般用 * 2		M0 ∼ M49	****					
補助リレー	キープ用 *3		M500 ~ M1	, ,,,,					
THI-93 7 P	キープ用 * 4		$M1024 \sim M76$	579 6656 点					
	特殊用		M8000 ~ M8	3511 512点					
	イニシャルステート*2		SO ∼ S9	10点					
	一般用*2		S10 ∼ S49	9 490点					
ステート	キープ用*3		S500 ∼ S89	99 400点					
	アナンシェータ用*3		S900 ∼ S9	99 100点					
	キープ用* ⁴			****					
	100ms			****					
	100ms [サブ、割込ルーチン用]								
タイマ	10ms								
(オンディレイタイマ)	1ms 積算形								
	100ms 積算形								
	1ms								
	一般用アップ (16 ビット) * ²								
	キープ用アップ (16 ビット) *3								
カウンタ		C200 -			七台 こし				
	一般用双方向 (32 ビット) * 2								
	キープ用双方向 (32 ビット) *3								
	1相1計数入力双方向(32ビット)	C235 ~ C245	C235 ~ C255 中で 8 点 ・ハードウェアカウンタ						
高速カウンタ	1相2計数入力双方向(32ビット)	C246 ~ C250			、50kHz (4逓倍)				
			・ソフトウェアカウンタ)、10kHz (4 逓倍)				
	2相2計数入力双方向(32ビット)	C251 ~ C255		相:200kHz、2 相:100k					
	一般用 (16 ビット) *2								
データレジスタ	キープ用 (16 ビット) *3			****					
アーダレンスタ (ペア使用で 32 ビット)	キープ用 (16 ビット) * 4	D512 ~ D7999 7,48			イルレジスタ設定可)				
C V K/II C JZ C / I')	特殊用 (16 ビット)		D8000 ~ D8	511 512点					
	インデックス用 (16 ビット)		V0 ∼ V7, Z0	~Z7 16点					
拡張レジスタ (16 ビット)			R0 ~ R32767 32,768 F	点 バッテリで停電保持					
拡張ファイルレジスタ (16 と	ニット)	ER0 ∼			使用可				
	JUMP,CALL 分岐用		P0~P4095 4,096点	CJ 命令,CALL 命令用					
19 12 15	入力割込み、入力ディレイ割込み	10 □□~15 □□ 6点	1		= N.T.				
ポインタ	タイマ割込み	16 □□~18 □□ 3点		1 〈割込みの台計は 3 点	以下				
	カウンタ割込み		1	点 HSCS 命令用					
ネスティング	マスタコントロール用								
120/12/									
	10 進数 (K)		·						
定数	16 進数 (H)								
	ф*h (г)	22 1201 10 12		**S499 490点 **S899 400点 **S999 100点 **S4095 3096点 **92点 0.1~3276.7秒 **8点 0.1~327.67秒 **4点 0.001~327.67秒 **6点 0.001~32.767秒 **6点 0.001~32.767秒 **6点 0.001~32.767秒 **6点 0.001~32.767秒 **6点 0.001~32.767秒 **7,483,648~+2,147,483,647カウント **7,483,648~+2,147,483,647カウント **7,483,648~+2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント **8,483 -2,147,483,648~2,147,483,647カウント					
	実数(E)		<u> </u>						
	文字列 (" ")	又子列 『で囲	まれいこ义子で指定。命令.	上い正数 (は、半用 32 y	く 子まじ 使用可能				

応用命令一覧

分	FNC	命令	181K A.F.		対ハ	Ē	/—		_	_
類	No.	記号	機能	FX1S	FX1N	FX2N	FX _{3U}	FX1NC	FX2NC	FX3UC
	0	CJ	条件ジャンプ	0	0	0		0		0
プ	1	CALL	サブルーチンコール	0	0	0	0	0	0	0
	2	SRET	サブルーチンリターン	0	0	0	0	0	0	0
グ	3	IRET	割込みリターン	0	0	0	0	0	0	0
É	4	EI	割込み許可	0	0	0	0	0	0	0
Ĺ	5	DI	割込み禁止	0	0	0	_	0	0	0
フ	6	FEND	メインプログラム終了	Ō	0	_	-	_	Ō	ō
	7	WDT	ウォッチドッグタイマ	0	0	0	0	_	0	0
				_	-	_		_		-
	8	FOR	繰返し範囲開始	0	0	0	0	0	0	0
	9	NEXT	繰返し範囲終了	0	0	0	0	0	0	0
	10	CMP	比較	0	0	0	0	0	0	0
	11	ZCP	帯域比較	0	0	0	_	0	0	0
±-	12	MOV	転送	0	0	0	0	0	0	0
転	13	SMOV	桁移動	—	_	0	0	_	0	0
送	14	CML	反転転送	-	-	0	0	_	0	0
•	15	BMOV	一括転送	0	0	0	0	0	0	0
比	16	FMOV	多点転送	_	-	0	0	_	0	0
較	17	XCH	交換	_	_	0	0	_	0	0
	18	BCD	BCD 変換	0	0	0	0	0	0	0
	_			_	_	_	_	-	-	_
	19	BIN	BIN 変換	0	0	0	0	0	0	0
	_	ADD	BIN 加算	_	0	0	_		0	0
	21	SUB	BIN 減算	0	0	0	0	0	0	0
四	22	MUL	BIN 乗算	0	0	0	0	0	0	0
則	23	DIV	BIN 除算	0	0	0	0	0	0	0
-^	24	INC	BIN 増加	0	0	0	0	0	0	0
論	25	DEC	BIN 減少	0	0	0	0	0	0	0
理	26	WAND	論理積	0	0	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō
演	27	WOR	論理和	Ō	0	0	-	Ō	Ō	ō
算	28	WXOR	排他的論理和	0	0	_	_	_	0	
						_	-		_	_
	29	NEG	補数	_	_	0	0	_	0	0
	30	ROR	右回転	_	_	0	0	_	0	0
П	31	ROL	左回転	_	-	0		_	0	0
	32	RCR	キャリ付右回転	—	-	0	0	_	0	0
テ	33	RCL	キャリ付左回転	-	_	0	0	_	0	0
	34	SFTR	ビット右シフト	0	0	0	0	0	0	0
シ	35	SFTL	ビット左シフト	0	0	0	0	0	0	0
3	36	WSFR	ワード右シフト	_	-	0	Ō	-	0	Ō
シ	37	WSFL	ワード左シフト	-	-	0	0	_	0	0
シ	37	WALL					\vdash		\vdash	
Ź	38	SFWR	シフト書込み	0	0	0	0	0	0	0
Ĺ			[先入れ先出し/先入れ後出し制御用]					_		_
	39	SFRD	シフト読出し		0		0	0		0
			[先入れ先出し制御用]	_	_	_				_
	_	ZRST	一括リセット	0	-	0	_	0	0	0
		DECO	デコード	0	-	0	-	0	0	0
	42	ENCO	エンコード	0	0	0	0	0	0	0
デ	43	SUM	ON ビット数	-	-	0	0	_	0	0
	44	BON	ON ビット判定	-	-	0	-	_	0	
タ	45	MEAN	平均値	-	-	Ō	_	-	0	Ō
処	_	ANS	アナンシェータセット	_	_	-	0	_	0	0
理	_	ANR	アナンシェータリセット	-	_	0	0	_	_	0
	47			_	-	_	-		0	-
	48	SQR	BIN 開平算	_	-	0	0	_	0	0
	49	FLT	BIN 整数→2 進浮動小数点変換	-	-	0	0	_	0	0
	50	REF	入出力リフレッシュ	0	_	0	0		0	0
	51	REFF	入力リフレッシュ(フィルタ設定付)	_	_	0	0	_	0	0
	52	MTR	マトリクス入力	0	0	0	0	0	0	0
	53	HSCS	比較セット(高速カウンタ用)	0	0	0	0	0	0	0
高		HSCR	比較リセット(高速カウンタ用)	0	0	0	0	_	0	0
高速	54		((_	_	0	_	_	0	0
速	54 55		帯域比較(高速カウンタ田)	_						$_{\scriptscriptstyle 1}$
速 処	55	HSZ	帯域比較(高速カウンタ用)	_	-		_	_	_	
速	55 56	HSZ SPD	パルス密度	0	0	0	0	0	0	_
速 処	55 56 57	HSZ SPD PLSY	パルス密度 パルス出力	0	0	0	0	0	0	0
速 処	55 56 57 58	HSZ SPD PLSY PWM	パルス密度 パルス出力 パルス幅変調	0	0	0	0	0 0 0	0	0
速 処	55 56 57	HSZ SPD PLSY	パルス密度 パルス出力 パルス幅変調 加減速付きパルス出力	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0
速処理	55 56 57 58	HSZ SPD PLSY PWM	パルス密度 パルス出力 パルス幅変調	0	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	0	000
速処理	55 56 57 58 59	HSZ SPD PLSY PWM PLSR	パルス密度 パルス出力 パルス幅変調 加減速付きパルス出力	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	000000
速処理 便利	55 56 57 58 59 60 61	HSZ SPD PLSY PWM PLSR IST SER	パルス密度 パルス出力 パルス幅変調 加減速付きパルス出力 イニシャルステート データサーチ	0 0 0 0 -	0 0 0 0 -	0 0 0 0 0	00000	00000	0 0 0 0 0	0000
速処理	55 56 57 58 59 60 61 62	HSZ SPD PLSY PWM PLSR IST	パルス密度 パルス出力 パルス幅変調 加減速付きパルス出力 イニシャルステート	0 0 0 0 - 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	00000	0 0 0 0 0 0	00000

	FNC		機能			なシ		_	_	_
類	No.	記号	120 Hz	FX1S	FXIN	FX2N	FX ₃ U	FX1NC	FX2NC	- N
/ 	65	STMR	特殊タイマ	_	_	0	0	_	0	(
便和	66	ALT	交番出力	0	0	0	0	0	0	(
利	67	RAMP	傾斜信号	0	0	0	0	0	0	(
命	68	ROTC	近回り制御	_	-	0	0	_	0	(
令	69	SORT	データ整列	_	-	0	0	_	0	(
		TKY	テンキー入力	_	_	_	0	_	0	(
	-	HKY	16 丰一入力	_	-	0	0	_	0	(
外		DSW	ディジタルスイッチ	0	0	0	0	0	0	(
部			7SEG デコーダ	_	_	-	0	_	0	(
機	<u> </u>	SEGD			_	-	-	-	-	⊢
器		SEGL	7SEG 時分割表示	-	0	-	0	0	0	(
I		ARWS	アロースイッチ	_	_	0	0	_	0	(
/	76	ASC	アスキーデータ入力	_	_	0	0	-	0	(
0	77	PR	アスキーコードプリント	-	_	0	0	-	0	(
	78	FROM	BFM 読出し	_	0	0	0	0	0	(
	79	TO	BFM 書込み	_	0	0	0	0	0	(
	80	RS	シリアルデータ転送	0	0	0	0	0	0	(
	81	PRUN	8 進ビット転送	0	0	0	0	0	0	(
外	_	ASCI	HEX → ASCII 変換		0	0	0	0	0	(
部	-	HEX	ASCII → HEX 変換	0	0	0	-	0	0	(
機	-	CCD	チェックコード		0		0	0	0	(
器					0		_	_	_	
S	-	VRRD	ボリューム読出し	-	-	-				╙
Ε		VRSC	ボリューム目盛	0	0	0	-	_	_	ŀ
R	-	RS2	シリアルデータ転送 2	_	_	-	0	_	_	(
		PID	PID 演算	0	0	0	0	0	0	(
	89									L
* 1	102	ZPUSH	インデックスレジスタの一括退避	_	-	_	0	_	-	[
1-1	103	ZPOP	インデックスレジスタの復帰	_	-	_	0	_	_	[
	110	ECMP	2 進浮動小数点比較	_	-	0	0	-	0	(
	111	EZCP	2 進浮動小数点帯域比較	_	-	0	0	-	0	(
	112	EMOV	2 進浮動小数点データ転送	_	-	-	0	_	-	(
	-	ESTR	2 進浮動小数点→文字列変換	_	-	_	0	_	-	(
	-	EVAL	文字列→2進浮動小数点変換	_	-	_	0	_	-	(
	117	LVAL	2 進浮動小数点				\vdash			F
	118	EBCD	2 延序動小数点 → 10 進浮動小数点変換	_	-	0	0	_	0	(
										H
	119	EBIN	10 進浮動小数点	_	-	0	0	_	0	(
	120	FADD	→2 進浮動小数点変換							L
	-	EADD	2 進浮動小数点加算	_	_	0	0	_	0	(
	-	ESUB	2 進浮動小数点減算	_	_	0	0	-	0	(
浮	$\overline{}$	EMUL	2 進浮動小数点乗算	_	_	0	0	_	0	(
動	123	EDIV	2 進浮動小数点除算	_	-	0	0	_	0	(
ďν	124	EXP	2 進浮動小数点指数演算	_	-	_	0	_	-	(
数	125	LOGE	2 進浮動小数点自然対数演算	_	_	_	0	-	_	(
点	126	LOG10	2 進浮動小数点常用対数演算	-	-	-	0	-	-	(
		ESQR	2 進浮動小数点開平算	_	-		0	-	0	(
	_	ENEG	2 進浮動小数点符号反転	_	-	_	0	_	_	(
	-	INT	2 進浮動小数点→ BIN 整数変換	_	-	0	_	_	0	(
	-		2 進浮動小数点 SIN 演算	_	-			-		(
	-	SIN		F	F	0	0	F	0	-
	-	COS	2 進浮動小数点 COS 演算	_	_	0	0	_	0	(
	-	TAN	2 進浮動小数点 TAN 演算	_	-	0	0	_	0	(
	-	ASIN	2 進浮動小数点 SIN-1 演算	_	-	_	0	_	-	(
	134	ACOS	2 進浮動小数点 COS-1 演算	L	_	-	0	_	_	(
	135	ATAN	2 進浮動小数点 TAN-1 演算	_	-	-	0	_	-	(
	136	RAD	2 進浮動小数点 角度→ラジアン変換	-	-	-	0	-	-	(
	-	DEG	2 進浮動小数点 ラジアン→角度変換		-	_	0	_	-	(
	_	WSUM	データ合計値算出	_	-	_	Ō	-	-	[
デ		WTOB	バイト単位データ分離	-	_	_	0	_	_	[
	-	BTOW	バイト単位データ結合	_	-	_	0	_	_	[
タ	_			-	F		_	-		+
処		UNI	16 ビットデータの 4 ビット結合	_	F	_	0	_	_	[
理		DIS	16 ビットデータの 4 ビット分離	_	_	-	0	_	-	[
2		SWAP	上下バイト変換	_	_	0	0	_	0	(
		SORT2	データ整列 2	1		1	0	1	1	l

□: FX3UC-32MT-LT は、バージョン 2.20 以上で対応。他の機種は初品より対応。

*1:データ転送2

応用命令一覧

公	ENIC	命令		対応シーケンサ						
類		_	機能		FX1N	FX _{2N}	FX3U	FX1NC	FX2NC	FX3uc
	150	DSZR	DOG サーチ付原点復帰	FX1S	-	-	0	-	-	0
		DVIT	割込み位置決め	-	-	_	0	_	_	0
位	152	TBL	一括設定方式による位置決め	-	-	-		_	_	
.—		ABS	ABS 現在値読出し	0	0	-		_	0	0
		ZRN	原点復帰	0	0	_	0	0		0
8		PLSV	加変速パルス出力	0	0	_	0	Ō	_	0
		DRVI	相対位置決め	0	_	_	0	0	-	0
		DRVA	絶対位置決め	0	_	-	0	0		0
		TCMP	時計データ比較	0	0	-		0	0	0
		TZCP	時計データ帯域比較	0	_	-	-	0	-	0
		TADD	時計データ加算	0	_	_	-	0	_	0
時		TSUB	時計データ減算	0	0	0	_	0	0	0
計		HTOS	時,分,秒データの秒変換	-	-	_	0	_	-	0
演		STOH	砂データの「時,分,秒」変換	-	_	_	_	_	=	0
算				_	_	-	_	-	_	_
		TRD	時計データ読出し	0	0	_		0	0	0
		TWR	時計データ書込み	0	_	0	-	0	0	0
		HOUR	アワーメータ	0	0	-	_	0	0	0
		GRY	グレイコード変換	-	_	0	_	_	0	0
			グレイコード逆変換	-	-	0	0	_	0	0
		RD3A	アナログブロック読出し	_	0	0	0	0	0	0
器			アナログブロック書込み	-	0	0	_	0	0	0
* 2		EXTR	拡張 ROM 機能	_	_	0	_	_	0	_
そ	182	COMRD	デバイスのコメントデータ読出し	_	_	_	0	_	_	
の	184	RND	乱数発生	-	_	_	0	_	_	0
他	186	DUTY	タイミングパルス発生	-	_	_	0	_	_	
命	188	CRC	CRC 演算	-	_	_	0	_	_	0
令	189	HCMOV	高速カウンタ転送	-	_	_	0	_	_	0
ブ	192	BK+	ブロックデータ加算	-	-	-	0	_	_	
	193	ВК —	ブロックデータ加算 ブロックデータ減算	-	_	<u>-</u>	0	_	_	
ッ			ブロックデータ比較 (S1) = (S2)	_	_	-	0	_	-	
ク	195	BKCMP>	ブロックデータ比較 (S1) > (S2)	_	_	_	0	_	_	
デ	196	BKCMP<	ブロックデータ比較 (S1) < (S2)	-	_	_	0	_	_	
			ブロックデータ比較 (S1) ≠ (S2)	<u> </u>	_	-	0	_	-	
タ			ブロックデータ比較 (S1) ≦ (S2)	-	_	_	0	_	_	
処			ブロックデータ比較 (S1) ≧ (S2)	_	_	_	0	_	_	
理										
		STR	BIN →文字列変換	-	_	_	0	_	_	
字		VAL	文字列→ BIN 変換	_	_	_	0	_	_	
列		\$+	文字列の結合	_	_	_	0	_	-	0
制	203		文字列の長さ検出	_	_	_	0	_	-	0
御	204	RIGHT	文字列の右側からの取出し	_	-	_	0	_	-	0
文		LEFT	文字列の左側からの取出し	-	_	_	0	_	_	0
字	206	MIDR	文字列中の任意取出し	-	-	_	0	_	-	0
		MIDW	文字列中の任意置換え	-	_	_	0	_	-	0
	208	INSTR	文字列サーチ	L	_		0	Ŀ	-	
御	209	\$MOV	文字列転送	-	-	-	0	-	-	0
	210	FDEL	データテーブルのデータ削除	-	_	_	0	_	_	
デ	211	FINS	データテーブルのデータ挿入	-	_	_	0	_	_	
	211		後入れデータリード	\vdash		_	ř	_		
タ	212	POP	[先入れ後出し制御用]	-	_	_	0	_	_	0
処 理	213	SFR	16 ビットデータnビット右シフト (キャリ付)	-	_	_	0	-	_	0
3	21⊿	SFL	16 ビットデータnビット左シフト	_	_	_	0	_	_	0
	217	J1 L	(キャリ付)				Ľ			L

Mail	分	FNC	命令			対ル	こう	/—	ケン	ノサ	_
224 LD= 接点形比較 LD (S1) = (S2)				機能	X1S	XIN	X2N	X3U	XINC	X2NC	X30C
225 LD> 接点形比較 LD (S1) > (S2)		224	LD=	接点形比較 LD (S1) = (S2)	-		-				$\overline{}$
228 LD<> 接点形比較 LD (S1) ≠ (S2)		225	LD>		0	0	0	0	0	0	0
229 LD<= 接点形比較 LD (S1) ≦ (S2)		226	LD<	接点形比較 LD (S1) < (S2)	0	0	0	0	0	0	0
230 LD>= 接点形比較 LD (S1) ≥ (S2)		228	LD<>	接点形比較 LD (S1) ≠ (S2)	0	0	0	0	0	0	0
232 AND		229	LD<=	接点形比較 LD (S1) ≦ (S2)	0	0	0	0	0	0	0
接 233 AND> 接点形比較 AND (S1) > (S2)		-			-	_	-	-	_	-	-
点 234 AND					_	_	_	-	_	_	_
 比 236 AND<> 接点形比較 AND (S1) ≠ (S2) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						-	-	-	-	-	-
較 237 AND<= 接点形比較 AND (S1) ≦ (S2) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						-	_	_	_	-	-
238 AND 接点形比較 AND (S1) ≥ (S2)					_	-	-	-	_	-	-
240 OR 接点形比較 OR (S1) = (S2)	#X	-			_	_		-	_	_	-
241 OR> 接点形比較 OR (S1) > (S2)						_		_		-	-
242 OR< 接点形比較 OR (S1) < (S2)		<u> </u>				_	-	-		-	
244 OR< 接点形比較 OR (SI) ≠ (S2) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		-				-	_	-	_	-	_
245 OR<= 接点形比較 OR (SI) ≦ (S2)		$\overline{}$	-		_	_	-	-	_	_	-
246 OR>= 接点形比較 OR (S1) ≥ (S2)						_	_	_		-	
256 LIMIT 上下限リミット制御		_			0	0	0	0	0	0	0
257 BAND 小感帝制御		256	LIMIT		_	_	_	0	_	_	
タテーリー 258 ZONE ゾーン制御 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー		257	BAND	不感帯制御	_	-	-	0	_	_	0
259 SCL (ポイント別座標データ)		258	ZONE	ゾーン制御	_	_	_	0	_	_	0
プルル型 260 DABIN 10 進アスキー→BIN 変換		250	CCI	スケーリング							
ル型型 260 DABIN 10 進アスキー→ BIN 変換 0 - 0 - 0 - 0 0 261 BINDA BIN→10 進アスキー変換 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 269 SCL2 スケーリング 2 (X/Y 別座標データ) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270 IVCK インバータの運転監視 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		239	SCL	(ポイント別座標データ)							
理 201 BINDA BIN → 10 座 / スキー 支換	ル	260	DABIN	10 進アスキー→ BIN 変換	-	-	_	0	-	-	
269 SCL2 スケーリング 2 (X/Y 別座標データ) - ○ ○ ○ ○ ○		261	BINDA	BIN → 10 進アスキー変換	_	-	_	0	_	_	
271 IVDR インバータの運転制御		269	SCL2	スケーリング 2(X/Y 別座標データ)	_	-	_	0	_	_	\Diamond
271 IVOR 1-2 / YOU 1		270	IVCK	インバータの運転監視	_	_	_	0	_	_	0
272 IVRD インバータのパラメータ読出し - -	バ	271	IVDR	インバータの運転制御	-	-	_	0	-	-	
通信 274 IVBWR インバータのパラメーター括書込み ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ - ○ -		272	IVRD		_	_	_	0	_	_	0
信 274 IVBWR インバータのパラメーター括書込み 0 - 0 - 0 0 *3 278 RBFM BFM 分割読出し	タ 诵	273	IVWR		-	_	_	0	-	_	0
*3 279 WBFM BFM 分割書込み		274	IVBWR	インバータのパラメーター括書込み	_	_	_	0	_	_	0
279 WBFM BFM 分割書込み	* 3	278	RBFM	BFM 分割読出し	_	_	_	0	_	_	
Xi	,,,	279	WBFM	BFM 分割書込み	-	-	_	0	-	-	
張フ 291 SAVER 拡張ファイルレジスター括書込み ○ - ○	* 4	280	HSCT	高速カウンタテーブル比較	_	_	_	0	_	_	0
フ 291 SAVER 拡張ファイルレジスター括書込み		290	LOADR	拡張ファイルレジスタ読出し	_	_	_	0	_	_	0
イン 292 INTR 拡張レジスタの初期化 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	フ	291	SAVER	拡張ファイルレジスター括書込み	-	-	_	0	-	-	
ジ 294 RWER 拡張ファイルレジスタ消去・書込み ○ ◇	アイ	292	INITR	拡張レジスタの初期化	_	_	_	0	_	_	0
	ル	293	LOGR	拡張レジスタへのロギング	_	_	_	0	_	_	0
295 INITER	レジュ	294	RWER	拡張ファイルレジスタ消去・書込み	_	_	-	0	_	_	\Diamond
	人 タ	295	INITER	拡張ファイルレジスタの初期化	_	_	_	0	_	_	\Diamond

- ◎ : バージョン 3.00 以上で対応◇ : FX3uc-32MT-LT は、バージョン 1.30 以上で対応。他の機種は初品より対応。□ : FX3uc-32MT-LT は、バージョン 2.20 以上で対応。他の機種は初品より対応。

- * 2: 拡張機能 * 3: データ転送 3 * 4: 高速処理 2

保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下併せて「故障」と呼びます)が発生したばあい、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。

ただし、国内から海外への出張修理が必要なばあいは、技術者派 遣に要する実費を申し受けます。

また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整, 試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に 納入後1年間とさせていただきます。

ただし、当社製造出荷後の流通期間を最長6ヵ月として、製造から18ヵ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。また修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

- (1) 使用状態、使用方法および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件、注意事項などにしたがった正常な状態で使用されているばあいに限定させていただきます。
- (2) 無償保証期間内であっても、以下のばあいには有償修理とさせていただきます。
 - ①お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失など により生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフト ウェア設計内容に起因した故障。
 - ②お客様にて製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
 - ③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用されたばあい、 お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または 業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造な どを備えていれば回避できたと認められる故障。
 - ④取扱説明書などに指定された消耗部品(バッテリ、バックライト、ヒューズなど)が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
 - ⑤正常なご使用方法でもリレー接点または接点が寿命となった ばあい。
 - ⑥火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、 雷、風水害などの天災による故障。
 - ⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由 による故障。
 - ⑧その他、当社の責任外と認められた故障。

2. 生産中止後の有償修理期間

- (1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、 その製品の生産中止後7年間です。 生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報 じさせていただきます。
- (2) 生産中止後の製品供給(補用品も含む)はできません。

3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域海外 FA センタで修理受付をさせていただきます。ただし、各 FA センタでの修理条件などが異なるばあいがありますのでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様または第3者での機会損失,逸失利益,当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害,二次損害,事故補償,当社製品以外への損傷および、お客様による交換作業,現地機械設備の再調整,立上げ試運転その他の業務に対する補償については、当社は責任を負いかねます。

5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料に記載されている仕様は、 お断りなしに変更するばあいがありますので、あらかじめご承知 おきください。


6.製品の適用について

- (1) 当社 MELSEC マイクロシーケンサをご使用いただくにあたりましては、万一シーケンサ機器に故障・不具合などが発生したばあいでも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることを、ご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 当社汎用シーケンサは、一般工業などへの用途を対象とした 汎用品として設計・製作されています。したがいまして、各電 力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共 への影響が大きい用途や,鉄道各社殿および官公庁殿向けの 用途などで,特別品質保証体制をご要求になる用途には、シー ケンサの適用を除外させていただきます。また、航空,医療,燃焼・燃料装置,有人搬送装置,娯楽機械,安全機械 など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用に ついても、当社シーケンサの適用を除外させていただきます。 ただし、これらの用途であっても、事前に当社窓口へご相談い ただき、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお 客様にご承認いただいた場合には、必要な文書の取り交わし の上、適用可能とさせていただきます。

サービスネットワーク

三菱電機のサービスネットワークが世界中で FX ユーザの皆様をサポートします。

国内サービスネットワーク(三菱電機システムサービス株式会社)

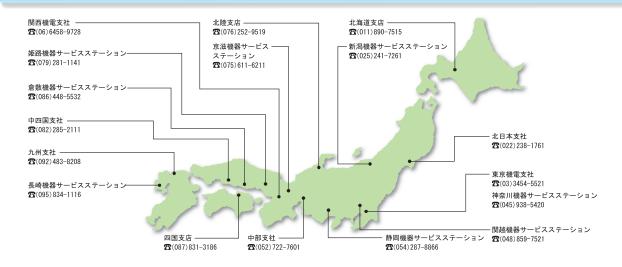


グローバル FA センタ-



	グローバル FA センター	FA センターサテライト	海外販社支店·代理店
日本語対応	0	-	0
技術相談	0	0	0
トレーニング	0	0	_
ショールーム	0	Δ	_
修理	0	_	_
フィールドサービス※1	0	Δ	Δ
不具合受付	0	Δ	0
補用品販売	Δ	_	

※但し、各拠点によってサービス内容がことなることがあります。詳細は、最寄りの支社・代理店にお問い合わせください。●製品によっては、日本よりお取り寄せになる場合があります。●地域によってサービス可能な内容が異なりますので、詳細は弊社までお問い合わせ願います。●海外へFA 機器を納入るいは海外からFA 機器を導入される場合、万全のサポートノサービスを提供させていただくため、弊社国内支社または海外のグローバルFA センターまで、FA 機器の関連情報(機種/形式、システム装置関連情報など)をご連絡くださいますようお願いいたします。※1 現地調査、技術者派遣

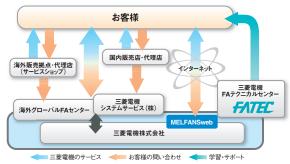

詳細はグローバルサービスガイドブック (K-001) をご参照下さい。

グローバル FA センター

三菱電機のグローバル FA センターが、世界中で FX ユーザの皆様をサポートいたします。

三菱電機自動化(上海)有限公司 上海 200003 黄浦区新昌路80号智富広場4楼 (TEL:+86-21-6120-0808)

三菱電機自動化(上海)有限公司北京支店 100005北京市東城区建国門内大街18号恒基中心耕公楼第一座9F (TEL:+86-10-6518-8830) 北京

天津 三菱電機自動化(上海) 有限公司 天津支店

300061 天津市河西区友誼路50号友誼大厦B区2門801-802室 (TEL:+86-22-2813-1015) 三菱電機自動化(香港)有限公司

香港 10th Floor, Manulife Tower, 169 Electric Road, North Point, HongKong (TEL:+852-2887-8870)

 攝陽企業股份有限公司 台湾

タイ

6F No.105 Wu Kung 3rd RD, Wu-Ku Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan (TEL:+886-2-2299-2499)

韓国三菱電機 AUTOMATION 株式会社 韓国 1480-6, Gayang-dong, Gangseo-ku Seoul 157-200, Korea (TEL:+82-2-3660-9552)

MITSURISHI ELECTRIC ASIA PTE, LTD.

アセアン 307 Alexandra Road #05-01/02 Mitsubishi Electric Building, Singapore 159943 (TEL:+65-6470-2460)

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION THAILAND CO., LTD.

Bang-Chan Industrial Estate No.111 Moo 4, Serithai Rd, T.Kannayao, A.Kannayao, Bangkok 10230 Thailand (TEL:+66-2-517-1326) MITSURISHI FLECTRIC AUTOMATION, INC. 北米

500 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL60061, U.S.A. (TEL:+1-847-478-2100)

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B. V. UK BRANCH 英国 Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire., AL10 8XB, U.K. (TEL:+44-1707-276100)

MEU-UK Customer Technology Center

(TEL:+44-1707-278990) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B. V. GERMAN BRANCH

欧州 Gothaer Strasse 8 D-40880 Ratingen, GERMANY (TEL:+49-2102-486-0)

CZECH OFFICE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B. V. GERMAN BRANCH

(TEL:+420-312-500-185)

セレクションガイド 本 F A X . 079-299-5589 本

三菱マイクロシーケンサ MELSEC-F シリーズ

『FXシリーズ総合カタログ』 FAX請求シート



								年	月 日	
会社名				事業所名						
部署名・役職				お名前						
E-mail		1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1	1 1 1	
ご連絡先	住所	-	TEL			FAX				
_	をマイクロシーケンスの参考とさせてい 6願いします)							こします	T ₀	
①資料請求目的					'	\]				
□採用検討					fカタログの vur()人手		,		
	:(比較メーカ: 使用メーカ (複数回	1∕ 5∕= T \) □その	加()	
三菱FX □: キーエンス □ 3表示器使用	規模 (大:129 点以 大□小 三菱 □大□小 □はじ メーカ (複数回答で (大:7 型以上、中	A □大□小 ごめて使いたい 可)	三菱Q □ □その他	(オムロン	ン□大□]小 松	下□大	(□小	
	000 □大□中□小			_					大□中□小	
		発紘 □大□中	וויים⊒	IDE	C □大□'	中□小	キーエン	スロ	大□中□小、	
□はじめて信		□その他(- / L	<i>-</i> *)	
④ 二菱電機製 。 □品質	品をお選びになる 。 □納期	ホイントを上げ゛ □価格	くくたさい(₹ □プログラ:		•	□技術サ	ナポート]修理対応	
	記入ください) □そ		- 25 - 1112 /		_)	
⑤他社製品を	お選びになるポイン	ントを上げてくナ	ごさい (複数 [回答可)						
□品質	□納期	□価格	□プログラ	ミングツーバ	ν Ι	□技術サ	ポート]修理対応	
□機能(1つ	つ記入ください) 口そ	-の他 ()	
⑥打合せ希望□詳細説明	希望	□訪問デモ説	明希望		□不要					
⑦お取り引き 育 [商社をご記入くださ	い]	
●販売店名				₹ 100-			式会社		! (車立ドル)	

為に利用します。なおいただきました、お客様の個人情報を業務上関連する 会社へ提供することがありますのでご了承願います。

本紙にで記入いただきましたお客様の個人情報は厳重に管理し、当社が取り扱う商品・サービスのお客様へのご提案やご紹介など有益な情報を提供する

個人情報の扱いに関するお知らせ

『FXシリーズ総合カタログ』 FAX請求シート

もちろん無料で お届け



FX シリーズ総合カタログ 2008 年版

本 FX セレクションガイドは、FX 総合カタログより抜粋したダイジェスト版です。 機器の選定や、製品の詳細仕様が必要なばあいは FX シリーズ総合カタログが必要です。

また、下記のような既存の総合カタログをお使いではありませんか? 表紙が上記最新版と異なる場合はこの機会にぜひ、更新をお願いします。




















最新 FX 総合カタログの請求は、 本ページ裏面の FAX 請求シート のアンケートにご記入後、FAX 送信してください。

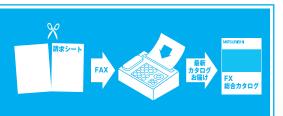



■カタログ一覧

製品のより詳しい内容につきましては、機種単品カタログ・機種総合カタログをご用意しております。 カタログ名、カタログNo.をご指定のうえ、最寄りの営業所へご請求ください。また、MELFANSwebよりご請求いただくこともできます。 掲載しているカタログ以外にも各種カタログを取りそろえておりますのでお問い合わせください。

●FXシリーズ



FX総合カタログ



FX, GOT総合ガイダンス (CD-ROM: Windows®)

●グラフィックオペレーションターミナル (GOT)



(L (名) 08037) GOT1000シリーズ



GOT-F900シリーズ



(L (名) 74108142) GOT-A900シリーズ

●オープンフィールドネットワーク CC-Link,CC-Link/LT



CC-Link、CC-Link/LT製品カタログ

●三菱インテリジェント検査ユニット



IU2シリーズMELQICカタログ

MELSOFT



(L(名) 08005) 統合FAソフトウェア

●海外サポート



(K-001) グローバルサービスガイドブック

本資料に記載しております全商品の価格には 消費税は含まれておりません。ご購入の際には 消費税が付加されますのでご承知おき願います。

★三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 (東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4丁目1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7 (仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
福島支店	〒963-8002	郡山市駅前2-11-1 (ビッグアイ)	(024) 923-5624
関越支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー34F)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-8522	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2771
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7番32号 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5445
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社·····	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

サービスのお問合わせは下記へどうぞ

三菱電機システムサービス株式会社

北日本支社		仙台市若林区大和町2-18-23·······	(022) 238-1761
北海道支店		札幌市厚別区大谷地東2-1-18	(011) 890-7515
東京機電支社		東京都港区海岸3-19-22 (三菱倉庫芝浦ビル)	(03) 3454-5521
神奈川機器サービスステーション…	〒224-0053	横浜市都筑区池辺町3963-1	(045) 938-5420
関越機器サービスステーション	〒338-0822	さいたま市桜区中島2-21-10	(048) 859-7521
新潟機器サービスステーション	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 日本生命ビル6F	(025) 241-7261
中部支社······		名古屋市東区矢田南5-1-14	(052) 722-7601
北陸支店······	〒920-0811	金沢市小坂町北255	(076) 252-9519
静岡機器サービスステーション	〒422-8058	静岡市駿河区中原877-2	(054) 287-8866
関西機電支社	〒531-0076	大阪市北区大淀中1-4-13 ·······	(06) 6458-9728
京滋機器サービスステーション	〒612-8444	京都市伏見区竹田田中宮町8番地	(075) 611-6211
姫路機器サービスステーション		姫路市神屋町6-76	(079) 281-1141
中四国支社	〒732-0802	広島市南区大州4-3-26	(082) 285-2111
四国支店······	〒760-0072	高松市花園町1-9-38	(087) 831-3186
倉敷機器サービスステーション	〒712-8011	倉敷市連島町連島445-4··································	(086) 448-5532
九州支社·····		福岡市博多区東比恵3-12-16 ······	
長崎機器サービスステーション	〒850-8652	長崎市丸尾町4番4号	(095) 834-1116





インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebのFAランドでは、オンラインマニュアルや製品外形CADデータ、 体験版ソフトウェア、ソフトウェアアップデート等のダウンロードサービス、および Q&Aサービス等がご利用いただけます。FAランドのID登録(無料)が必要です。

三菱電機 FA 機器電話,FAX技術相談

●電話技術相談窓口

※1: 土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日 ※2: 春期・夏期・年末年始の休日を除く ※3: 金曜は17:00まで

		and the same of th				
対	象 機 種	電話番号	受 付 時 間**1			
MELSEC-F	FX/Fシーケンサ全般	052-725-2271	9:00~19:00*3			
FGOT表示器	GOT-F900/ハンディGOT/ETシリーズなど	052-725-2271	9.00~19.00*5			
GOT表示器	GOT-1000/A900/A800シリーズなど	052-712-2417				
MELSOFT	GXシリーズ	052-711-0037	9:00~19:00			
シーケンサプログラミングツール		032-711-0037				
MELSOFT	MXシリーズ	052-712-2370	9:00~19:00*3			
通信支援ソフトウェアツール		032-712-2370	3.00 10.00			
MELQIC	IU2シリーズ	079-298-9440	9:00~17:00			

●FAX技術相談窓口

対 象 機 種	FAX番号	受 付 時 間**1
上記機種(MELQICを除く)	052-719-6762	9:00~16:00 (受信は常時※2)

商標、登録商標について

本文中に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または、登録商標です。

⚠ 安全にお使いいただくために

- 本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためで使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。 この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況の下で使用される 機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。 本製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あらいはシステムなど特殊用途への適用を で検討の際は、当社の営業担当窓口までご照会ください。 本製品は厳重な品質管理性制の下に製造しておりますが、本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予 測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。